


Bedienungsanleitung

HUR-40

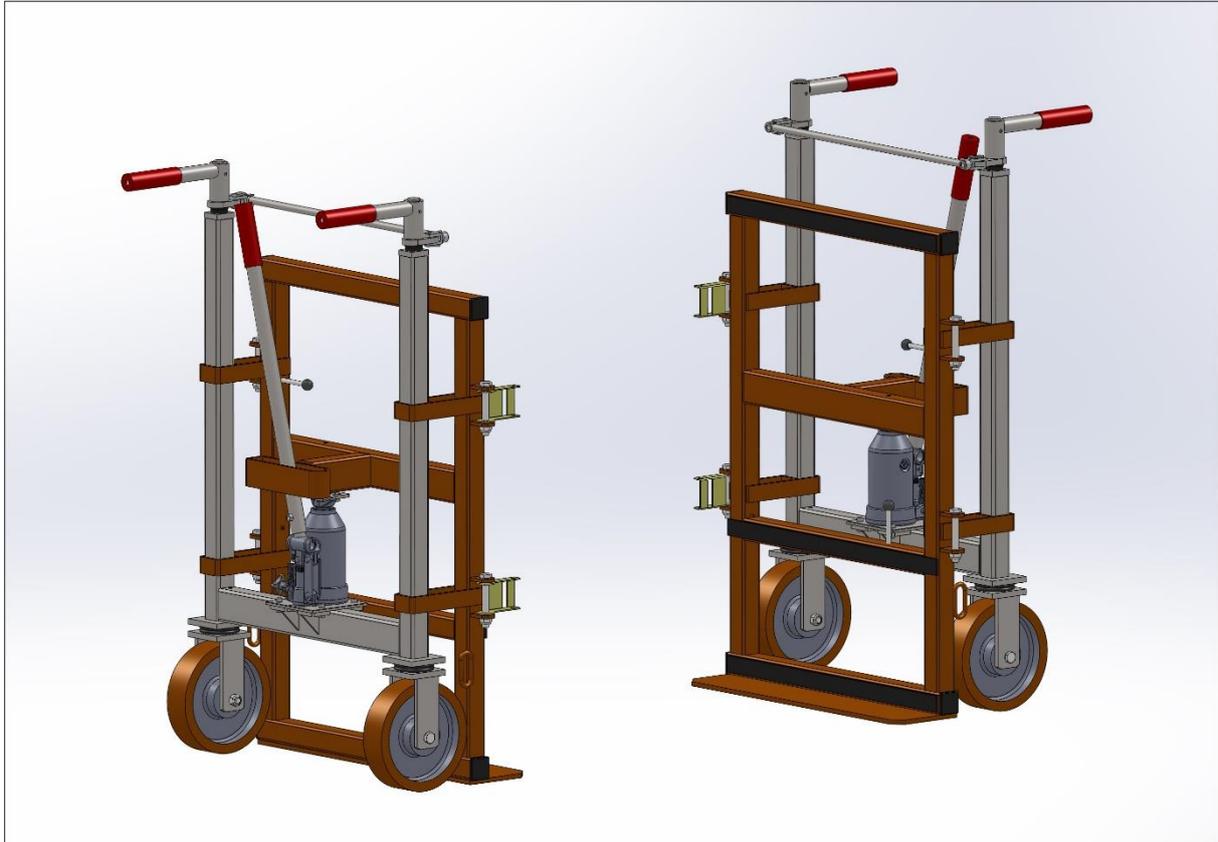

**Max.
4000 Kg**

200 mm

Inhaltverzeichnis




1. Montage	3
1.1 Montage des Pumpenhebels.....	3
2. Funktion	4
2.1 Anheben	4
2.2 Absenken.....	4
3. Ersatzteilliste	5
4. Transport.....	6
4.1 Ansetzen der Geräte am Transportgut.....	6
4.2 Transportgut hochpumpen	7
4.3 Transportgut verfahren	8
5. Pflege.....	11
6. Hinweis.....	11

Mit dem Kauf dieser Geräte haben Sie ein Hilfsmittel erworben, das Ihnen ein schnelles und - bei korrekter Handhabung - ein sicheres Versetzen von Schaltschränken etc. ermöglicht. Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung komplett durch, da wir bei unsachgemäßer Bedienung keine Gewährleistung übernehmen können.



1. Montage

1.1 Montage des Pumpenhebels

Schraube am Pumpenhebel anziehen.

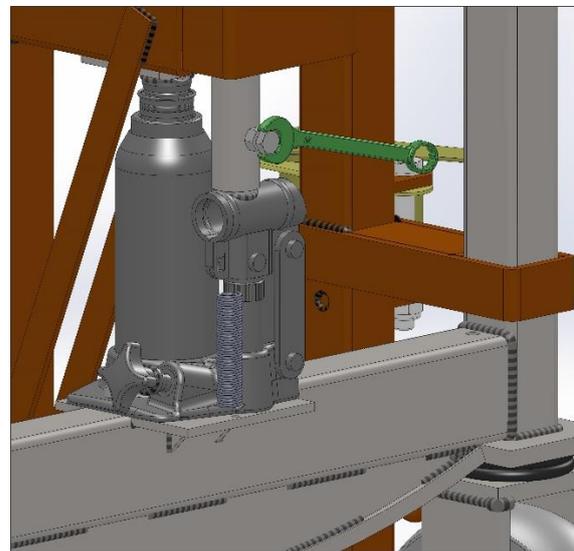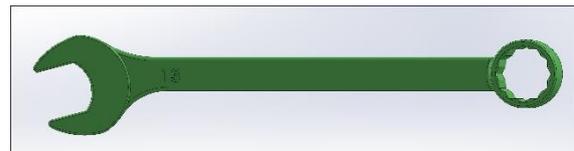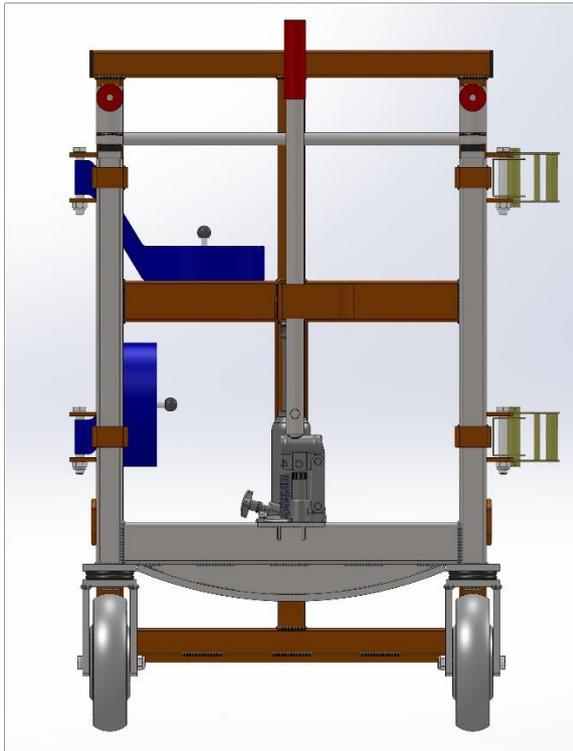


1.2 Montage der Spurstange mit Lenkgriff

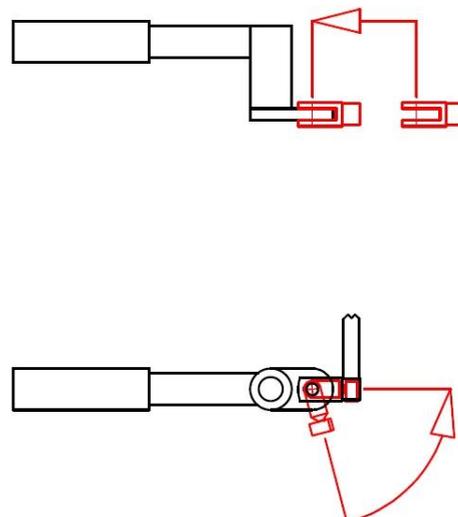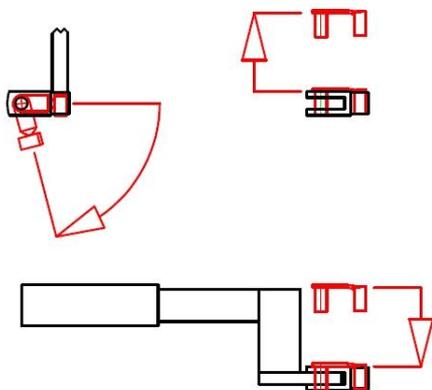


2. Funktion


2.1 Anheben

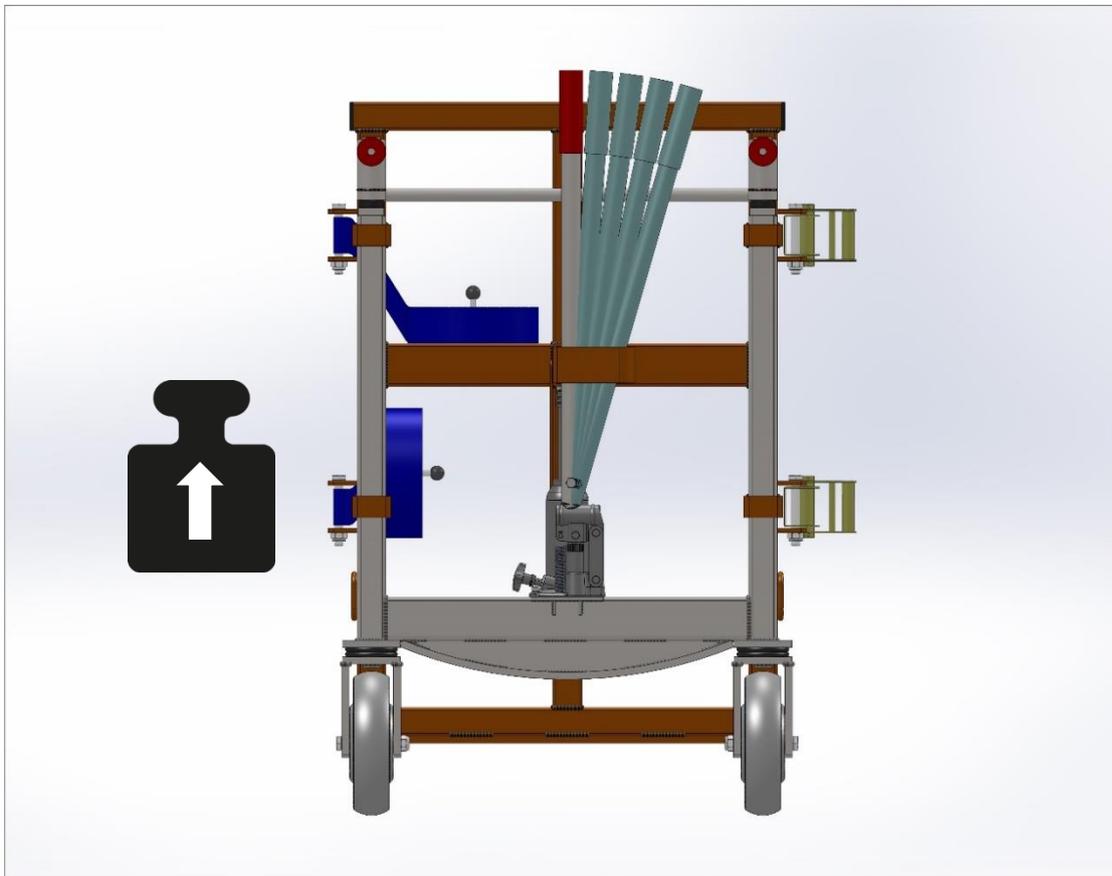

2.2 Absenken

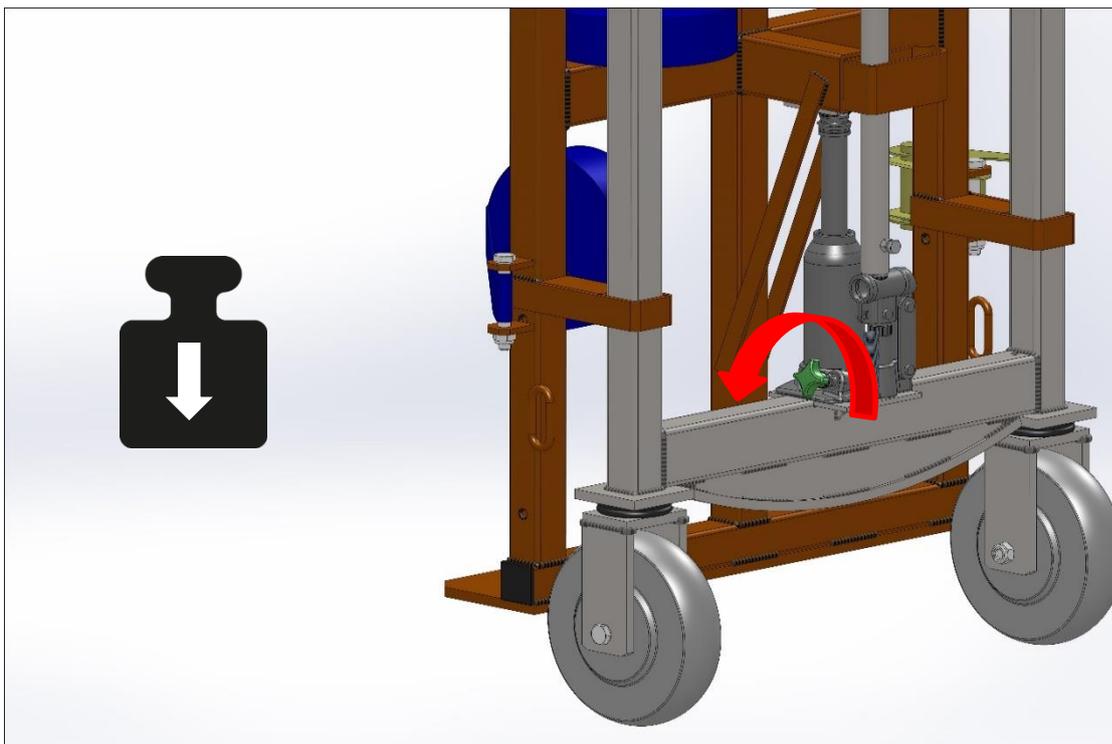


3. Ersatzteilliste

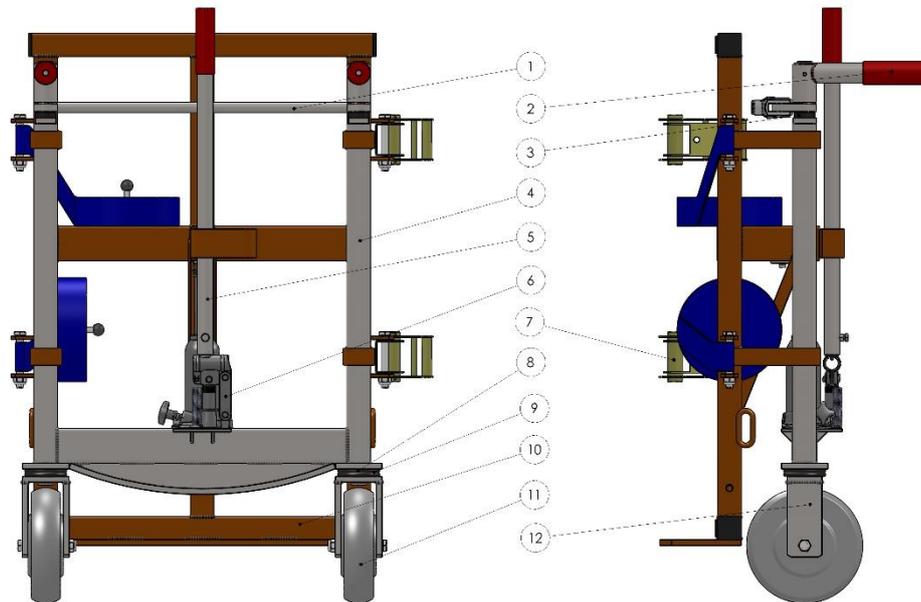


Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Spurstange	2072001.7
2	Lenkgriff	2072005.6
3	Kunststoffring	1120023
4	Führungsgestell	2072005.2
5	Pumpenhebel	2072001.4
6	Hydraulik (Hub 200 mm)	2072005.3
7	Ratsche & Zurrgurrt	1222808
8	Drucklager, unten	1223704
9	Zentrierscheibe	1501013
10	Aufnahmegestell	2072005.10
11	Rad, PU/Guss, Ø200 mm	1255015
12	Lenkgabel	2072005.5

4. Transport

4.1 Ansetzen der Geräte am Transportgut

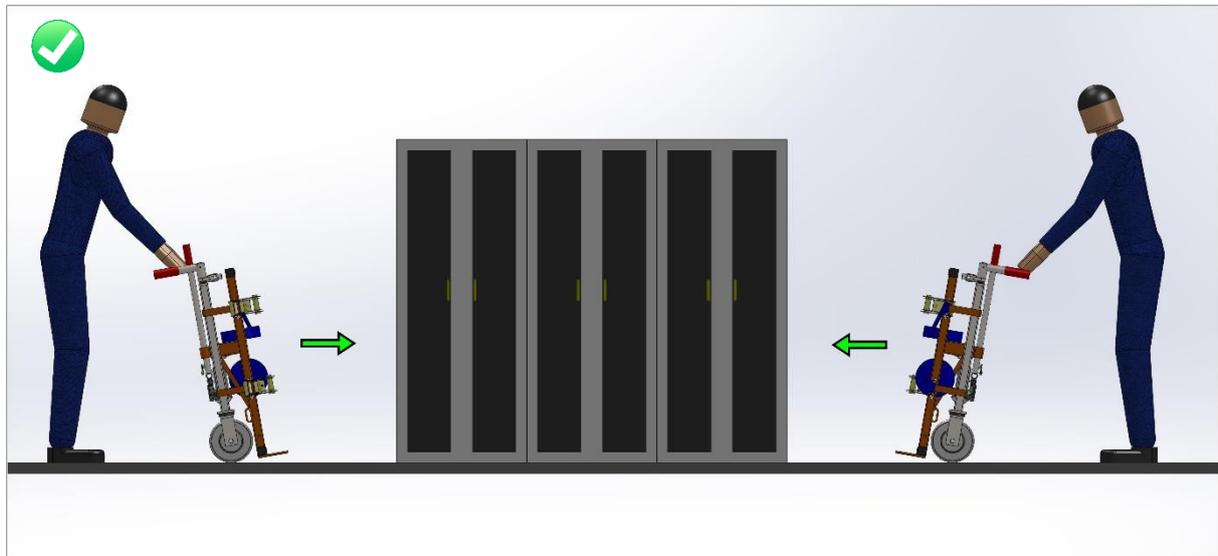


Achtung! Geräte müssen immer senkrecht am Transportgut anliegen!

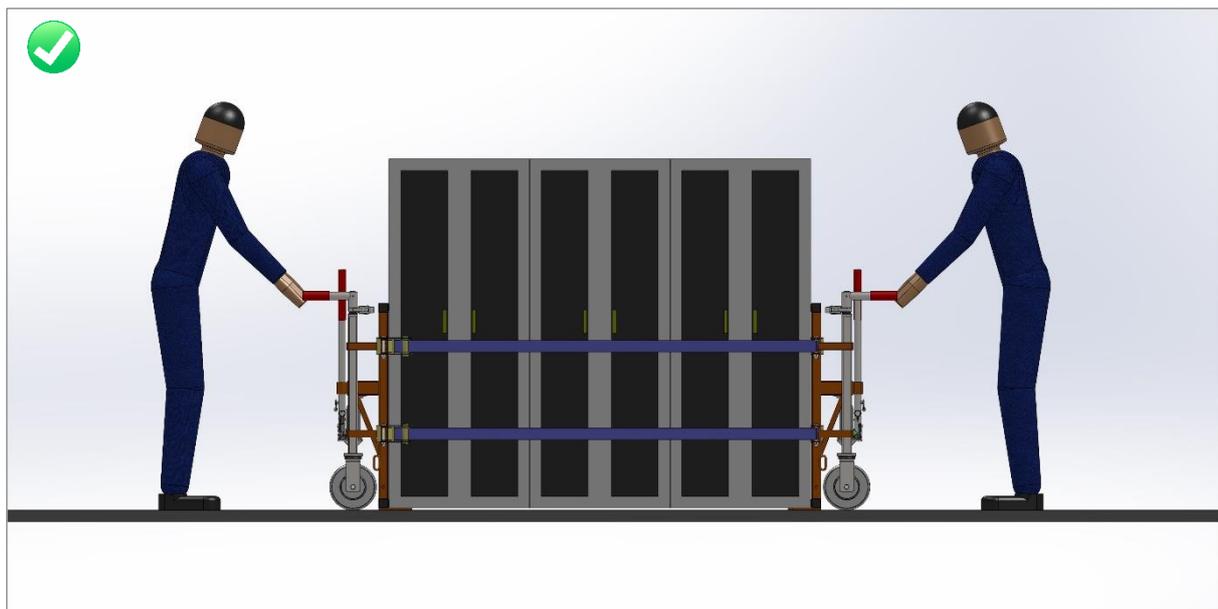


4.2 Transportgut hochpumpen


Nach Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Anbringung des HUR-40 an das Transportgut, mit dem Pumpenhebel das Transportgut hochpumpen.

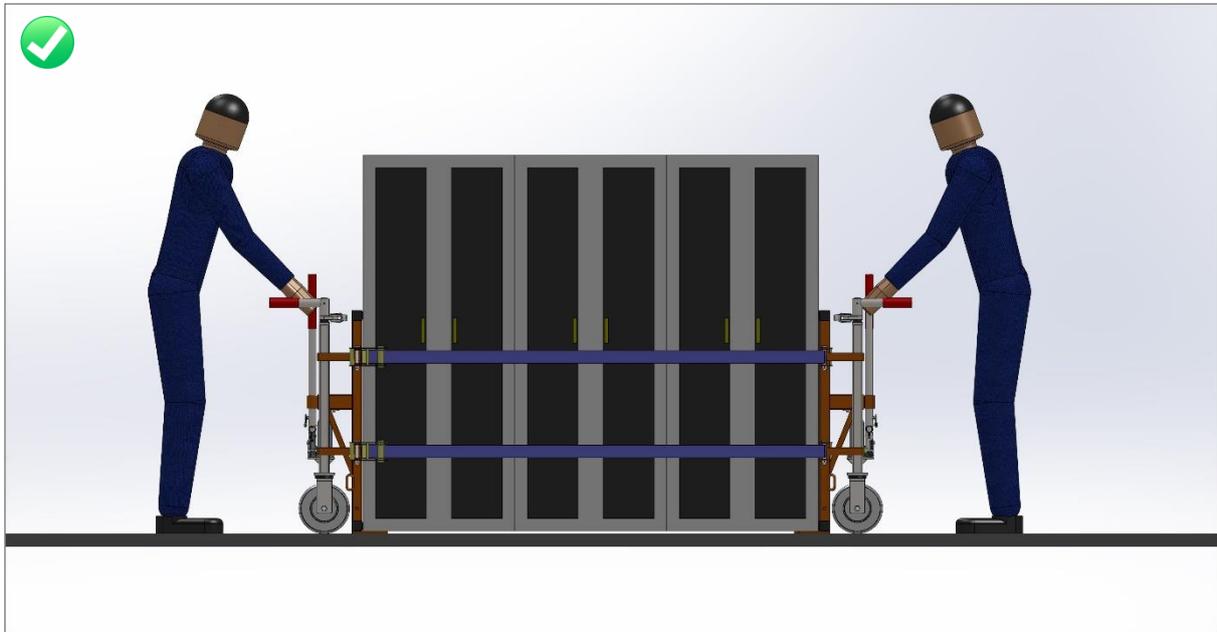

STOP! Transportgut niemals einseitig hochpumpen.

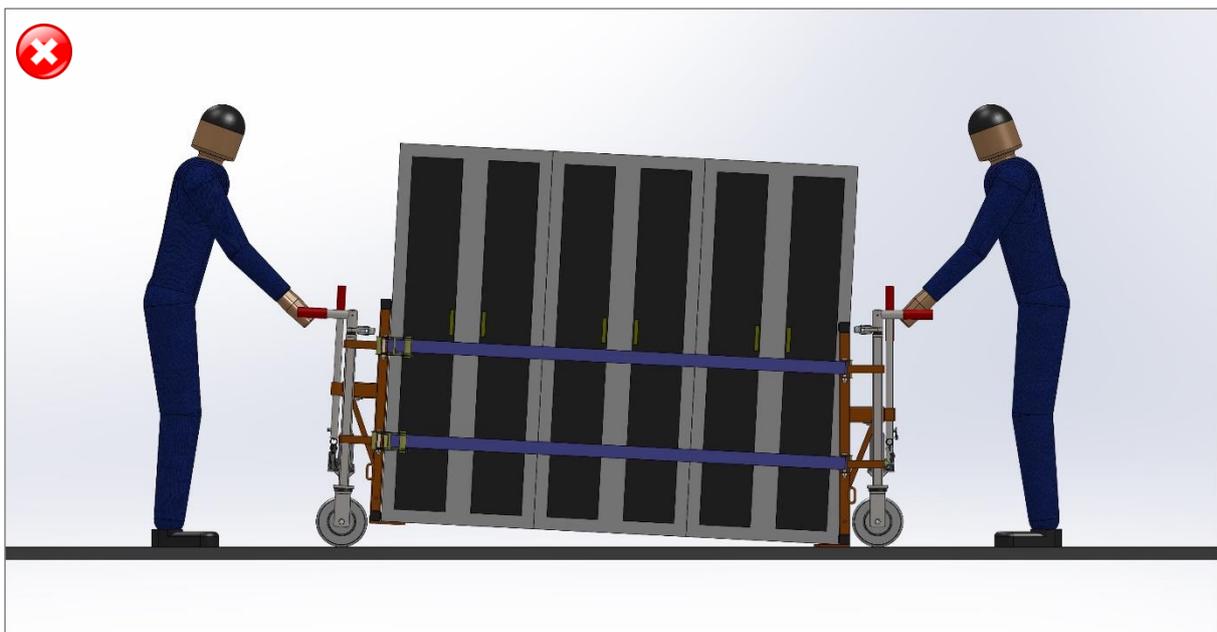


Transportgut immer gleichmäßig auf beiden Seiten hochpumpen. Möglichst bei maximal $h=50\text{mm}$ Bodenfreiheit des Transportgutes und möglichst nur in Längsrichtung verfahren.

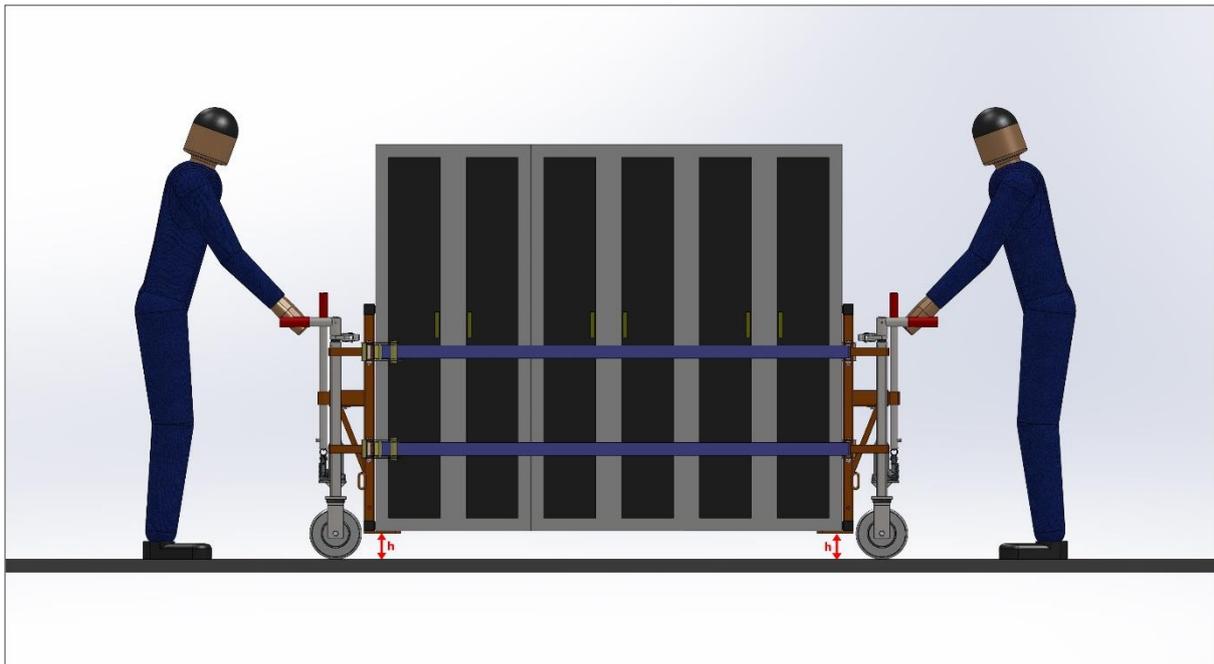


4.3 Transportgut verfahren


STOP! Verfahren des Transportgutes niemals nur durch 1 Person!

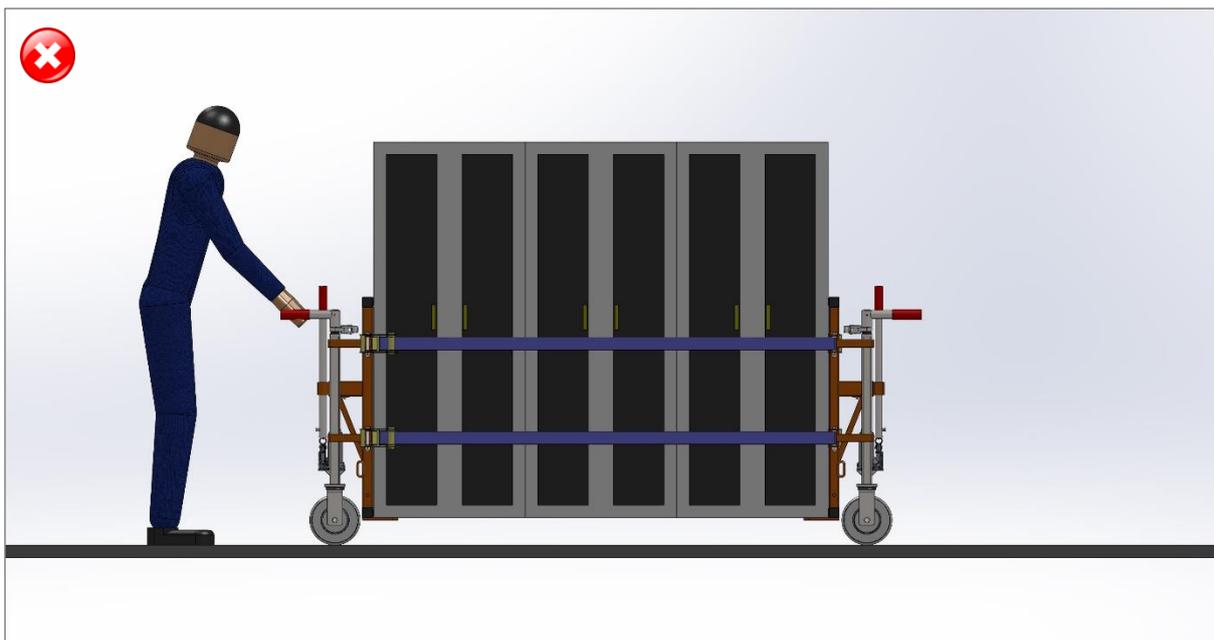

STOP! Der Boden muss absolut eben, glatt und sauber sein.

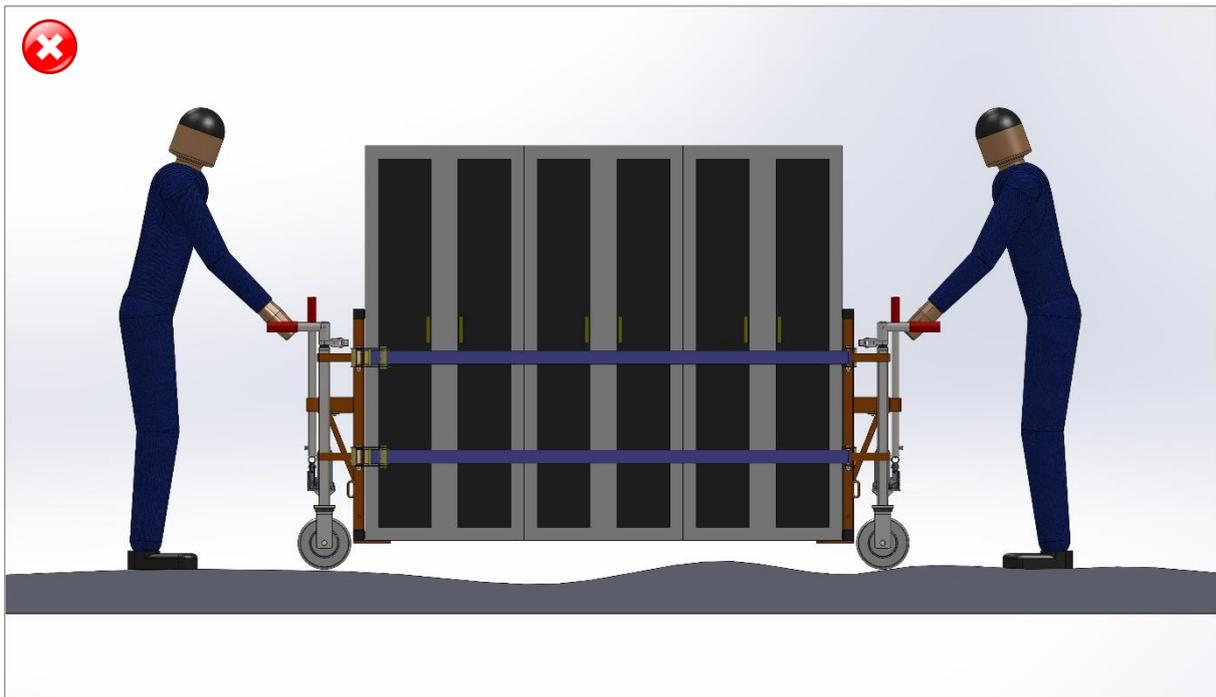


STOP! Es dürfen keine Gefällstrecken oder Schrägen befahren werden.

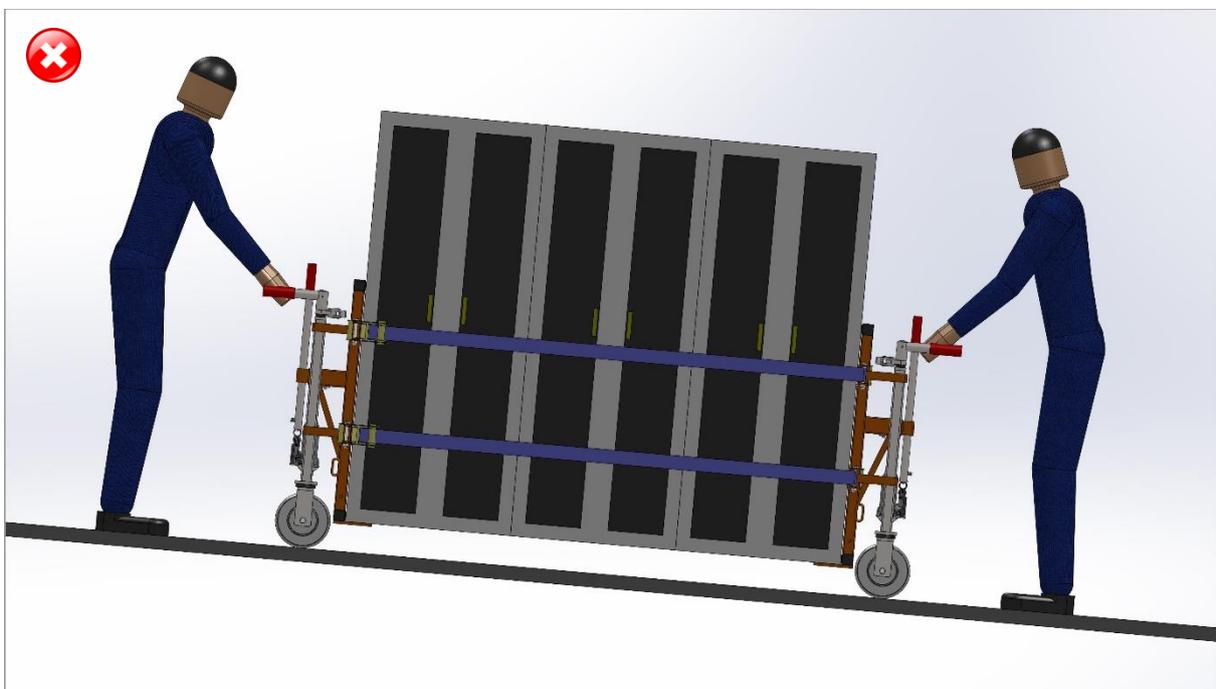


STOP! Beim Querfahren niemals am Transportgut oder am Pumpenhebel schieben! Immer nur an den Gerätegriffen schieben.

STOP! Es dürfen keine Personen befördert werden.

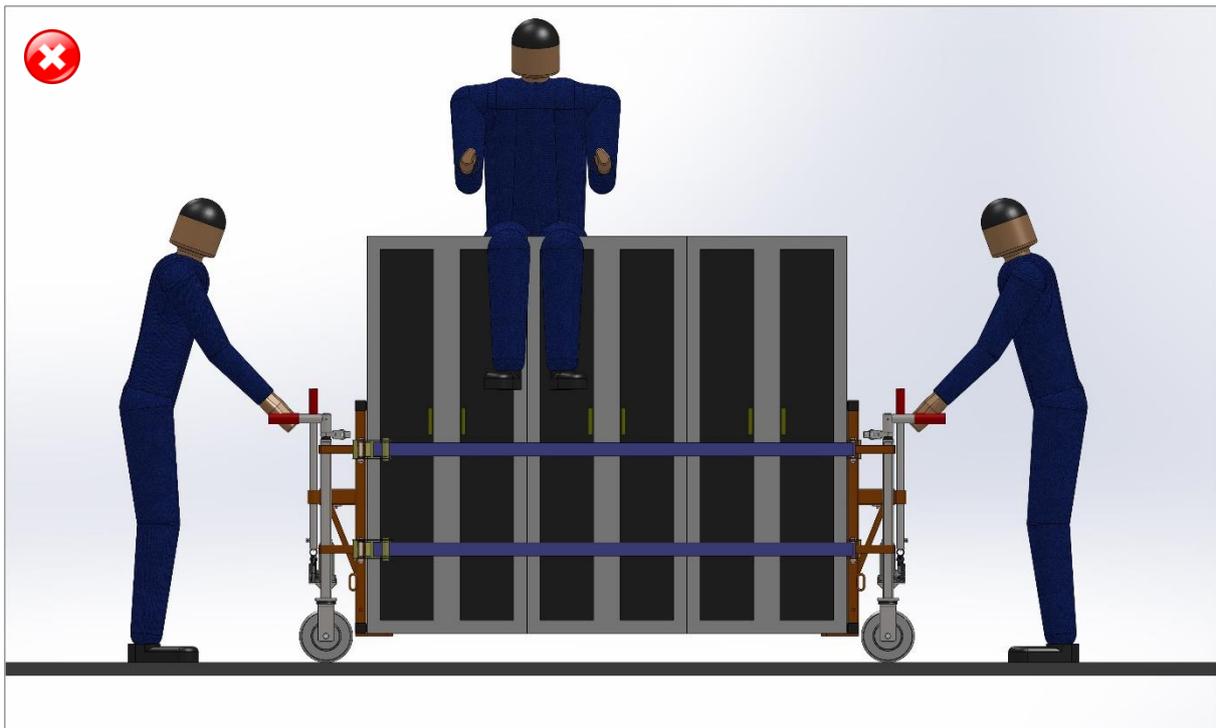

STOP! Geräte mit angehobener Last niemals ohne Beaufsichtigung lassen.

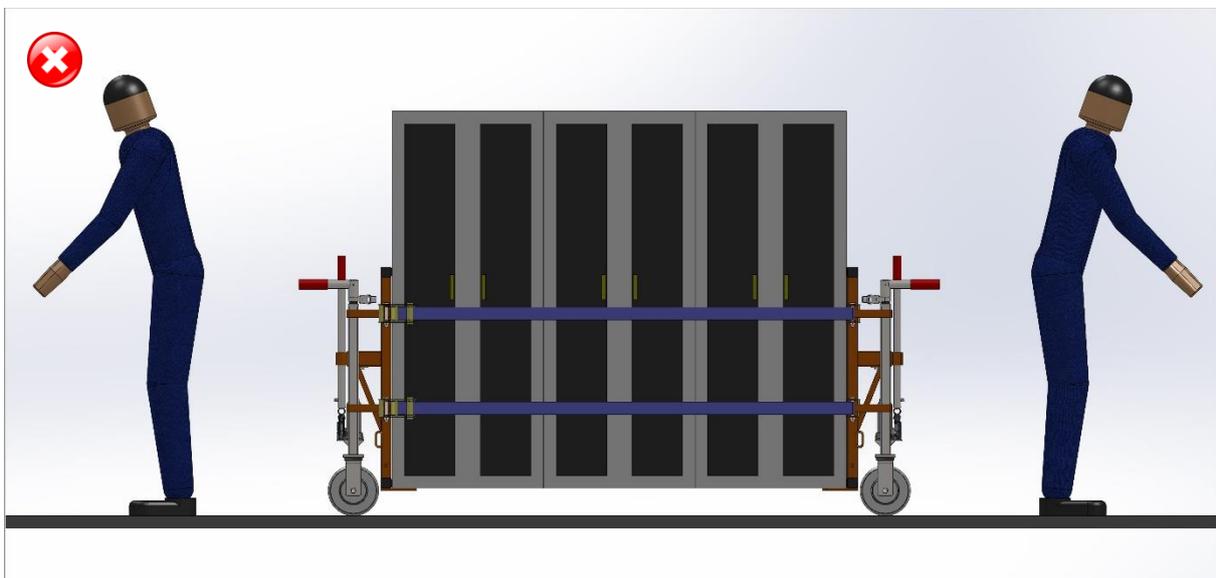

5. Pflege

Die Geräte bedürfen nur einer geringen, aber regelmäßigen Pflege. Vor jedem Gebrauch müssen die Geräte visuell auf Beschädigungen hin kontrolliert werden, insbesondere die Räder, mindestens jedoch wöchentlich bzw. monatlich. Hydrauliköl (ISO VG 15-22) kann nach Entfernen des Gummistopfens bei senkrecht stehender Hydraulik und abgelassenem Zustand bis Unterkante der Öffnung nachgefüllt werden. Die Geräte müssen min. 1x jährlich durch einen Sachkundigen bzw. Fachwerkstatt geprüft werden.

6. Hinweis

Unsachgemäße Handhabung, Reparatur durch nicht sachkundige Personen oder konstruktive Veränderung der Geräte entheben den Hersteller von der Gewährleistungspflicht.