

Florian Eichinger GmbH
 An der Lände 10
 D-92360 Mühlhausen
 Tel: + 49 (0) 9185 / 923-0
 Fax: + 49 (0) 9185 / 923-333
 Internet: www.eichinger.de
 E-mail: info@eichinger.de




Bedienungsanleitung für Krangreifer 1082

1. Verwendungszweck

Mit dem Krangreifer dürfen nur Steinpakete lose bandagiert oder folienverpackt transportiert werden.

2. Tragfähigkeit

Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

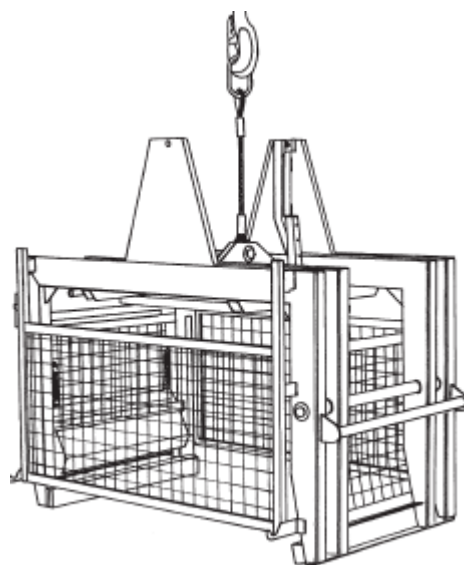

Typ FE	Paketgröße Länge/ Breite/ Höhe	Einsatzmöglich- keit	Tragfähigkeit	Eigengewicht
1082.1	96/ 72/ 72	KS-Stein, Ziegel	750 kg	245 kg
1082.2	96/ 48/ 72	s. 1082.1	500 kg	215 kg
1082.3	96/ 72/ 102	s. 1082.1	1100 kg	320 kg
1082.4	96/ 72/ 120	s. 1082.1	1200 kg	350 kg
1082.5	105-112/ 72/ 72	KS-Steine	800 kg	255 kg
1082.6	96/ 96/ 72	Hohlblock Gasbeton Ziegel	750 kg	300 kg
1082.7	96/96/ 102 cm	s. 1082.6	1000 kg	355 kg
1082.8	96-100/ 96/ 72	KS-Steine	1000 kg	315 kg
1082.9	75-100/ 58/ 100	KS-Planelement KS-Quadrostein KS-Steinpakete Porenbetonsteine Ziegelpakete	1400 kg	305 kg
1082.10	75-100/ 72/ 100	s. 1082.9	1400 kg	315 kg
1082.11	75-100/ 96/ 62,5	KS-Planelement KS-Quadrostein Porenbetonstein	1250 kg	200 kg
1082.12	75-100/ 58/ 102	s. 1082.9	1550 kg	430 kg
1082.13	75-100/ 72/ 102	s. 1082.9	1550 kg	440 kg
1082.16	75-100/ 72/ 125	s. 1082.9	1550 kg	440 kg
1082.17	75-100/ 96/ 102	s. 1082.9	1550 kg	480 kg

3. Inbetriebnahme

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift 9a „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ eingehalten werden.

Nach BGR 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“ Kap. 2.8 „Betreiben von Lastaufnahmemitteln im Hebezeugbetrieb“ dürfen Lastaufnahmemittel nur in Betrieb genommen werden, wenn sie durch einen Sachkundigen geprüft und etwaige Mängel behoben worden sind. Vor der Inbetriebnahme ist die mitgelieferte Sicherheitsschürze anzuschrauben. Es ist darauf zu achten, dass Steinpakete und Greifleisten im Klemmbereich frei von Öl, Fett und Schmutz sind.

4. Bedienung

Achtung:

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten!

Passen Sie die höhenverstellbare Auflagebrücke der Steinhöhe an. Im Bereich der Schutzgitter besteht Quetschgefahr. Benutzen Sie ausschließlich vorhandene Handgriffe.

- Die Aufhängeöse muss auf dem Kranhaken frei beweglich sein. Haken mit Sicherung verwenden!
- Fahren Sie den Krangreifer über den Steinapfel und lösen Sie nach dem Aufsetzen die Verriegelung.
- Heben Sie die Last ca. 1m hoch und hängen Sie die Sicherheitsschürze unter. Befördern Sie die Last nur mit geschlossener Umwehrung und Sicherheitsschürze
- Achten Sie beim Absetzen auf die Tragfähigkeit des Untergrunds. Beim Absetzen auf Gerüsten ist ein besonderer statischer Nachweis nach DIN 4420 Teil 1 erforderlich.
- Öffnen Sie die Schürze an der Verwendungsstelle und hängen Sie sie seitlich auf. Setzen Sie das Steinpaket ab (Greifarm verriegelt automatisch) und heben Sie den Krangreifer an.

5. Wartung

Lagerstellen und Führungen müssen wöchentlich geschmiert werden. Gemäß den berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen ist eine dauernde Überwachung der Gummi-Greifleisten, der Sicherheitsschürze und des Drahtseiles mit seinen dazugehörigen Aufhängungen erforderlich. Bei Beschädigung dieser Teile muss sofort ein Austausch vorgenommen werden, wobei nur Original-Ersatzteile zu verwenden sind.

Nach § 40 der UVV „Lastaufnahmen im Hebezeugbetrieb“ muss der Greifer durch einen Sachkundigen mindestens einmal jährlich geprüft werden. Die Prüfung erstreckt sich auf Abnutzungserscheinungen von Greifleisten, Sicherheitsschürze und Drahtseil sowie Verschleiß, Deformation, Brüche, Korrosionsschäden und Lesbarkeit des Typenschildes.

6. Prüfungspflicht

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Krangreifer FE 1082 mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft und festgestellte Mängel sofort beseitigt werden.

Typ:	
Fabrik-Nr.:	
Baujahr:	
Inbetriebnahme am:	

[illegible]