


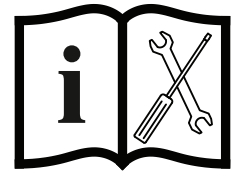
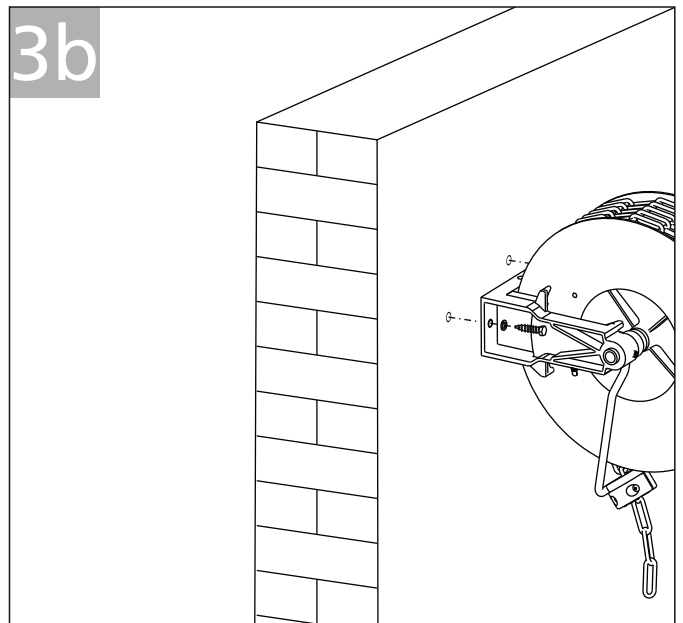
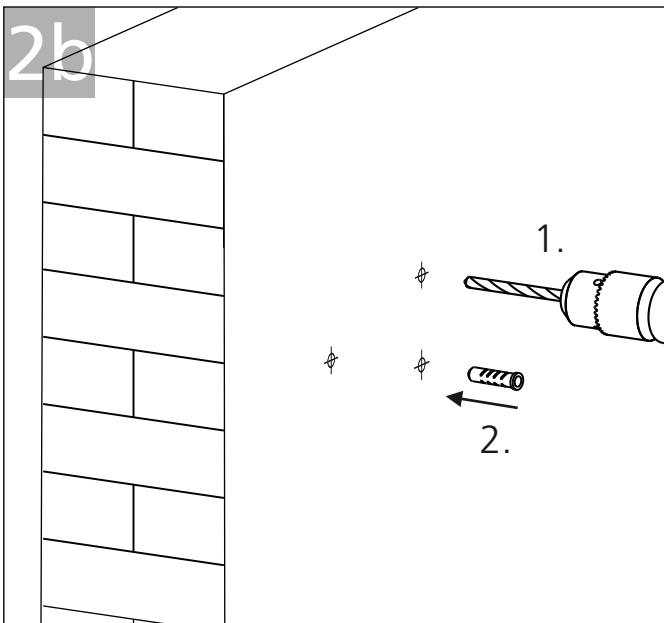
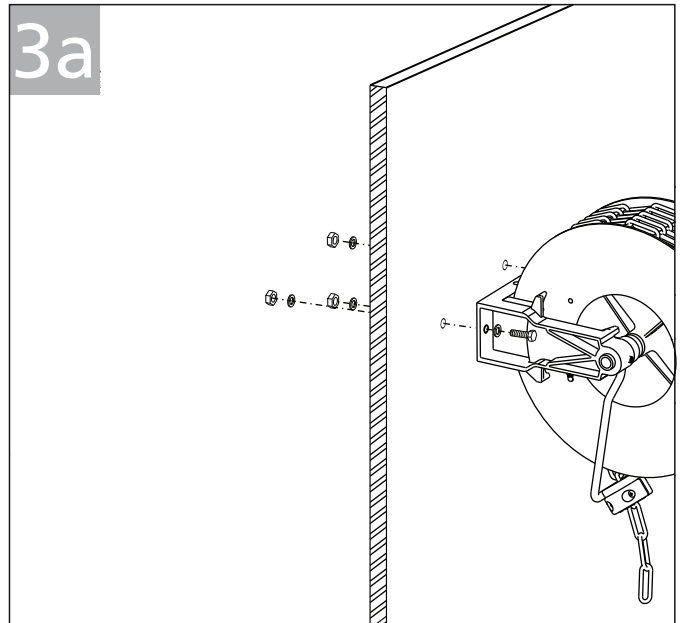






rapid[®]
GERMAN TECHNOLOGY

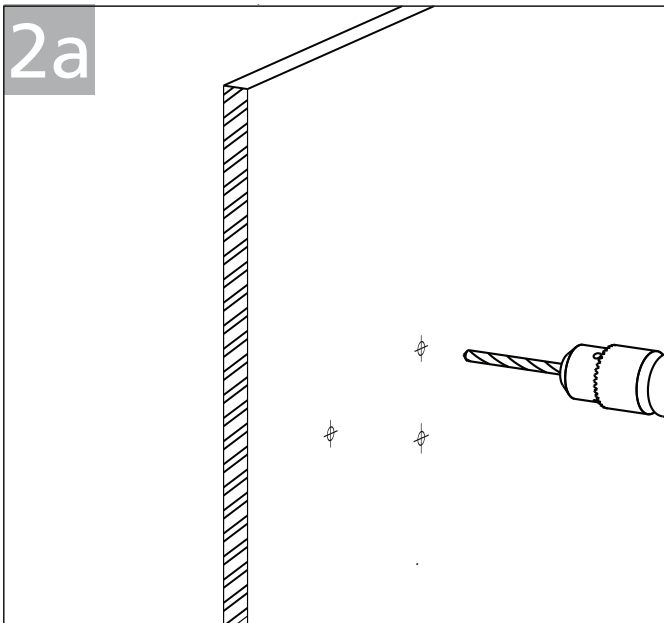

BR 3.20.GK # 03 080

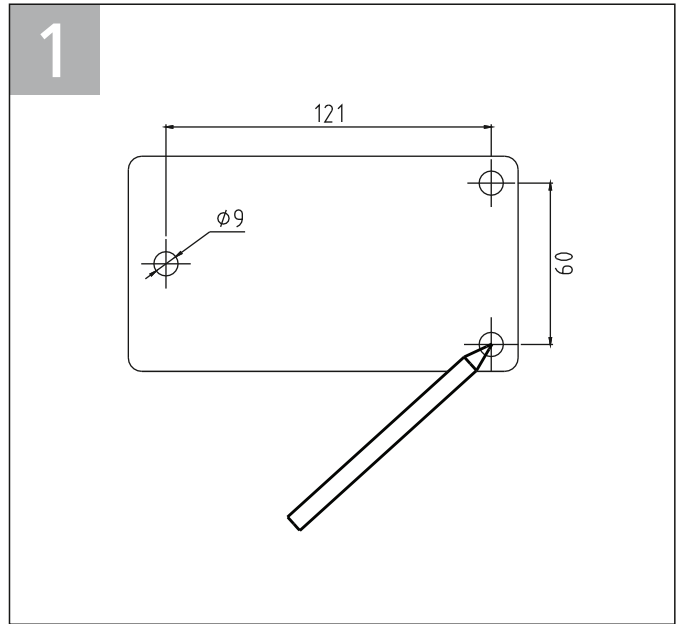

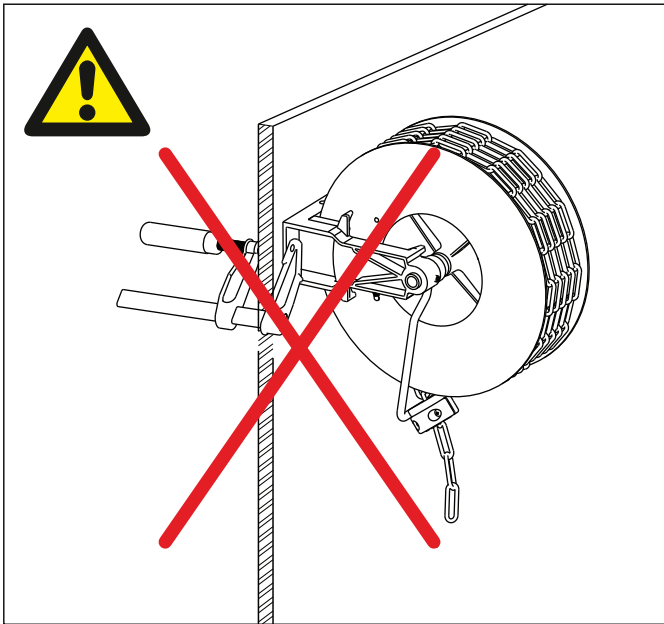

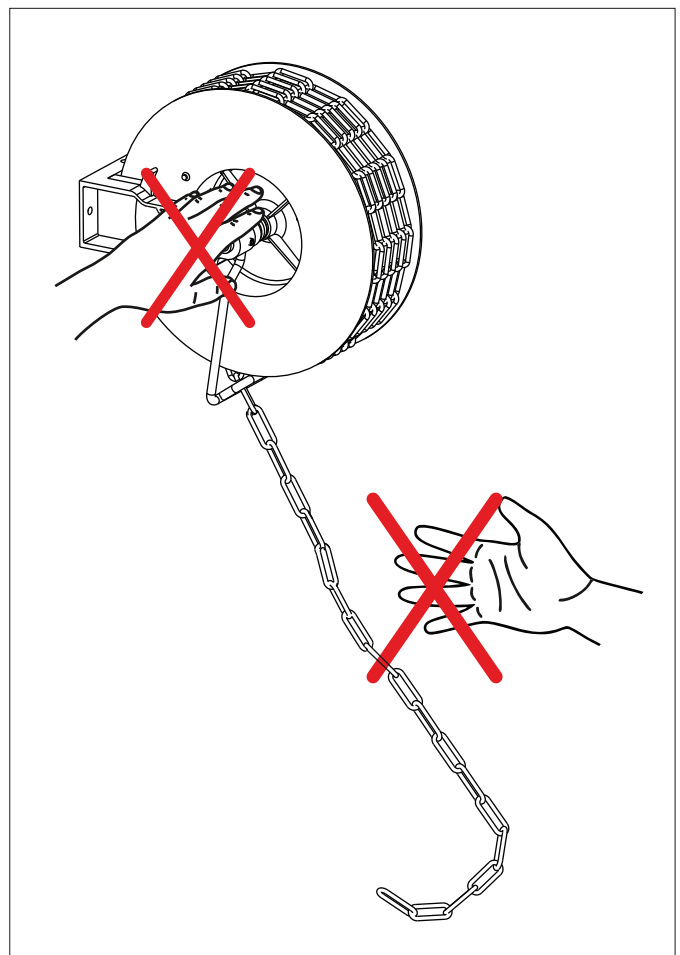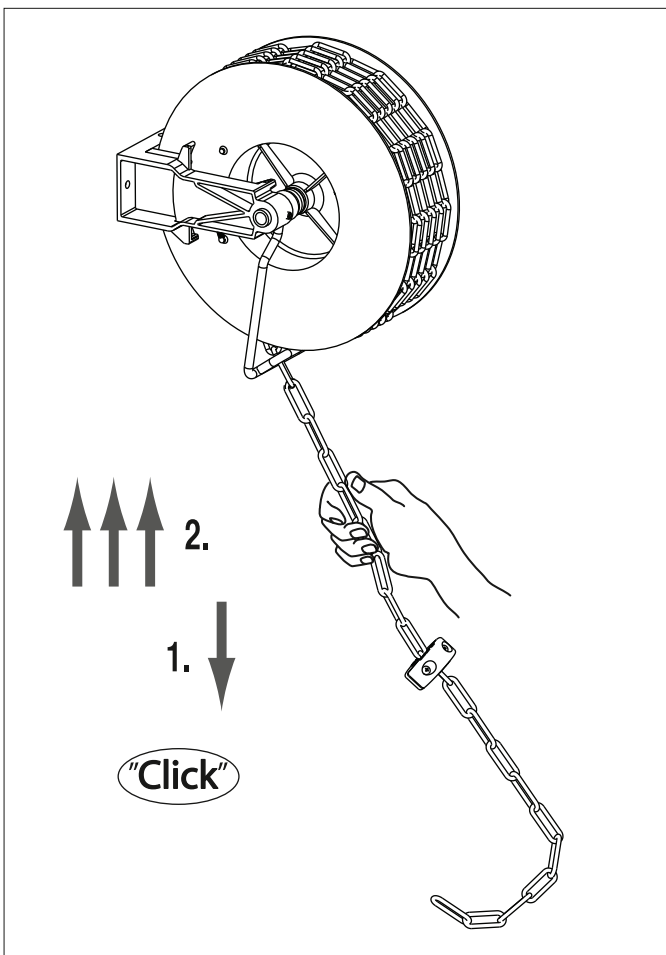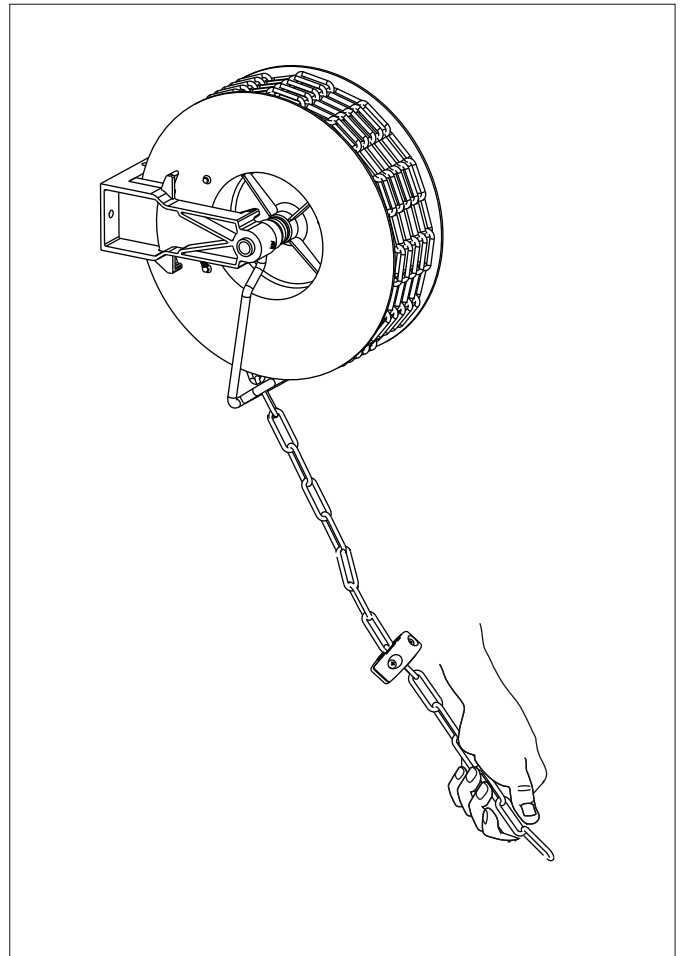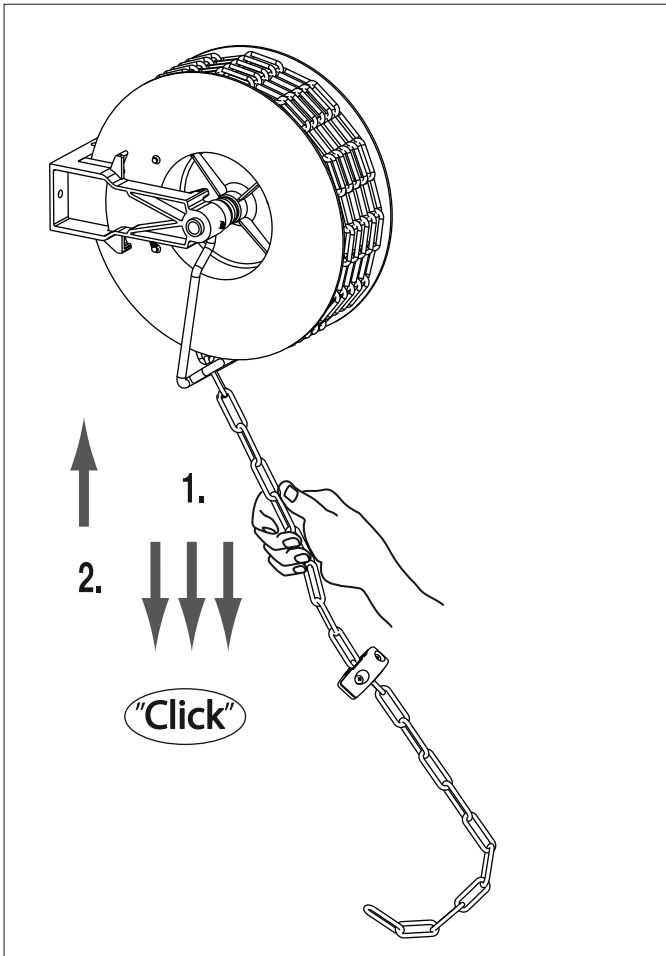

Entsorgung

1. Kette entfernen und als Kunststoff entsorgen
2. Trommel in **entspannter** Position mit geeignetem Werkzeug so verformen, dass eine Drehung **nicht** mehr möglich ist.
3. Gerät als Metallschrott entsorgen.