

Benutzerhandbuch

English | Nederlands | Deutsch | Français | Español | Italiano

2865-S / 2885-S Banknotenzähler

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie einen Safescan 2865-S / 2885-S Banknotenzähler gekauft haben. Um eine ordnungsgemäße Verwendung und Wartung zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen.

Zu beachten


Wenn die Maschine in irgendeiner Weise verändert oder in einer Weise verwendet wird, für die sie zum Zeitpunkt der Lieferung nicht vorgesehen war, übernimmt der Maschinenhersteller keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Geräten. Wenn sich die Nutzungsbedingungen des Gerätes ändern, muss der Lieferant informiert werden oder die Konformitätserklärung wird erlöschen.

Sicherheitsanweisungen



- Platzieren Sie die Maschine auf einer flachen und stabilen Fläche.
- Stellen Sie die Maschine nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen auf.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Staubabdeckung, wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist.
- Stellen Sie die Maschine nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen oder Klimaanlage auf.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.
- Schließen Sie die Maschine immer an eine geerdete Steckdose an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
- Betriebstemperatur 15-35 °C/59-95 °F.
- Betriebsfeuchtigkeit 30-80 % r.F.
- Die Maschine nur in Innenräumen verwenden.
- Die Maschine von Flüssigkeiten fernhalten.
- Diese Maschine enthält bewegliche Teile. Niemals die beweglichen Teile berühren, wenn die Maschine eingeschaltet ist.
- Achten Sie bitte darauf, dass keine Fremdkörper (Münzen, Büroklammern, Heftklammern) in die Maschine fallen, diese können die mechanischen Teile und Sensoren der Maschine blockieren oder beschädigen oder zerstören und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Achten Sie beim Bedienen der Maschine darauf, dass Schmuck, lange Haare, Krawatten und andere hervorstehende Teile ferngehalten werden.
- Die Maschine niemals auseinanderbauen.
- Um Stromschläge zu vermeiden, das Netzkabel nicht mit feuchten Händen berühren.
- Um Feuer oder Kurzschluss zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät in eine andere Position verschieben möchten.
- Ziehen Sie am Netzstecker, wenn Sie das Gerät von der Steckdose trennen, niemals am Kabel.

Produktübersicht und Verpackungsinhalt

Vorderseite

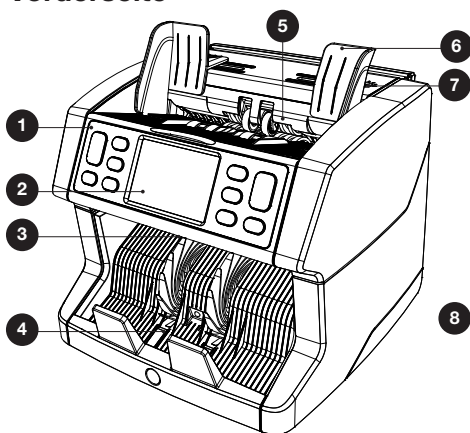

Rückseite

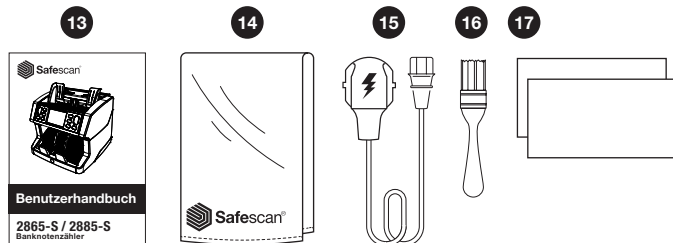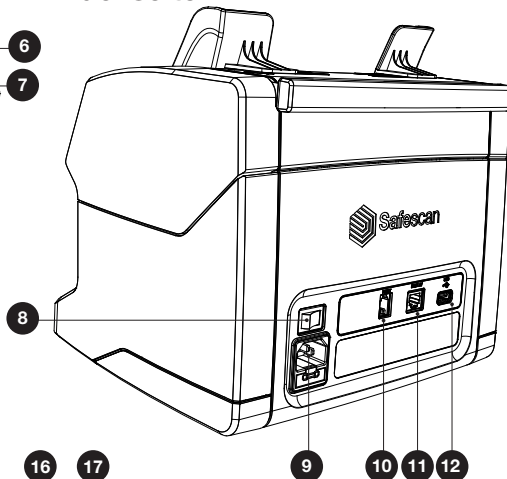


- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bedienfeld | 10. Druckeranschluss (RJ-10) |
| 2. LCD-Touchscreen | 11. Anschluss für ein externes Display (RJ-12) |
| 3. Freigabegriff der Abdeckung | 12. Update-Anschluss (USB-A) |
| 4. Stapler | 13. Benutzerhandbuch |
| 5. Trichter | 14. Staubabdeckung |
| 6. Banknotenführungen | 15. Netzkabel |
| 7. Einstellknopf für den Zufuhrspalt | 16. Reinigungsbürste |
| 8. Netzschalter | 17. Reinigungsblätter |
| 9. Netzanschluss | |

Die Maschine einrichten

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom LCD-Bildschirm.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.
- Der Banknotenzähler wird gestartet. Wählen Sie eine Sprache durch Drücken des Touchscreens aus und bestätigen Sie die Sprachauswahl auf dem nächsten Bildschirm.
- Das Gerät führt einen Selbsttest durch, bei dem die Versionsnummer der Software und die Modellnummer angezeigt werden. Nach dem erfolgreichen Selbsttest wird die Maschine den Zählbildschirm öffnen und kann verwendet werden.


Schaltflächen & Touch-Display

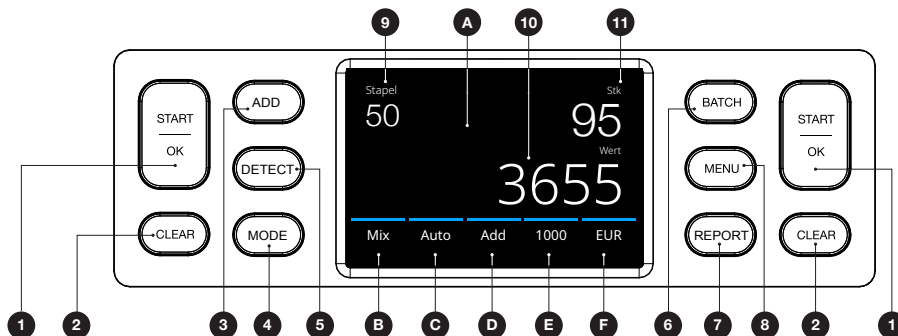

Nr. Schaltfläche Beschreibung


- | | | |
|-----|----------|---|
| 1. | START/OK | Zählen beginnen/Auswahl bestätigen (im MENÜ) |
| 2. | CLEAR | Zählergebnisse löschen |
| 3. | ADD | Hinzufügen-Funktion Ein/Aus (Hinzufügen von Zählergebnissen mehrerer Zählungen zur Gesamtsumme) |
| 4. | MODE | Menü Zählmodus öffnen |
| 5. | DETECT | Erkennungsmenü öffnen. (Währung/Erkennungstyp auswählen) |
| 6. | BATCH | Öffnen Sie das Menü Batch (Im Menü BATCH : Schleife: 100 - 50 - 25 - 20 - 10 - Aus) |
| 7. | REPORT | Öffnen Sie den Zählergebnisbericht und das Druckmenü |
| 8. | MENU | Öffnen Sie das Einstellungsmenü |
| A. | | Öffnen Sie das Menü Schnelzugriff |
| B. | | Menü Zählmodus öffnen |
| C. | | Automatische Startzählung Ein/Aus |
| D. | | Hinzufügen-Funktion Ein/Aus (Hinzufügen von Zählergebnissen mehrerer Zählungen zur Gesamtsumme) |
| E. | | Menü Zählgeschwindigkeit öffnen |
| F. | | Menü Erkennungstyp öffnen |
| 9. | | Die Batchnummer auswählen |
| 10. | | Gesamtwert der gezählten Banknoten |
| 11. | | Anzahl der gezählten Noten |

Erste Schritte

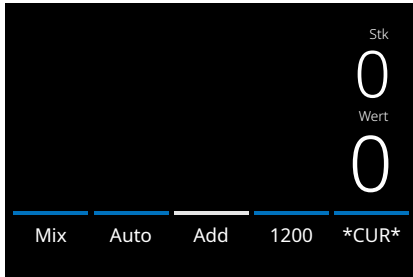


1. Das Gerät startet standardmäßig mit den folgenden Einstellungen:
 - A. Erkennungstyp: ***CUR*** (Automatische Währungserkennung)
 - B. Zählmodus: **MIX**
 - C. Autostart: **EIN**
 - D. Hinzufügen-Modus ist Aus
 - E. Zählgeschwindigkeit: 1200

2. Vermeiden Sie unnötige Zählfehler. Stellen Sie die Trichterführung des Banknotenbehälters so ein, dass die Seiten der Banknoten umschlossen und die Banknoten entsprechend zentriert sind. Sortieren Sie Ihre Banknoten zu einem ordentlichen Stapel und achten Sie darauf, dass die Rückseite des Stapels gerade ausgerichtet ist und die Banknoten zentriert sind.

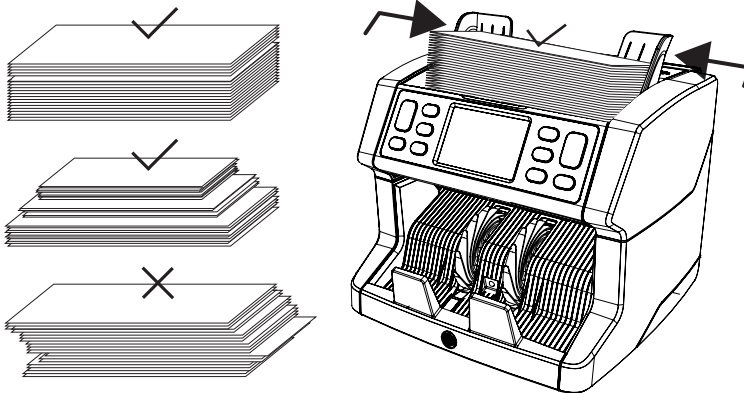


3. Wenn die Banknoten in den Trichter gelegt werden, beginnt die Maschine automatisch mit dem Zählen. Drücken Sie auf dem Bildschirm auf **[AUTO]**, um diese Funktion auszuschalten.


4. Wenn das Gerät während des Zählens eine verdächtige Banknote erkennt, wird sie anhalten, einen Alarm auslösen und eine Fehlermeldung anzeigen. Die zuletzt gezählte Banknote im Stapler ist die verdächtige Note. Entfernen Sie diese Banknote und drücken Sie auf **[Start/OK]**, um mit dem Zählen fortzufahren.

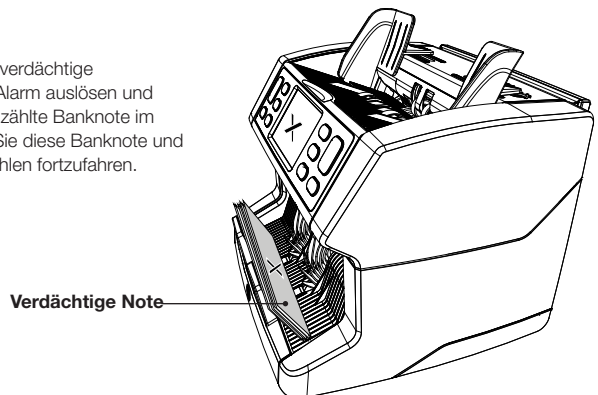

5. Nach Beendigung der Zählung werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.

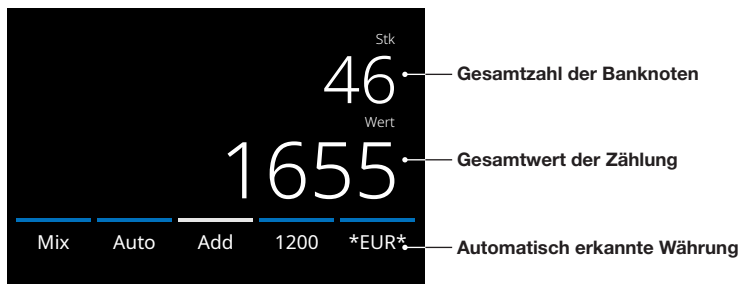


6. Drücken Sie auf die Taste **[REPORT]**, um die genauen Zählergebnisse pro Nennwert anzuzeigen.

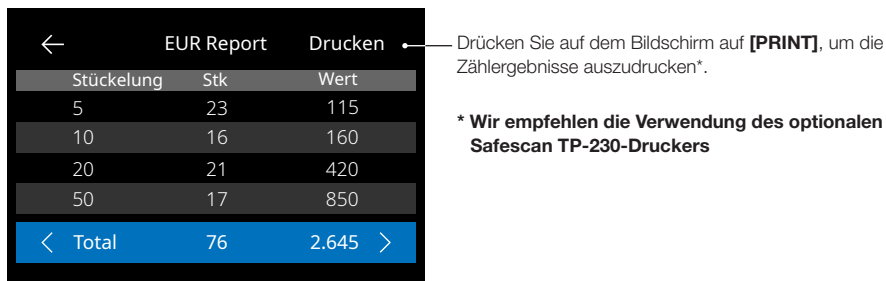

Auswählen eines Erkennungstyps



1. Um den aktuellen Erkennungstyp auszuwählen oder zu ändern, drücken Sie auf die Währungsanzeige in der unteren rechten Ecke des Touchscreens oder drücken Sie auf dem Bedienfeld auf die Taste **[DETECT]**. Das Erkennungsmenü wird geöffnet.

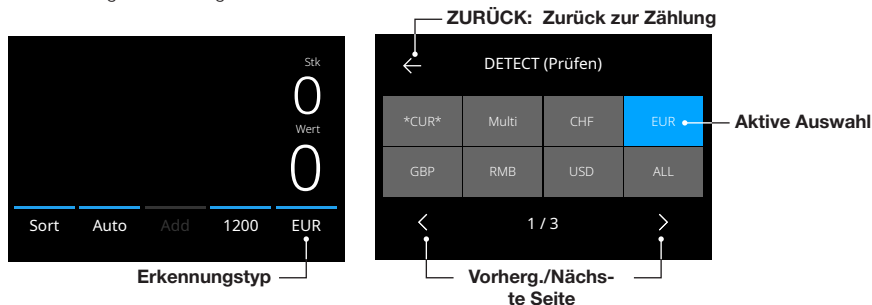

2. Das Erkennungsmenü enthält mehrere Auswahlkacheln. Der aktive Erkennungstyp hat eine blau gefärbte Kachel. Verwenden Sie die Tasten **[LEFT]** & **[RIGHT]**, um zwischen den Seiten des Erkennungsmenüs umzuschalten. Drücken Sie einfach auf die Kachel, die der Währung oder dem Erkennungstyp entspricht, die oder den Sie für Ihre Zählung benötigen.


Hinweis: Die Auswahl eines Erkennungstyps bestimmt die verfügbaren Zählmodi.

Erläuterung der verfügbaren Erkennungstypen

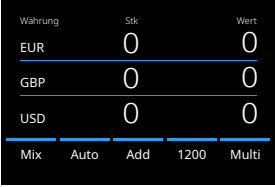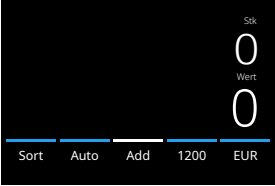Erkennung	Beschreibung	Erläuterung der Verwendung
<p>*CUR*</p> 	<p>Am Gerät verfügbaren Währungen werden automatisch erkannt.</p>	<p>Wenn *CUR* ausgewählt wurde, muss die Währung vor dem Zählen nicht manuell ausgewählt werden. Legen Sie einfach Währungsscheine auf den Automaten. Die erste erkannte Währung wird automatisch als aktive Währung für die Zählung ausgewählt.</p>
<p>Multi</p> 	<p>Mischen Sie das Zählen von Betrag und Wert von 3 vorgewählten Währungen.</p>	<p>Zählen von Betrag und Wert von 3 gemischten Währungen innerhalb einer Zählung. Legen Sie die Banknoten der vorab gewählten Währungen auf das Gerät. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt.</p> <p>Eine Vorauswahl der Währungen kann im Menü für die Geräteeinstellungen vorgenommen werden.</p>
<p>EUR, USD, GBP und andere Währungen, die mit dem Gerät verwendet werden können.</p> 	<p>Zählen der Banknoten einer bestimmten Währung.</p>	<p>Wählen Sie die Währungen im Menü ERKENNEN. Banknoten anderer Währungen werden als verdächtig betrachtet</p>
<p>ALL</p>	<p>Stückzählung ohne Falschgeldererkennung.</p>	<p>Wählen Sie ALL, UV, MG, UV+MG, um die Scheinzählung für Währungen auszuwählen, die auf der Maschine nicht verfügbar sind.</p>
<p>UV</p>	<p>Stückzählung mit UV-Erkennung.</p>	
<p>MG</p>	<p>Stückzählung mit MG-Erkennung.</p>	
<p>UV MG</p> 	<p>Stückzählung mit UV- und MG-Erkennung.</p>	

Zählmodus auswählen

1. Drücken Sie auf den Modustyp in der unteren linken Ecke oder drücken Sie auf die Taste **[MODE]** auf dem Bedienfeld. Das Modus-Menü wird geöffnet.

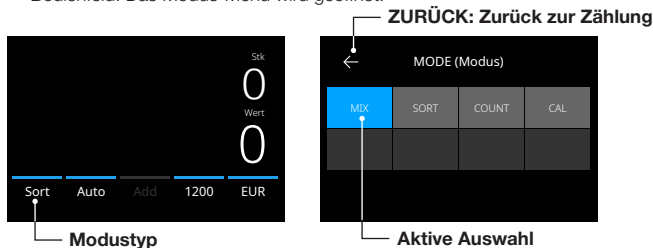





2. Das Modusmenü enthält mehrere Auswahlkacheln. Der aktive Modustyp hat eine blaue Kachel. Die verfügbaren Modustypen werden durch den aktiven Erkennungstyp bestimmt. Drücken Sie einfach auf einen Modustyp, den Sie für Ihre Zählung benötigen.

Zählgeschwindigkeit auswählen

Drücken Sie auf die Zählgeschwindigkeitsanzeige auf dem Touchscreen, um das Geschwindigkeitsmenü zu öffnen. Das Geschwindigkeitsmenü zeigt die Zählgeschwindigkeiten an, die innerhalb des gewählten Zählmodus und der Erkennungseinstellung verfügbar sind.



Erläuterung der verfügbaren Zählmodi

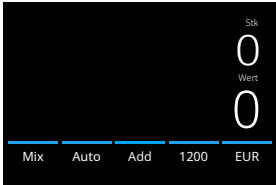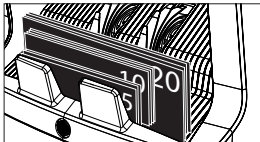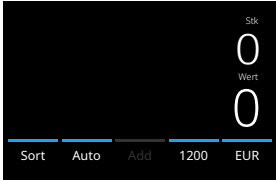
Modus	Hauptmerkmal	Erläuterung des Modus
Mix 	Zählt den Wert und die Anzahl der Banknoten-Nennwerte. 	Zählt den Wert und die Anzahl der sortierten und unsortierten Nennwerte in der gewählten Währung. Wenn die Erkennung „MULTI“ gewählt wird, können 3 Währungen gleichzeitig gemischt gezählt werden.
Sort 	Zählt den Wert und die Anzahl der Banknoten und sortiert gleichzeitig unterschiedliche Banknoten-Nennwerte aus. 	Zählt die Anzahl der Banknoten nach Nennwert sortiert. Nennwerte, die sich von dem ersten gezählten Banknoten-Nennwert unterscheiden, werden zurückgewiesen.

Modus	Hauptmerkmal	Erläuterung des Modus
CAL	Zählen des Wertes und der Anzahl der Währungen, die auf dem Gerät nicht verfügbar sind.	Wählen Sie die Nennwerte aus, nach denen Sie zählen möchten. Das Gerät multipliziert diesen Nennwert automatisch mit der Anzahl der gezählten Scheine, um den Wert zu ermitteln. Das Gerät wird im COUNT -Modus betrieben und unterscheidet nicht zwischen den verschiedenen Nennwerten.

Count	Zählt die Anzahl von Banknoten.	Zählt die Anzahl der Banknoten, ohne die Banknoten oder den Wert zu überprüfen.
--------------	---------------------------------	---

Funktion zufügen

Verwenden Sie die Addierfunktion, um die Ergebnisse mehrerer Zählungen zur Gesamtsumme zu addieren. Drücken Sie auf die Taste **[ADD]** in der unteren Mitte des Zählbildschirms oder auf die Taste **[ADD]** auf dem Bedienfeld. Der Balken über ADD leuchtet blau, wenn er aktiviert ist.

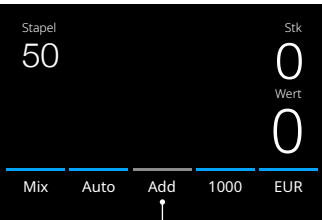

ADD

↓

EIN

→ Die Zählergebnisse werden zum vorherigen Ergebnis hinzugefügt.

AUS

→ Das vorherige Zählergebnis wird gelöscht, wenn eine neue Zählung gestartet wird.

Batch-Zählung

Die Batchfunktion wird verwendet, um Stapel mit einer gleichen Anzahl von Banknoten zu erstellen. Drücken Sie auf **[BATCH]** , um den Batch-Eingabebildschirm zu öffnen. Standardmäßig ist die Batchnummer auf 100 eingestellt.


0		CLR	ESC
7	8	9	OK
4	5	6	
1	2	3	4

1. Geben Sie die gewünschte Batchnummer auf dem Touchscreen ein und Drücken Sie auf **[OK]** zur Bestätigung. Oder drücken Sie wiederholt die **[BATCH]**-Taste, um zwischen den voreingestellten Batchnummern umzuschalten.

- Drücken Sie zum Löschen des Eintrags auf die Taste **[CLR]**.
- Drücken Sie auf **[ESC]** auf dem Touchscreen, um den Batcheingabebildschirm zu verlassen.


2. Auf dem Zählbild wird die Batchnummer angezeigt.
3. Legen Sie einen Stapel Banknoten auf den Trichter. Das Gerät stoppt jetzt den Zählvorgang, wenn die Batchnummer erreicht ist.

Hinweis: Wenn die Batchnummer nicht erreicht wird, gibt das Gerät ein Tonsignal aus.

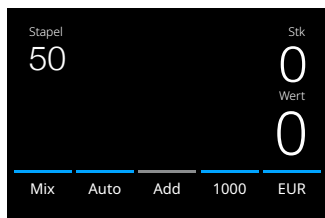

Automatischer Zählstart

Wenn die Einstellung „Auto“ aktiviert ist, beginnt das Gerät automatisch mit der Zählung, wenn die Banknoten auf den Trichter gelegt werden. Wenn Auto deaktiviert ist, muss die Taste **[START]** gedrückt werden, um mit dem Zählen zu beginnen.

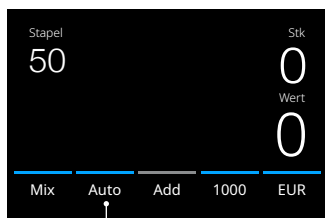

Drücken, um die automatische Zählung zu aktivieren

Zählbericht


Verwenden Sie den Berichtsbildschirm, um die Zählergebnisse der Währungszählung anzuzeigen. Wenn der Zählmodus „Multi“ gewählt wird, werden die Ergebnisse von 3 Währungen im Zählbericht separat angezeigt.

Zurück zur Zählung		Ergebnisse drucken	
←	EUR Report		Drucken
Stückelung	Stk	Wert	
5	23	115	
10	16	160	
20	21	420	
50	17	850	
< Total	76	2.645	>
Vorherg./Nächste Seite			

1. Drücken Sie nach Abschluss einer Zählung auf die Taste **[REPORT]**, um die Zählergebnisse anzuzeigen.
2. Der Berichtsbildschirm zeigt den Betrag und den Wert pro Nennwert sowie den Gesamtwert an.
3. Drücken Sie auf ->, um durch die nächsten Ergebnisseiten zu blättern
4. Drücken Sie auf „Print“, um die Zählergebnisse an einen Drucker zu senden.
5. Drücken Sie auf <-, um den Berichtsbildschirm zu verlassen und zum Zählbildschirm zurückzukehren.

Banknoten-Fehlermeldungen

Wenn das Gerät während des Zählens eine verdächtige Banknote erkennt, wird sie anhalten, einen Alarm auslösen und eine Fehlermeldung anzeigen. Die zuletzt gezählte Banknote im Stapler ist die verdächtige Note. Entfernen Sie diese Banknote und drücken Sie auf **[Start/OK]**, um mit dem Zählen fortzufahren. Zählen Sie die Banknote erneut, um sicherzustellen, dass eine verdächtige Banknote entdeckt wird.

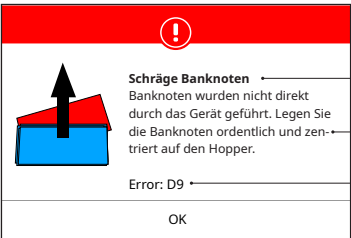

- Hauptfehler
- Erklärung
- Nummer der Fehlermeldung

Es können eine Vielzahl von Meldungen angezeigt werden. Diese Meldungen können während des Starts oder während des Zählens auftreten. Der Fehlermeldungsdisplay zeigt den Hauptfehler, die Erklärung und Lösung sowie die Nummer der Fehlermeldung an.

Banknoten-Fehlermeldungen


Fehler	Ursache	Lösung(en)
UV, MG, IR, IMAGE INCOMPLETE, IMAGE DISTORTION, IMAGE, NOT RECOGNIZED	<ul style="list-style-type: none">- Banknote ist verdächtig.- Die Sensoren können verschmutzt oder durch Staub blockiert sein.- Die Abbildung oder die integrierten UV- & IR Merkmale der Banknoten können schwächer werden, wenn eine Banknote alt, verschlissen ist oder wenn sie versehentlich mitgewaschen wurde.	<ul style="list-style-type: none">- Zählen Sie die Banknote erneut, um sicherzustellen, dass eine verdächtige Banknote entdeckt wird.- Befolgen Sie das Reinigungsverfahren.- Prüfen Sie, ob die Banknoten schmutzig, beschädigt oder abgenutzt sind.- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern oder Geräten befindet, die Signale übertragen, da dies die integrierten Sensoren stören könnte.
DIFFERENT DENOMINATION	<ul style="list-style-type: none">- Es wurde eine Banknote mit einem anderen Nennwert als die erste gezählte Banknote entdeckt.	<ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie den zurückgewiesenen Stapel auf andere Nennwerte.
AUSRICHTUNG	<ul style="list-style-type: none">- Die Banknoten werden nicht gerade durch die Maschine geführt.	<ul style="list-style-type: none">- Achten Sie darauf, dass die Banknoten ordentlich und zentriert in den Trichter eingelegt werden. Verwenden Sie die Trichterführungen, um die Banknoten zu zentrieren, und wenn Sie einen großen Stapel Banknoten zählen, führen Sie die Banknoten während des Zählens auch mit den Händen. Bitte achten Sie auf den ersten Betrieb.
KETTENBETRIEB, DOPPELT	<ul style="list-style-type: none">- Es wird mehr als eine Banknote durch die Maschine zur gleichen Zeit geführt.	<ul style="list-style-type: none">- Achten Sie darauf, dass keine Banknoten feststecken, gefaltet oder zusammengeklebt sind.- Prüfen Sie die Qualität der Banknoten. Wenn keine offensichtlichen Probleme gefunden werden, zählen Sie die Banknoten erneut und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.- Der Trichter ist möglicherweise zu locker eingestellt. Stellen Sie die Trichterschraube im Uhrzeigersinn ein. Siehe Kapitel Wartung und Instandhaltung.
HALBE BANKNOTE	<ul style="list-style-type: none">- Eine unvollständige, zerrissene oder halbe Banknote wurde entdeckt.	<ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie die Qualität der Banknoten. Wenn keine offensichtlichen Probleme gefunden werden, zählen Sie die Banknoten erneut und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.
BREITE, LÄNGE	<ul style="list-style-type: none">- Eine Banknote mit einer nicht konformen Größe wurde entdeckt.	<ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie die Qualität der Banknoten. Wenn keine offensichtlichen Probleme gefunden werden, zählen Sie die Banknoten erneut und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.

Maschinen-Fehlermeldungen

Anzeige der Fehlermeldung	Angezeigte Lösung
Maschinenfehler	Bitte starten Sie das Gerät neu
Maschinenservicefehler	Wenden Sie sich an den Safescan-Kundendienst: www.support.safescan.com
Der Stapler ist voll	Entfernen Sie alle Banknoten aus dem Stapler
Abdeckung ist offen	Schließen Sie die Abdeckung
Trichtersensor blockiert	Entnehmen Sie die Banknoten und entfernen Sie den Staub vom Trichtersensor.
Staplersensoren sind blockiert	Entnehmen Sie alle Banknoten aus dem Stapler und entfernen Sie den Staub aus dem Stapler.

Menü Schnellzugriff

Das Menü Schnellzugriff ist ein hilfreiches Werkzeug mit mehreren Funktionen, die regelmäßig verwendet werden. Öffnen Sie das Menü Schnellzugriff, indem Sie einfach einmal auf die Mitte des Touchscreens drücken. Drücken Sie bei geöffnetem Menü Schnellzugriff eine Funktion auf dem Bildschirm oder drücken Sie auf **[ESC]**, um das Menü zu verlassen.

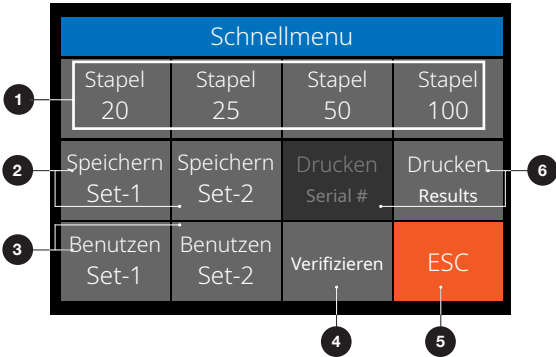


Nr.	Auf dem Bildschirm	Beschreibung	Verwendung
1.	Batch 20/25/50/100	Batch-Voreinstellungen	Anweisung 1. Drücken Sie einmal auf den Touchscreen, um das Schnellmenü zu öffnen. 2. Drücken Sie auf eine Batch-Einstellung. 3. Das Gerät kehrt zum Zählbildschirm zurück, wobei die gewählten Batch-Einstellungen aktiviert sind. Hinweis: Batch-Voreinstellungen können in den Zähleinstellungen im Menü angepasst werden.

Nr.	Auf dem Bildschirm	Beschreibung	Verwendung
2.	Set-1 & Set-2 speichern	Speichern Sie die Zähleinstellungen so, wie sie derzeit auf dem Gerät angezeigt werden.	<p>Wenn bestimmte spezifische Zähleinstellungen häufig verwendet werden, kann es sinnvoll sein, diese auf der Maschine zu speichern. Mit dieser Option können die Währung, die Batchnummer, der Zählmodus und der Status der Zusatzfunktionen unter Set-1 oder Set-2 gespeichert werden.</p> <p>Anweisung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie das Gerät auf die bevorzugten Einstellungen ein.2. Drücken Sie einmal auf den Touchscreen, um das Schnellmenü zu öffnen.3. Drücken Sie auf [Save Set-1 or Set-2].4. Das Gerät speichert die aktuellen Einstellungen und kehrt zum Menü Schnellzugriff zurück.5. Drücken Sie auf [ESC], um das Menü zu verlassen. <p>Hinweis: Einstellungen können jederzeit gespeichert werden. Jedes Mal, wenn [Save Set-1 or Set-2] gedrückt wird, werden die aktuellen Einstellungen mit zuvor gespeicherten Einstellungen überschrieben.</p>

Menü Schnellzugriff


Nr.	Auf dem Bildschirm	Beschreibung	Verwendung
3.	Verwenden Sie Set-1 & Set-2	Verwenden Sie gespeicherte Zähleinstellungen.	<p>Anweisung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie einmal auf den Touchscreen, um das Menü Schnellzugriff zu öffnen.2. Drücken Sie auf [Use Set-1 or Set-2].3. Das Zählmenü wird mit den gespeicherten Einstellungen geöffnet. Auf dem Bildschirm erscheint das Symbol für die aktive Anzeige Set-1 oder /Set-2. <p>Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen ändern, wird die Verwendung von Set-1 oder Set-2 direkt deaktiviert. Das Anzeige­symbol verschwindet vom Bildschirm.</p>
4.	Überprüfen	Öffnen Sie die Funktion Verifizierungszählung.	<p>Diese Funktion kann verwendet werden, um jede Zählung, bei der der Verdacht besteht, dass sie falsch ist, erneut zu zählen und zu überprüfen, ohne die aktuellen Batch- oder Tagessummen zu addieren.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie einmal auf den Touchscreen, um das Schnellmenü zu öffnen.2. Drücken Sie auf [Verify].3. Das Zählmenü öffnet sich mit den aktuell verwendeten Einstellungen. Alle Summen der vorherigen Zählung werden im Speicher abgelegt. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige „Verify“.4. Führen Sie 1 oder mehr Überprüfungszählungen durch.5. Um den Verifizierungsmodus zu verlassen, drücken Sie einmal auf den Touchscreen und drücken Sie auf [Verify].6. Das Gerät kehrt zu den gespeicherten Zählergebnissen Ihrer vorherigen Zählungen zurück.
5.	ESC	Verlassen Sie das Schnellmenü.	<p>Anweisung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie auf [ESC].2. Die Maschine kehrt zum Bedienungsbildschirm zurück.
6.	Drucken (Drucker-Seriennummer nicht an allen Modellen vorhanden)	Aktuelle Zählergebnisse drucken.	<p>Hinweis: Zum Ausdrucken der Zählergebnisse benötigen Sie den optional erhältlichen TP-230-Drucker.</p>

Menü

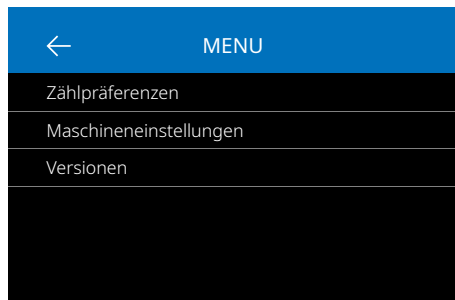

1. Drücken Sie auf die Taste **[MENU]**, um das Menü zu öffnen.
2. Das Menü ist in 3 Untermenüs unterteilt.
 - Zähl-Präferenzen
 - Geräteeinstellungen
 - Versionen
3. Drücken Sie auf einen Untermenüpunkt, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie auf **[<-]**, um zum Zählmenü zurückzukehren.

Mit dem Menü arbeiten

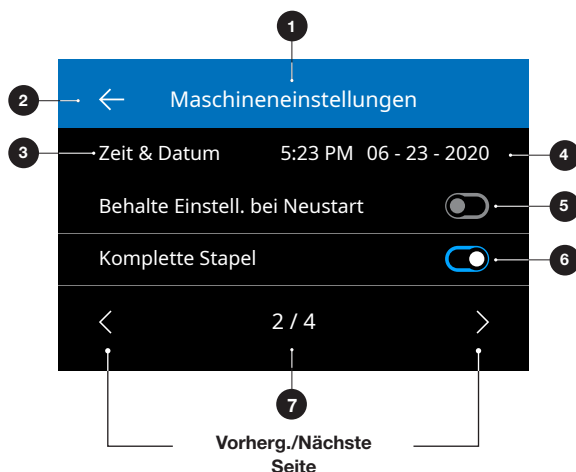

1. Aktuelles Menü/Untermenü
2. Eine Ebene zurück
3. Menüpunkt
4. Objekteinstellungen
5. Funktionsschalter **AUS**: Schalter ist grau
6. Funktionsschalter **EIN**: Schalter ist hell, weiß und blau.
7. Angabe der Seitenzahl

Menüpunkte

Präferenz beim Zählen Beschreibung der Einstellung

Button sound	Aktivieren oder deaktivieren Sie mit der Ein/Aus-Taste die Tastentöne beim Drücken.
Alarm sound	Aktivieren oder deaktivieren Sie mit der Ein/Aus-Taste die Alarmtönen beim Auftreten eines Fehlers.
Batch quantities	Ändern Sie voreingestellte Batchnummern im Menü Schnellzugriff.
Currency status	Aktivieren und Deaktivieren von Währungen. Deaktivierte Währungen werden während der Verwendung nicht angezeigt.

Menüpunkte

Device settings	Beschreibung der Einstellung
Sprache	Wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche aus.
Multi-Mix-Währungsauswahl	Wählen Sie 3 Währungen zur Verwendung im Mehrwährungsmodus aus.
Zeitformat	Wählen Sie das 12- oder 24-Stunden-Format.
Zeit und Datum	Menü zur manuellen Eingabe von Uhrzeit und Datum. Die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum werden angezeigt.
Einstellung nach Neustart beibehalten	Aktiviert (Ein): Nach dem Neustart werden die aktuellen Benutzereinstellungen verwendet. Deaktiviert (Aus): Das Gerät startet mit automatischer Währungserkennung, Zählmodus Mix und Batch Off.
Round-Add-Batch	Wenn sowohl diese Funktion als auch der Hinzufügen-Modus aktiviert ist (Ein), addiert das Gerät nur das Zählergebnis der abgeschlossenen Batches zur Gesamtsumme. Wenn die Batchnummer nicht erreicht wird, „korrigiert“ das Gerät die Summe auf das vorherige Vielfache der eingestellten Batchmenge.
CAL-Bezeichnungen	Wählen Sie einen Nennwerte-Bereich aus: 1- 1000 oder 500 - 100.000
Standard-Werkseinstellungen	Starten des Reset-Ablaufs. Nach dem Zurücksetzen wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Benutzereinstellungen werden gelöscht.
Versions	Beschreibung der Einstellung
Firmware-Version	Zeigt an, welche Firmware-Version installiert ist.
Währungsversion	Zeigt an, welche Währungssoftwareversion installiert ist.


Wartung & Servicearbeiten

Um einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Reinigung der internen Teile und Sensoren des Geräts erforderlich. Von den Banknoten kann sich Staub oder Schmutz lösen und die einwandfreie Funktion der Sensoren stören. Auch bei Stauffehlern kann es notwendig sein, die obere Abdeckung zu öffnen, um verklemmte Banknoten zu entfernen.

Bemerkungen: Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.



Öffnen der Abdeckung und Platte

Öffnen Sie die Abdeckung mithilfe des Öffnungshebels unter dem Bedienfeld.

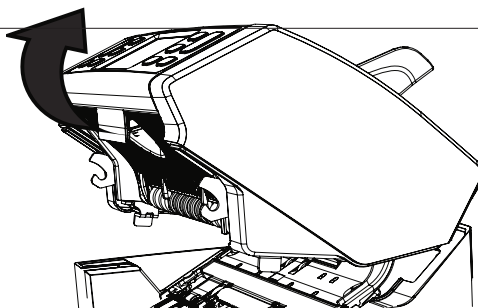

Reinigung




Entfernen Sie, je nach Nutzungshäufigkeit des Geräts, wöchentlich/monatlich mit einer trockenen Bürste (im Lieferumfang enthalten) oder mit einem Tuch den Staub vollständig von den Sensoren. Für die Reinigung wird ein Staubsauger oder ein Staubwedel empfohlen. Wenn Sie einen Staubsauger verwenden, achten Sie darauf, einen weichen Bürstenaufsatz zu verwenden. Das Gerät gibt automatisch Wartungshinweise aus. Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät wie empfohlen gereinigt wird.

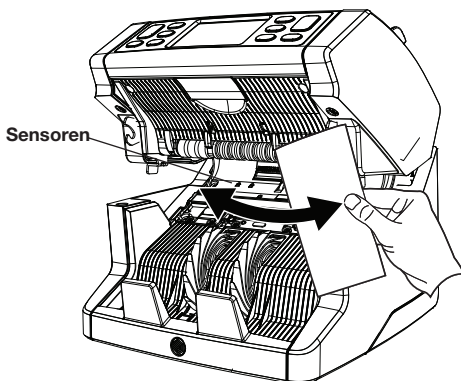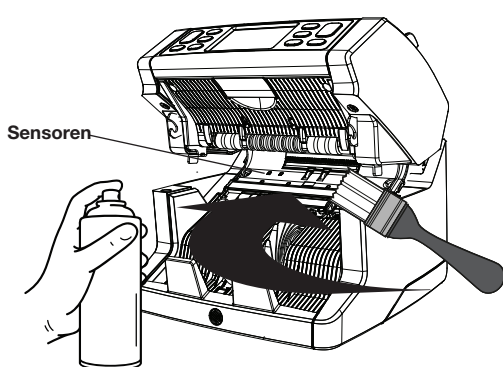

Einstellen des Einzugsspalts

Wenn häufig Zählfehler bezüglich doppelter Noten, aneinander haftende oder schräg verlaufende Noten auftreten, oder wenn die Banknoten nicht glatt in die Maschine eingeführt werden, kann es notwendig sein, den Trichtereinzugsspalt mithilfe des Einstellknopfs des Trichters einzustellen. Ab Werk ist die Position des Trichterrads optimal eingestellt. Aufgrund der Beschaffenheit einiger Banknoten, zum Beispiel Papier- oder Polymer-Banknoten, kann jedoch eine Anpassung erforderlich sein, um eine optimale Zufuhr zu gewährleisten.

- Wenn die Banknoten nicht gleichmäßig gezählt werden: Der Abstand für die Notendicke wird durch Drehen des Knopfes im gegen den Uhrzeigersinn drehen (-).
- Wenn Zählfehler wie „Doppelnoten“ oder „aneinander haftende Noten/Doppelnoten“ häufig auftreten, verringern Sie den Abstand für die Notendicke, indem Sie den Einstellknopf Uhrzeigersinn (+) gewählt.

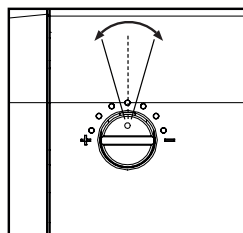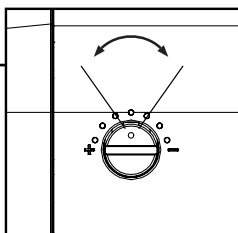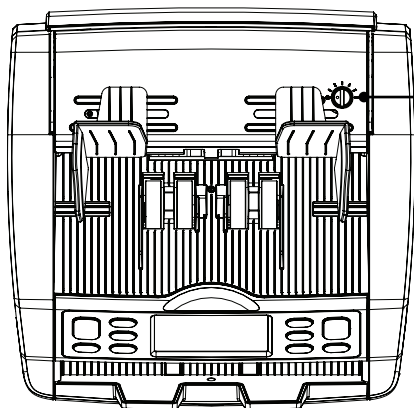


ACHTUNG!

Nehmen Sie nur geringfügige Änderungen auf einmal vor. Nehmen Sie Änderungen in Schritten von einem Punkt oder einem halben Punkt vor.

Verwendung in Kombination mit Safescan-Banknotenzählsoftware

Die Serie Safescan 2865-S / 2885-S kann in Kombination mit der Safescan-Banknotenzählsoftware verwendet werden. Besuchen Sie: www.safescan.com/downloads. Auf diese Weise können Sie Ihre Zählergebnisse und Seriennummerninformationen zur Weiterverarbeitung an einen PC exportieren.

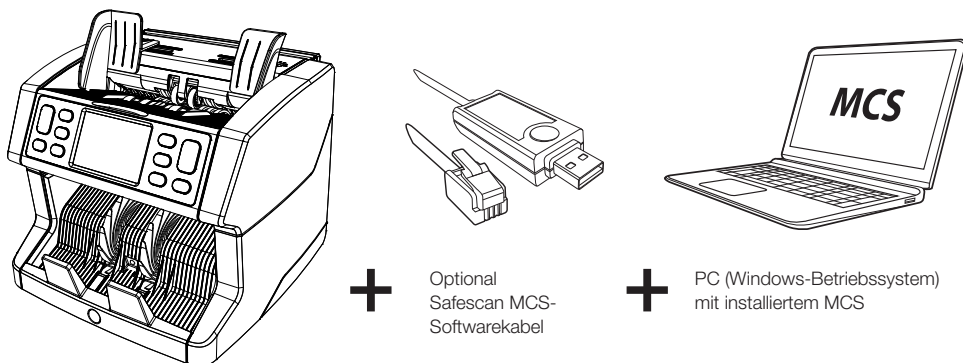

Software-Updates

Die Zentralbanken aktualisieren ihre Banknoten ständig, um sie mit den neuesten Sicherheitsmerkmalen auszustatten und Fälschern die Arbeit noch schwerer zu machen. Das engagierte Währungsmanagement-Team von Safescan sorgt dafür, dass Ihr Banknotenzähler der Serie Safescan 2800 mit diesen Änderungen Schritt halten kann.

Alle Safescan-Geräte werden jährlich bei den Zentralbanken getestet. Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist, schauen Sie bitte regelmäßig auf unserer Website nach, ob Updates für Ihr Gerät verfügbar und erforderlich sind.

Aktualisieren des Geräts

1. Überprüfen Sie die Version der Währungssoftware auf Ihrem Rechner. Die Software-Version wird im Menü angezeigt. Drücken Sie auf **[MENU]** und dann auf „Versions“, um die aktuellen Versionen zu sehen.
2. Gehen Sie zu www.safescan.com/downloads.
3. Geben Sie die Kategorie, das Produkt und die Teilenummer ein. Es wird die neueste Version der Software-Updates angezeigt.
4. Vergleichen Sie die Versionsnummern und Details, um festzustellen, ob ein Software-Update erforderlich ist.
5. Wenn ein Software-Update erforderlich ist: Laden Sie das Softwarepaket herunter und befolgen Sie die beigefügten Anweisungen zur Aktualisierung.

Technische Spezifikationen

Unterstützte Währungen:

Regionale Währungspakete (Europa, Asien, Amerika und Naher Osten) sind online verfügbar. Besuchen Sie www.safescan.com für aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit.

Zählmodi:

Mischen (Wertzählung für sortierte & unsortierte Währungen)

Sort (Wertzählung mit Nennwertsortierung oder Blattzählung mit Größensortierung und Erkennung (None, UV, MG oder UV + MG))

Zählung (Scheinzahl, mit Erkennungseinstellungen: Aus, UV, MG oder UV + MG)

Zählgeschwindigkeit:

800, 1000 und 1500 Banknoten/Minute

Erkennung der Banknotenmerkmale:

UV, MG, MT, IR, BILD, 3D-Größe, Dicke, Papierqualität

Banknotengrößenbereich:

50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm

Trichtervolumen:

500 Banknoten

Staplervolumen:

220 Banknoten

Elektrische Daten:

AC 220-240 V/50-60 Hz.

Stromverbrauch:

60 W (maximal)

Maße:

(B x T x H) 259 x 254 x 255 mm

Gewicht:

6,4 kg

Betriebstemperatur:

15-35 °C/59-95 °F.

Technischer Support


Bitte besuchen Sie zuerst unser Online-Support-Center - gehen Sie auf support.safescan.com und wählen Sie „Banknotenzähler“.

Falls Sie weitere Informationen benötigen: Unser Support-Team steht Ihnen während der Bürozeiten (GMT +1 Zeitzone) telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung, um alle Ihre Fragen bezüglich der Verwendung Ihres Safescan-Gerätes zu beantworten. Besuchen Sie www.safescan.com für weitere Informationen.

Achten Sie bei Anrufen oder E-Mails an unser Support-Center immer darauf, die folgenden Informationen zur Hand zu haben: Modellnummer, Seriennummer (siehe Produktaufkleber auf der Unterseite des Gerätes), Versionsnummer der Software (wird bei der Inbetriebnahme des Gerätes angezeigt) und das Kaufdatum.

Seriennummer

Software-Versionsnummer

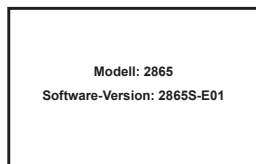

3 Jahre Garantie

Garantieantrag: www.safescan.com



Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung steht auf www.safescan.com zur Verfügung.



Bringen Sie das Gerät zu einem Recyclinghof, wenn Sie es entsorgen möchten. Entsorgen Sie elektronische Geräte niemals über den Hausmüll.

Safescan®

Safescan B.V.

Postfach 7067, 2701AB Zoetermeer, NL

Designed in Europe - Made in China


www.safescan.com

© 2020 Safescan. Alle Rechte vorbehalten

SAFESCAN® ist ein eingetragenes Warenzeichen

www.safescan.com

201

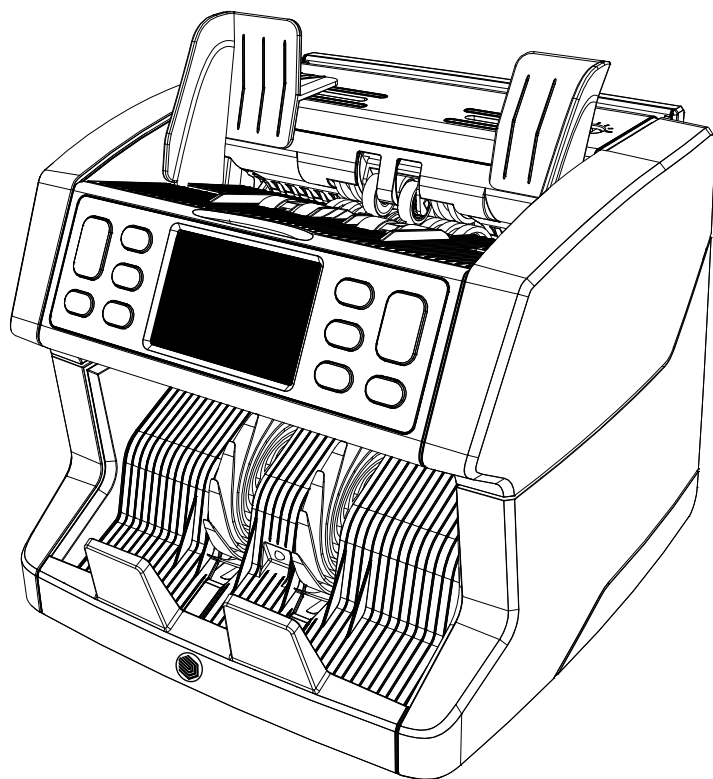

Návod k použití

Čeština

2865-S / 2885-S

Počítáčka bankovek

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili počítačku bankovek Safescan 2865-S/2885-S. Pro správné používání a údržbu vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tento návod k použití.

Upozornění


Pokud by došlo k jakékoli úpravě nebo použití zařízení, pro které nebylo v době dodání určeno, dodavatel zařízení nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození zařízení. Dojde-li ke změně podmínek používání zařízení, je nutné kontaktovat dodavatele, jinak prohlášení o shodě ztratí svoji platnost.

Bezpečnostní pokyny



- Postavte zařízení na rovný a stabilní povrch.
- Neumísťujte stroj do prašného nebo špinavého prostředí.
- Pokud stroj nepoužíváte, použijte dodaný protiprachový kryt.
- Nestavte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla či klimatizačních jednotek.
- Před prováděním údržby stroje vždy odpojte napájecí kabel.
- Stroj vždy připojte k uzemněné zásuvce.
- Vždy používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Provozní teplota 15-35 °C / 59-95 °F.
- Provozní vlhkost 30-80 % RV.
- Zařízení nepoužívejte venku.
- Nevystavujte zařízení žádným kapalinám.
- Toto zařízení obsahuje otáčející se části. Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí, když je zařízení zapnuté.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nespadly cizí předměty (mince, sponky, svorky), které by mohly zablokovat, poškodit nebo rozbít mechanické části a senzory zařízení a způsobit tak neplatnost záruky.
- Při použití zařízení je nutné dávat pozor, aby se šperky, dlouhé vlasy, kravaty a další podobné věci nedostaly do zařízení.
- Zařízení nikdy nerozebírejte.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se napájecího kabelu mokrými rukama.
- Chcete-li zabránit požáru nebo zkratu, odpojte jednotku, pokud ji chcete přesunout do jiné polohy.
- Při odpojování jednotky ze zásuvky držte zástrčku, nikdy netahejte za kabel.

Přehled produktu a obsah krabice

Přední strana

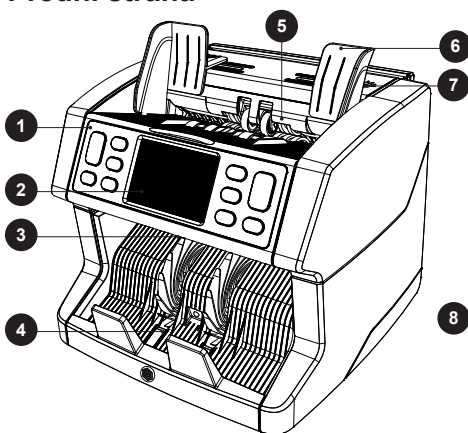

Zadní strana

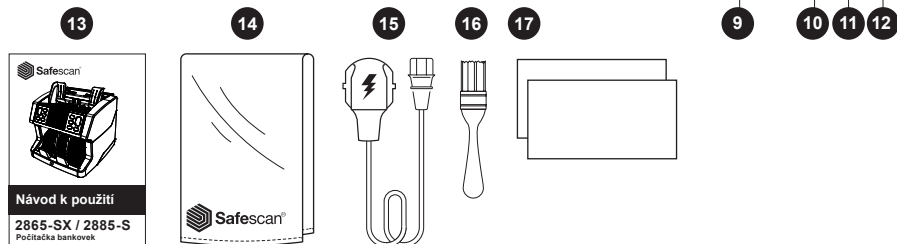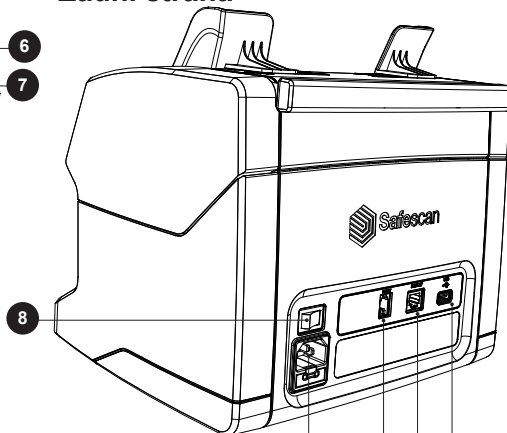


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ovládací panel | 10. Konektor portu tiskárny (RJ-10) |
| 2. Dotyková obrazovka LCD | 11. Konektor externího displeje (RJ-12) |
| 3. Uvolňovací rukojeť horního panelu | 12. Aktualizační port (USB-A) |
| 4. Stohovač | 13. Návod k použití |
| 5. Podavač | 14. Protiprachový kryt |
| 6. Vodítka bankovek | 15. Napájecí kabel |
| 7. Knoflík pro nastavení podavače | 16. Kartáček na čištění |
| 8. Hlavní vypínač | 17. Čistící karty |
| 9. Napájecí síťový konektor | |

Nastavení zařízení

1. Odstraňte ochrannou fólii z LCD obrazovky.
2. Napájecí kabel zasuněte do elektrické zásuvky.
3. Zapněte zařízení vypínačem.
4. Počítačka bankovek se spustí. Vyberte jazyk stisknutím dotykové obrazovky a potvrďte výběr jazyka na další obrazovce.
5. Zařízení provede autotest, během kterého se zobrazí číslo verze softwaru a číslo modelu. Po úspěšném autotestu zařízení otevře obrazovku počítání a je připraveno k použití.


Tlačítka a dotykový displej

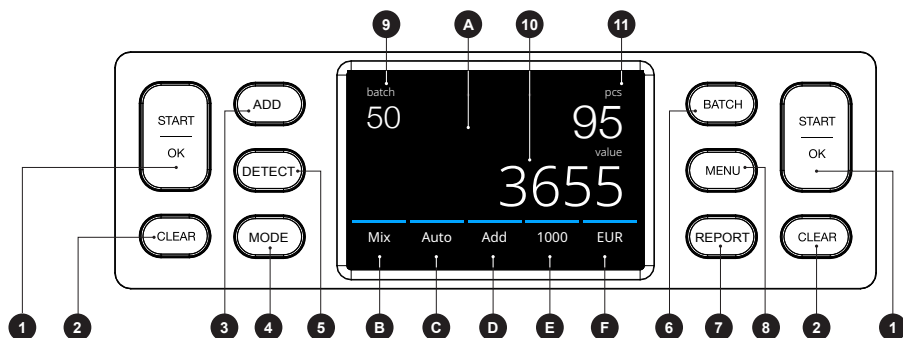

Č. Tlačítko Popis

1.	START/OK	Zahájit počítání / Potvrdit výběr (v MENU)
2.	CLEAR	Vymazat výsledky počítání
3.	ADD	Funkce Přidat Zap/Vyp (PŘIDAT výsledky několika počítání k celkovému součtu)
4.	MODE	Otevřít menu režimu Počítání
5.	DETECT	Otevřít menu detekce. (Vyberte měnu/typ detekce)
6.	BATCH	Otevřít Dávkové menu (v menu DÁVKA: Smyčka: 100 - 50 - 25 - 20 - 10 - Vypnuto)
7.	REPORT	Otevřít zprávu o výsledcích počítání a menu Tisk
8.	MENU	Otevřít menu Nastavení
A.		Otevřít Rychlé menu
B.		Otevřít menu režimu Počítání
C.		Automatické spuštění počítání Zap/Vyp
D.		Funkce Přidat Zap/Vyp (PŘIDAT výsledky několika počítání k celkovému součtu.)
E.		Otevřít menu rychlosti počítání
F.		Otevřít menu typu detekce
9.		Vybraný počet pro dávku
10.		Celková hodnota spočítaných bankovek
11.		Počet spočítaných bankovek


První postup

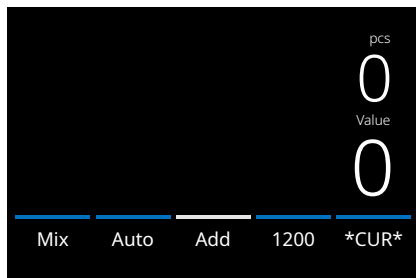

1. Zařízení se ve výchozím nastavení spouští s následujícím nastavením:

- A. Typ detekce: ***CUR*** (automatické rozpoznání měny)
- B. Režim Počítání: **MIX**
- C. Automatické spuštění: **ZAPNUTO**
- D. Režim Přidat: **VYPNUTO**
- E. Rychlost počítání: 1200


2. Zabraňte zbytečným chybám při počítání. Nastavte vodítka podavače na bankovky tak, aby k nim strany bankovek přiléhaly a bankovky byly vystředěné. Uspořádejte bankovky do úhledného stohu, ujistěte se, že zadní strana stohu je dobře zarovnaná a bankovky jsou vystředěné.

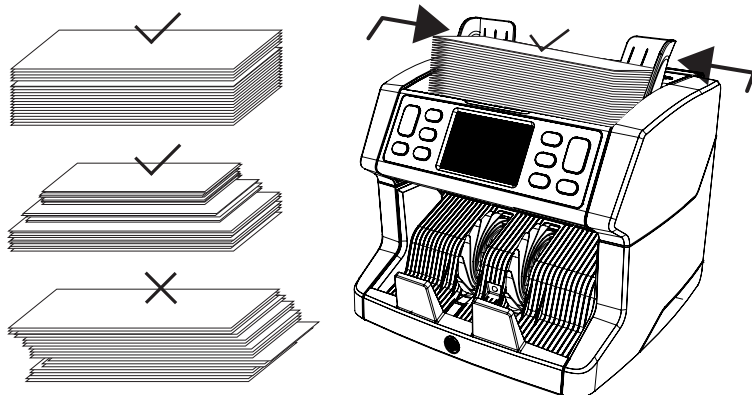


3. Po umístění bankovek na podavač začne zařízení automaticky počítat. Stisknutím **[AUTO]** na displeji tuto funkci vypnete.

4. Pokud zařízení detekuje podezřelou bankovku během počítání, zastaví se, spustí alarm a zobrazí chybovou zprávu. Poslední započítanou bankovkou ve stohovači je podezřelá bankovka. Odstraňte tuto bankovku a pokračujte v počítání stisknutím **[Start/OK]**.


Podezřelá bankovka

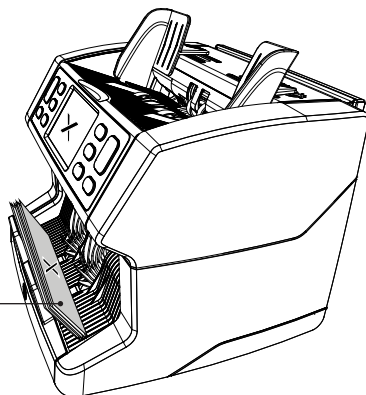

5. Po dokončení počítání se výsledky zobrazí na obrazovce.

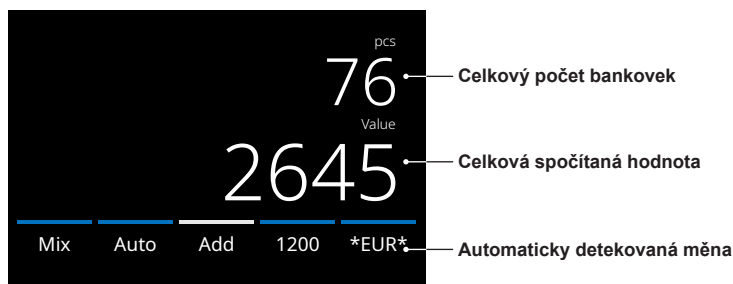


6. Stisknutím tlačítka **[REPORT]** zobrazíte podrobné výsledky počítání uvedené podle nominální hodnoty.

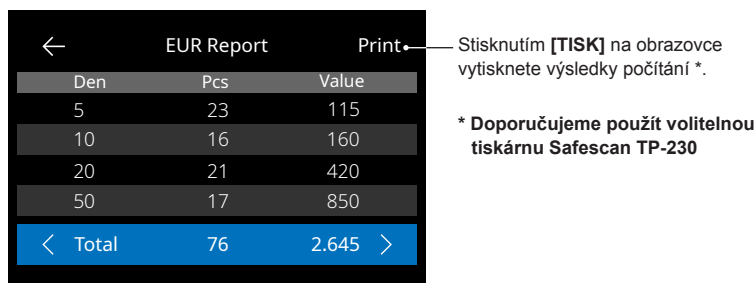





Výběr typu detekce

1. Chcete-li vybrat nebo změnit nastavený typ detekce, stiskněte ukazatel měny v pravém dolním rohu dotykové obrazovky nebo stiskněte tlačítko **[DETECT]** na ovládacím panelu. Otevře se menu detekce.

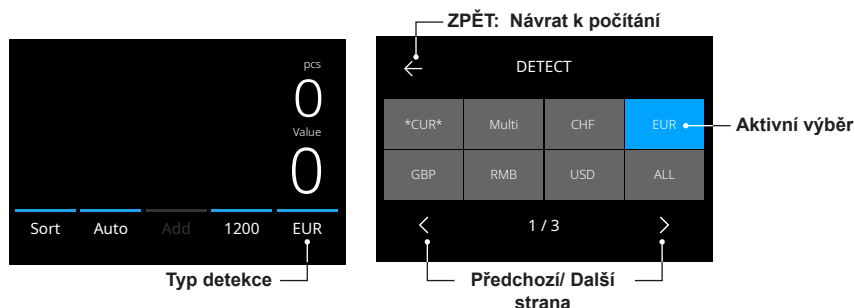


2. Menu detekce obsahuje více výběrových polí. Pole aktivního typu detekce je modře zbarvené. Mezi stránkami menu Detekce můžete přepínat pomocí tlačítek **[VLEVO]** a **[VPRAVO]**. Jednoduše stiskněte pole na displeji odpovídající měně nebo typu detekce, které si přejete použít. **Poznámka:** Výběr typu detekce určí dostupné režimy počítání.

Vysvětlení dostupných typů detekce

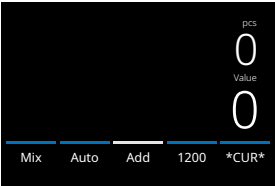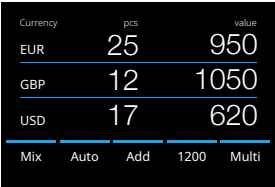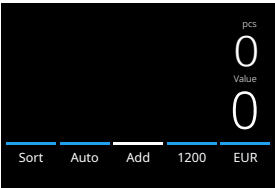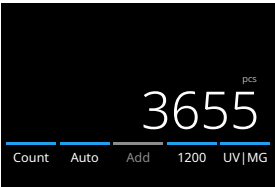Detekce	Popis	Vysvětlení použití
<div>*CUR*</div> <div></div>	Měny dostupné v zařízení jsou automaticky rozpoznány.	Pokud je vybrána možnost *CUR*, není třeba před počítáním ručně vybírat měnu. Jednoduše vložte počítanou měnu do zařízení. První zjištěná měna bude automaticky vybrána jako aktivní měna počítání.
<div>Multi</div> <div></div>	Kombinované počítání množství a hodnoty 3 předvolených měn současně.	Počítání množství a hodnoty 3 smíšených měn během stejného počítání. Vložte bankovky předem vybraných měn do zařízení. Výsledky se zobrazí na obrazovce. Předvolby měn lze provést v menu nastavení zařízení.
EUR, USD, GBP a další měny, které jsou v zařízení k dispozici.	Počítání bankovek určité měny.	V menu DETEKCE vyberte měny. Bankovky jiných měn budou považovány za podezřelé.
<div></div>		
VŠE	Počítání kusů bez detekce padělků.	Vyberte VŠE, UV, MG, UV+MG pro počítání měn, které nejsou v zařízení k dispozici.
UV	Počítání kusů s UV detekcí.	
MG	Počítání kusů s MG detekcí.	
UV MG	Počítání kusů s UV + MG detekcí.	
<div></div>		

Výběr režimu počítání


1. Stiskněte typ režimu v levém dolním rohu nebo stiskněte tlačítko **[MODE]** na ovládacím panelu. Otevře se menu REŽIM.

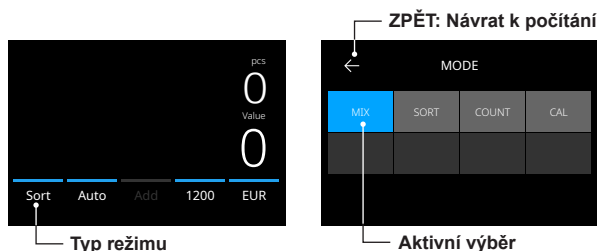



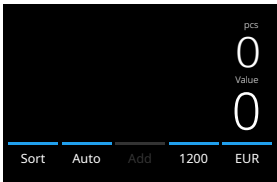
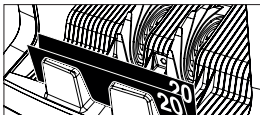
2. Menu detekce obsahuje více výběrových polí. Pole aktivního typu je modré. Dostupné typy režimů jsou určeny aktivním typem detekce. Jednoduše stiskněte typ režimu, který potřebujete pro své počítání.

Zvolte rychlost počítání.

Stisknutím ukazatele rychlosti počítání na dotykové obrazovce otevřete menu Rychlost. Menu Rychlost zobrazí rychlosti počítání dostupné v rámci zvoleného režimu počítání a nastavení detekce.

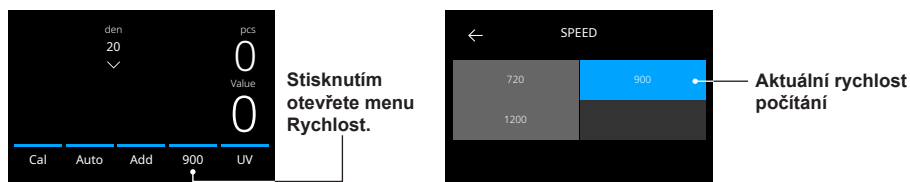

Vysvětlení dostupných režimů počítání

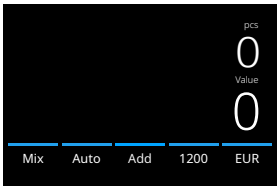
Režim	Hlavní vlastnosti	Vysvětlení režimu
Mix 	Počítání hodnoty a počtu nominálních hodnot bankovek. 	Počítání hodnoty a počtu tříděných i netříděných nominálních hodnot vybrané měny. Pokud je vybrána možnost detekce „MULTI“, lze současně míchat 3 různéměny.
Třídít 	Počítání hodnoty a počtu bankovek při třídění různých nominálních hodnot. 	Počítání počtu bankovek tříděných podle nominální hodnoty. Nominální hodnoty odlišné od první započítané nominální hodnoty bankovky jsou odmítnuty.

Režim

Hlavní vlastnosti

Vysvětlení režimu

CAL

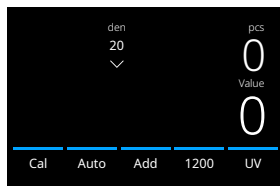

Počítání hodnoty a počtu měn, které nejsou v zařízení k dispozici.


Vyberte hodnotu nominálních hodnot, které chcete počítat. Zařízení automaticky vynásobí tuto kusovou hodnotu počtem spočítaných bankovek pro určení hodnoty.

Zařízení bude fungovat jako v režimu POČÍTÁNÍ a nebude oddělovat různé nominální hodnoty.

Počítání


Počítání počtu bankovek.

Počítání počtu bankovek bez kontroly rozměrů nebo hodnoty bankovek.

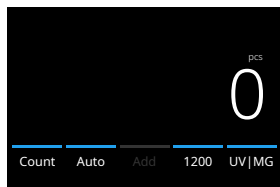


Funkce Přidat

Pomocí funkce Přidat přidáte výsledky několika počítání k celkovému součtu. Stiskněte **[PŘIDAT]** ve spodní prostřední polovině obrazovky počítání nebo stiskněte tlačítko **[ADD]** na ovládacím panelu. Lišta nad ADD se po aktivaci rozsvítí modře.

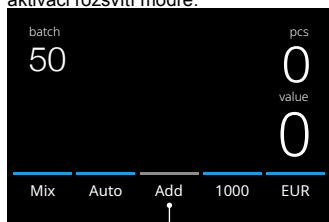

Stiskněte pro aktivaci režimu Přidat

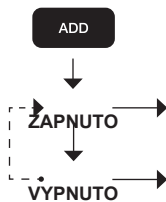


Výsledky počítání se připočítají k předchozímu výsledku.

Předchozí výsledek počítání se vymaže při spuštění nového počítání.

Dávkové počítání

Funkce dávkového počítání se používá k vytváření sloupců stejného počtu bankovek. Stisknutím **[BATCH]** otevřete obrazovku pro zadání dávky. Ve výchozím nastavení je počet pro dávku nastavený na 100.

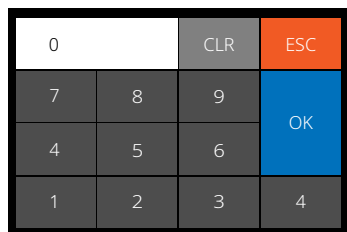


1. Na dotykové obrazovce zadejte požadovaný počet pro dávku a potvrďte stisknutím **[OK]**. Nebo opakovaně stiskněte tlačítko **[BATCH]** pro přepínání mezi přednastavenými počty pro dávku.
 - Stiskněte **[CLR]** pro vymazání zadání.
 - Stisknutím tlačítka **[ESC]** na dotykové obrazovce opustíte obrazovku zadávání dávky.

2. Na obrazovce počítání se zobrazí počet pro dávku.


3. Na podavač položte hromádku bankovek. Zařízení přestane počítat po dosažení počtu bankovek pro dávku.

Poznámka: Pokud se nedosáhne počtu určeného pro dávku, zazní 1x zvukový signál.

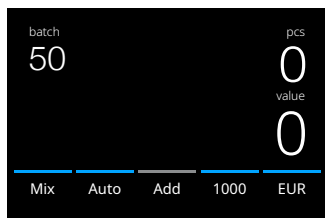

Začátek automatického počítání


Pokud je aktivováno nastavení "Auto", zařízení automaticky začne počítat po položení bankovek na podavač. Pokud je funkce Auto deaktivována, musíte stisknout tlačítko **[START]**, abyste mohli začít počítat.

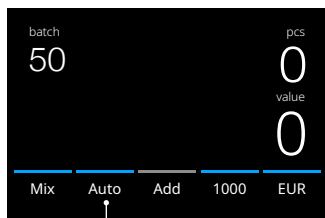

Stisknutím aktivujete spuštění automatického počítání

Přehled počítání


Na obrazovce přehledu si zobrazte výsledky počítání měn. Pokud je vybrán režim počítání "Multi", výsledky 3 měn budou samostatně zobrazeny v přehledu počítání.

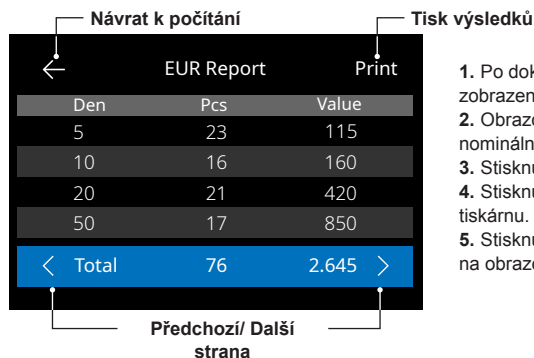

1. Po dokončení počítání stiskněte tlačítko **[REPORT]** pro zobrazení výsledků počítání.
2. Obrazovka přehledu zobrazuje částku a hodnotu podle nominální hodnoty i celkovou hodnotu.
3. Stisknutím > projdete další stránkou (stránkami) s výsledky
4. Stisknutím tlačítka „Tisk“ odešlete výsledky počítání na tiskárnu.
5. Stisknutím <- opustíte obrazovku přehledu a vrátíte se na obrazovku počítání.

Chybové zprávy o bankovkách

Pokud zařízení detekuje podezřelou bankovku během počítání, zastaví se, spustí alarm a zobrazí chybovou zprávu. Poslední započítanou bankovkou ve stohovači je podezřelá bankovka. Odstraňte tuto bankovku a pokračujte v počítání stisknutím [Start/OK]. Spočítejte bankovku znovu, abyste zajistili správnou detekci podezřelé bankovky.

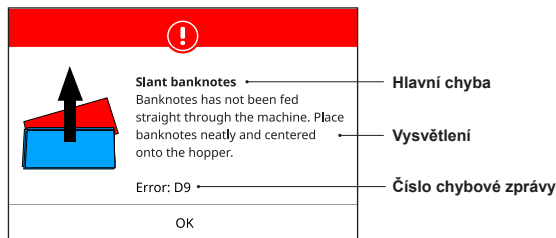

Na displeji se může zobrazit celá řada zpráv. Tyto zprávy se mohou objevit během spuštění nebo během počítání. Obrazovka chybové zprávy zobrazuje hlavní chybu, vysvětlení a řešení a číslo chybové zprávy.

Chybové zprávy o bankovkách


Chyba	Příčina	Řešení
UV, MG, IR, NEÚPLNÉ VYOBRAZENÍ, ZKRESLENÍ VYOBRAZENÍ, VYOBRAZENÍ NEROZPOZNÁNO	<ul style="list-style-type: none"> - Bankovka je podezřelá. - Senzory mohou být znečištěné nebo zanesené prachem. - Vyobrazení nebo integrované UV a IR prvky bankovek mohou být slabší, když je bankovka stará, hodně opotřebovaná, nebo když byla omylem vypraná. 	<ul style="list-style-type: none"> - Spočítejte bankovku znovu, abyste se ujistili, že je detekována podezřelá bankovka. - Dodržujte postup čištění. - Zkontrolujte, zda nejsou bankovky špinavé, poškozené nebo opotřebované. - Ujistěte se, že se zařízení nenachází v blízkosti žádných magnetických polí nebo zařízení vysílajících nějaký signál, protože to může narušit integrované senzory.
JINÁ NOMINÁLNÍ HODNOTA	- Byla detekována bankovka jiné nominální hodnoty, než je první spočítaná bankovka.	- Zkontrolujte stoh odmítnutý kvůli jiné nominální hodnotě..
ŠIKMÉ PODÁVÁNÍ	- Bankovky nejsou podávány rovně do zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> - Ujistěte se, že bankovky jsou do podavače vloženy rovně a jsou vystředěny do středu podavače. Použijte vodička podavače k ycentrování bankovek a při počítání velkého sloupce bankovek vyrovnávejte bankovky během počítání také rukama. Viz první postup
ZŘETĚZENÍ, ZDOVOJENÍ	- Podává se víc než jedna bankovka do zařízení ve stejnou dobu.	<ul style="list-style-type: none"> - Ujistěte se, že žádné bankovky nejsou uvízlé v zařízení, složené ani spleené k sobě. - Zkontrolujte kvalitu bankovek. Pokud na první pohled nevidíte žádné zjevné problémy, spočítejte bankovku znovu a zkontrolujte, zda problém přetrvává. - Podavač může být nastaven příliš volně. Nastavte knoflík nastavení podavače ve směru hodinových ručiček. Viz kapitola Údržba a servis.
POLOVIČNÍ BANKOVKA	- Neúplná, roztrhaná nebo poloviční bankovka byla detekována.	- Zkontrolujte kvalitu bankovek. Pokud na první pohled nevidíte žádné zjevné problémy, spočítejte bankovku znovu a zkontrolujte, zda problém přetrvává.
ŠÍŘKA, DÉLKA	- Bankovka s nevyhovující velikostí byla detekována.	- Zkontrolujte kvalitu bankovek. Pokud na první pohled nevidíte žádné zjevné problémy, spočítejte bankovku znovu a zkontrolujte, zda problém přetrvává.

Chybové zprávy zařízení


Zobrazená chybová zpráva	Zobrazené řešení
Chyba zařízení	Restartujte zařízení.
Chyba servisu zařízení	Kontaktujte podporu Safescan: support.safescan.com
Stohovač je plný.	Vyjměte všechny bankovky ze stohovače.
Horní panel je otevřený.	Zavřete horní panel.
Senzor podavače je zanesený.	Odstraňte bankovky a vyčistěte prach ze senzoru podavače.
Senzory stohovače jsou zanesené.	Odstraňte všechny bankovky a prach ze stohovače.

Rychlé menu


Rychlé menu je užitečný nástroj, který nabízí několik pravidelně používaných funkcí. Otevřete rychlé menu jedním stisknutím středu dotykové obrazovky. Po otevření rychlého menu stiskněte funkci na obrazovce nebo stiskněte [ESC] pro opuštění rychlého menu.

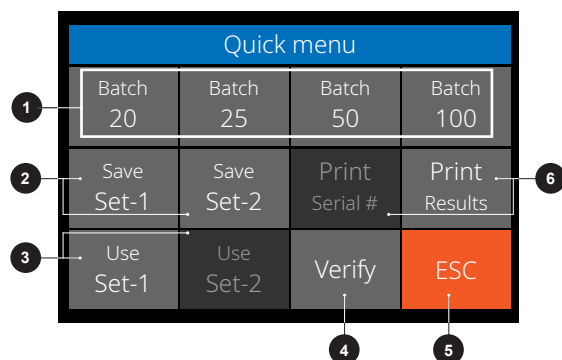

Č.	Na obrazovce	Popis	Použití
1.	Dávka 20 / 25 / 50 / 100	Předvolby dávky	<p>Pokyny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jedním stisknutím dotykové obrazovky otevřete rychlé menu. 2. Stiskněte nastavení dávky. 3. Zařízení se vrátí na obrazovku počítání s vybraným aktivovaným nastavením dávky. <p>Poznámka: Předvolby dávky lze upravit v předvolbách počítání v menu.</p>

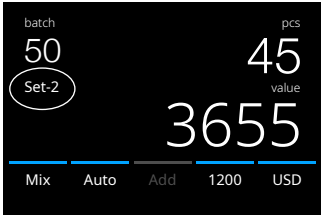
Č.	Na obrazovce	Popis	Použití
2.	Uložit Nastavení-1 a Nastavení-2	Uložte nastavení počítání, jak je aktuálně uvedeno na zařízení.	<p>Pokud se často používají určitá zvláštní nastavení počítání, doporučujeme jejich uložení do zařízení. Pomocí této možnosti lze měnu, počet pro dávku, režim počítání a stav funkce Přidat uložit do Nastavení-1 nebo Nastavení-2. Pokyny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte zařízení na oblíbená nastavení. 2. Jedním stisknutím dotykové obrazovky otevřete rychlé menu. 3. Stiskněte [Uložit Nastavení-1 nebo Nastavení-2]. 4. Zařízení uloží aktuální nastavení a vrátí se do rychlého menu. 5. Stiskněte [ESC] pro opuštění rychlého menu. <p>Poznámka: Nastavení lze uložit kdykoli. Po každém stisknutí tlačítka [Uložit Nastavení-1 nebo Nastavení-2] aktuální nastavení přepíše předchozí uložená nastavení.</p>
3.	Použít Nastavení-1 a Nastavení-2	Použití uložených nastavení počítání.	<p>Pokyny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jedním stisknutím dotykové obrazovky otevřete rychlé menu. 2. Stiskněte [Použít Nastavení-1 nebo Nastavení-2]. 3. Menu počítání se otevře s použitím uložených nastavení. Na obrazovce se zobrazí aktivní ukazatel Nastavení-1 nebo Nastavení-2. <p>Poznámka: Změna nastavení přímo deaktivuje použití Nastavení-1 nebo Nastavení-2. Ikona ukazatele zmizí z obrazovky.</p>
			
4.	Ověřit	Otevřít funkci ověření počítání.	<p>Tuto funkci lze použít k přepočítání a kontrole jakéhokoli počítání, u kterého máte podezření, že je chybné, bez přidání k aktuálním součtům podle dávek nebo dnů.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jedním stisknutím dotykové obrazovky otevřete rychlé menu. 2. Stiskněte [Ověřit]. 3. Otevře se menu počítání s aktuálně použitým nastavením. Všechny součty předchozího počítání jsou uloženy v paměti. Na obrazovce se zobrazí ukazatel „Ověřit“. 4. Proveďte 1 nebo více ověřovacích počítání. 5. Chcete-li režim ověření ukončit, stiskněte jednou dotykovou obrazovku a stiskněte [Ověřit]. 6. Zařízení se vrátí k uloženým výsledkům vašich předchozích počítání.
5.	ESC	Ukončit Rychlé menu.	<p>Pokyny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte [ESC]. 2. Zařízení se vrátí na obrazovku počítání.
6.	Tisk	Tisk aktuálních výsledků počítání	<p>Poznámka: Pro tisk výsledků počítání budete potřebovat volitelnou tiskárnu TP-230.</p>

Menu

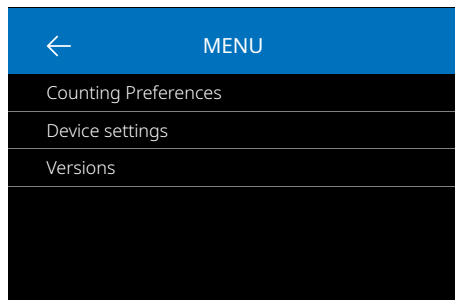

1. Stisknutím tlačítka **[MENU]** otevřete menu.
2. Menu je rozděleno do 3 podmenu.
 - Preference počítání
 - Nastavení zařízení
 - Verze
3. Stiskněte položku podmenu k otevření nebo se stisknutím [**<-**] vraťte do menu počítání.

Práce s menu

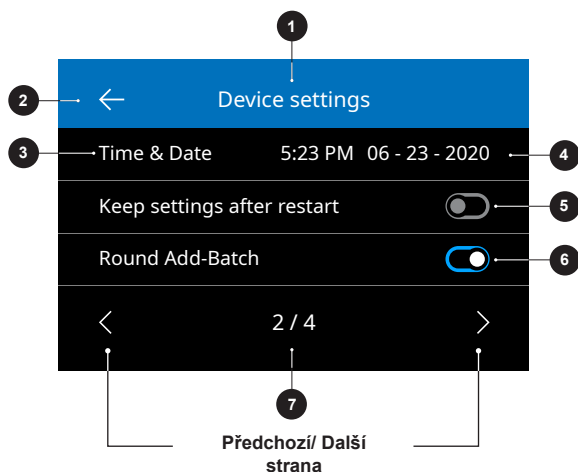

1. Aktuální menu/podmenu
2. Vraťte se o krok zpět.
3. Položka menu
4. Nastavení položky
5. Vypínač funkcí VYP: Vypínač je šedý.
6. Vypínač funkcí ZAP: Vypínač je jasně bílý a modrý.
7. Označení čísla stránky

Položky menu

Preference počítání	Popis nastavení
Zvuk tlačítka	Povolte nebo zakažte zvuky pípnutí při stisknutí tlačítka pomocí vypínače Zap/Vyp.
Zvuk alarmu	Povolte nebo zakažte zvuky alarmu, když dojde k chybě, pomocí vypínače Zap/Vyp.
Počet v dávce	Změňte přednastavený počet v dávce v rychlém menu.
Stav měny	Aktivace a deaktivace měn. Deaktivované měny se během používání nezobrazí.

Položky menu

Nastavení zařízení	Popis nastavení
Jazyk	Vyberte jazyk uživatelského rozhraní.
Výběr měny pro multi mix	Vyberte 3 měny, které chcete použít v režimu více měn.
Formát času	Vyberte 12 nebo 24hodinový formát.
Čas a datum	Menu pro ruční zadání času a data. Zobrazí se aktuální čas a datum.
Po restartu zachovat nastavení.	Povoleno (Zap): Aktuální uživatelská nastavení budou použita i po restartu. Zakázáno (Vyp): Zařízení začne s automatickou detekcí měny, režimem počítání Mix a režimem Dávka ve stavu vypnuto.
Zaokrouhlit Přidat-Dávka	Pokud jsou tato funkce i režim Přidat aktivované (Zapnuto), zařízení pouze přidá výsledek počítání hotových dávek k celkovému součtu. Pokud není dosaženo počtu pro dávku, zařízení „opraví“ součet na předchozí násobek nastaveného množství dávky.
Nominální hodnoty CAL	Vyberte rozsah nominálních hodnot: 1 - 1000 nebo 500 - 100 000
Výchozí tovární nastavení	Spusťte postup resetování. Po resetování je zařízení nastaveno zpět na výchozí tovární nastavení. Všechna uživatelská nastavení jsou vymazána.
Verze	Popis nastavení
Verze firmwaru	Zobrazuje, která verze firmwaru je nainstalována.
Verze měny	Zobrazuje, která verze měnového softwaru je nainstalována.


Údržba a servis

Pro zajištění nepřetržitého spolehlivého provozu je nutné pravidelné čištění vnitřních částí a senzorů zařízení. Prach nebo nečistoty mohou odírat bankovky a narušit správnou funkci senzorů, nebo mohou cizí předměty způsobit zaseknutí bankovky.

Poznámka: Před údržbou vždy zařízení vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zařízení.


Otevření horního panelu a panelu

Horní panel otevřete pomocí otevírací páčky pod ovládacím panelem.

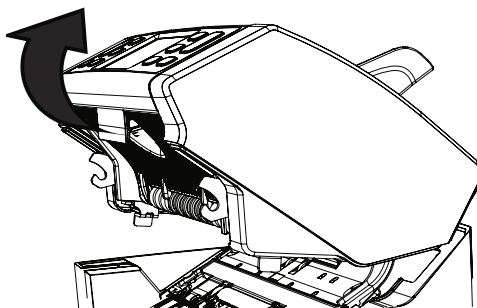

Čištění

V závislosti na frekvenci používání zařízení odstraňte každý týden nebo měsíc veškerý prach ze senzorů suchým kartáčkem (součástí balení) nebo hadříkem. K čištění se doporučuje používat vzduchové potrubí nebo vysavač. Při používání vysavače nezapomeňte na hadici nasadit měkký kartáček. Zařízení automaticky poskytne rady pro údržbu. Ujistěte se, že jste zařízení vyčistili podle pokynů.

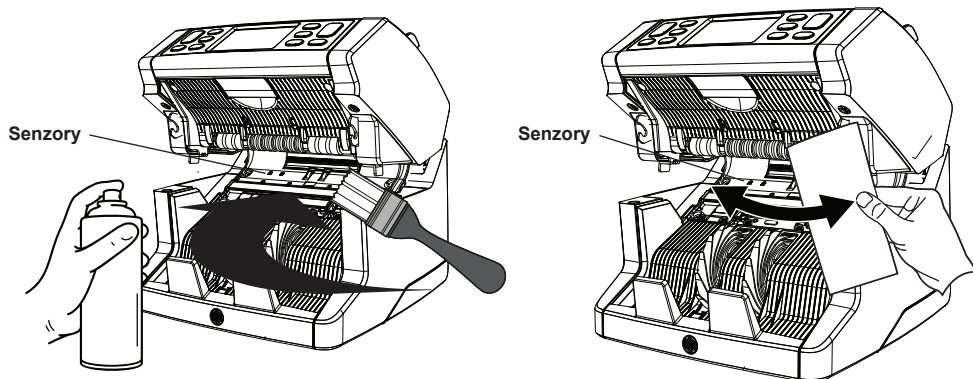


Nastavení podávací mezery

Pokud se často vyskytují chyby počítání, jako jsou zdvojené bankovky, zřetězené nebo šikmo podané bankovky, nebo pokud bankovky nejsou hladce podávány do zařízení, může být nutné upravit podávací mezeru podavače pomocí nastavovacího knoflíku podavače. Ve výrobě je poloha kolečka nastavena optimálně. Vzhledem k parametrům některých bankovek, například papírových nebo polymerových, však může být nutná úprava k zajištění optimálního podávání.

- Pokud není počítání bankovek plynulé: zvětšete vzdálenost tloušťky bankovky otočením nastavovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček (+).


- Při častých chybách při počítání, jako jsou „dvojitě bankovky“ nebo „zřetězené bankovky/dvojitě bankovky“ je nutné zkrátit vzdálenost tloušťky bankovky otočením nastavovacího knoflíku proti směru hodinových ručiček (-).

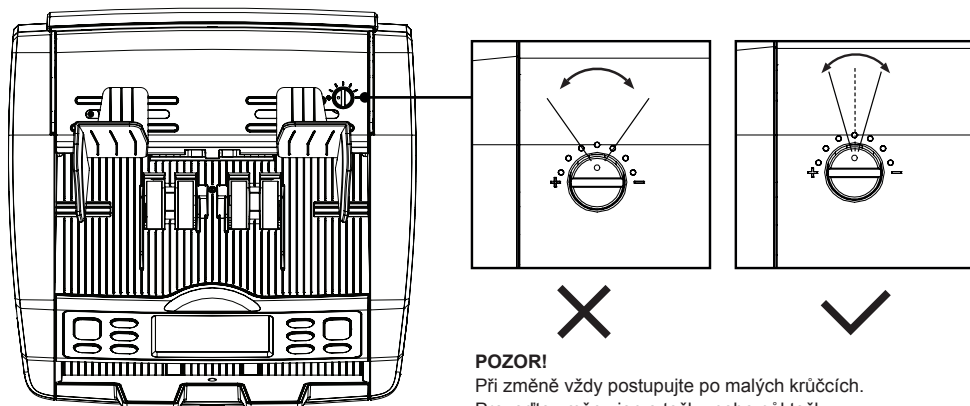

Použití v kombinaci se softwarem pro počítání peněz safescan

Řadu Safescan 2865-S / 2885-S lze použít v kombinaci s volitelným softwarem pro počítání peněz Safescan.

Navštivte: www.safescan.com/downloads. Tento software vám umožní exportovat výsledky počítání do počítače pro další zpracování.

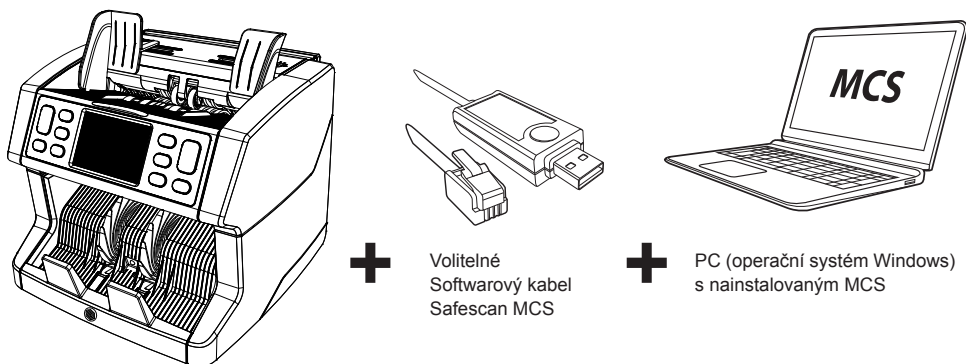

Aktualizace softwaru

Centrální banky neustále aktualizují své bankovky tak, aby obsahovaly nejnovější ochranné prvky a jejich padělání bylo pro padělatele stále obtížnější. Specializovaný tým správy měn společnosti Safescan je zárukou, že vaše počítačka bankovek řady 2800 bude s těmito změnami držet krok.

Všechna zařízení Safescan jsou každoročně testována v centrálních bankách. Chcete-li se ujistit, že je vaše zařízení aktuální, pravidelně kontrolujte naše webové stránky, kde uvidíte, zda jsou pro vaše zařízení k dispozici aktualizace a zda jsou potřebné.

Aktualizace zařízení

1. Zkontrolujte verzi softwaru měny na vašem počítači. Verze softwaru se zobrazí v menu. Stiskněte **[MENU]** a poté stiskněte „Verze“ pro zobrazení aktuálních verzí.
2. Přejděte na stránku www.safescan.com/downloads.
3. Vyplňte kategorii, produkt a číslo dílu. Zobrazí se nejnovější verze aktualizace softwaru.
4. Porovnejte čísla verzí a další podrobnosti, abyste zjistili, zda je nutná aktualizace softwaru.
5. Pokud je vyžadována aktualizace softwaru: Stáhněte si softwarový balíček a postupujte podle příložených pokynů k aktualizaci.

Technické specifikace

Podporované měny:	Regionální měnové balíčky (evropské, asijské, americké a blízkovýchodní) jsou k dispozici online. Navštivte prosím www.safescan.com pro aktuální dostupnost.
Režimy počítání:	Mix (počítání hodnot pro tříděné a netříděné měny) Třídít (Počítání hodnoty s tříděním nominální hodnoty nebo počítání bankovek s tříděním a detekcí velikosti (žádné, UV, MG nebo UV + MG) (Počet bankovek s nastavením detekce: Vypnuto, UV, MG nebo UV + MG
Počítání	800, 1000 a 1500 bankovek/min
Rychlost počítání:	UV, MG, MT, IR, VYOBRAZENÍ, 3D velikost, tloušťka, kvalita papíru
Detekce prvků bankovek:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Rozsah velikostí bankovek:	500 bankovek
Objem podavače:	220 bankovek
Kapacita stohovače:	AC 220-240 V / 50-60 Hz.
Napájení:	60 W maximálně
Spotřeba energie:	(Š x H x V) 259 x 254 x 255 mm
Rozměry:	6,4 kg
Hmotnost:	15-35 °C / 59-95 °F.
Provozní teplota:	

Technická podpora

Nejprve navštivte naše online centrum podpory - přejděte na support.safescan.com a vyberte „Počítačky bankovek“.


Pokud potřebujete další pomoc: náš tým péče o zákazníky je k dispozici telefonicky v úředních hodinách (časové pásmo GMT +1) nebo prostřednictvím e-mailu, aby odpověděl na všechny dotazy týkající se používání vašeho zařízení Safescan. Navštivte www.safescan.com pro další detaily.

Při volání nebo zaslání e-mailu našemu týmu péče o zákazníky se vždy ujistěte, že máte po ruce následující informace: číslo modelu, sériové číslo (viz štítek produktu ve spodní části zařízení), číslo verze softwaru (zobrazené při spuštění zařízení) a datum nákupu.

Sériové číslo



Číslo verze softwaru

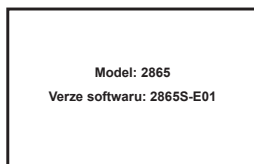

Záruka 3 roky

Záruční postup: www.safescan.com



Tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na adrese www.safescan.com



Pokud chcete zařízení zlikvidovat, odneste jej do recyklačního centra. Nikdy nelikvidujte elektronická zařízení s domovním odpadem.

Safescan®

Safescan B.V.
PO Box 7067, 2701AB Zoetermeer, NL
Navrženo v Evropě - Vyrobeno v Číně
www.safescan.com
© Safescan 2024. Všechna práva vyhrazena
SAFESCAN® je registrovaná ochranná známka

www.safescan.com

20241