ANSMANN®

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

PROFI IL700R SLIM

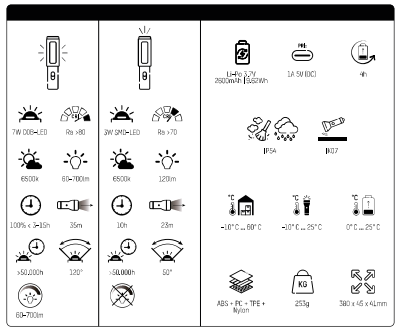

DE | EN | ES | PT | FR | IT | NL | DK | FI | NO

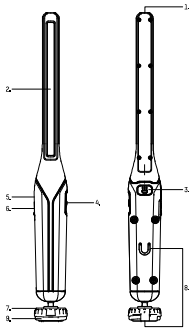

DE

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG

Bitte folgende Zeichen und Worte beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

ⓘ – **Information |** Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
⚠ – **Hinweis |** Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden oder Art
☠ – **Vorsicht |** Kennung – Gefährdung kann zu Verletzungen führen
▲ – **Warnung |** Kennung – Gefährdung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung in Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

▲ ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Augenverletzungen vermeiden – nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Strommetz getrennt werden kann.

Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

⌂ Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weitestgehend staubfreien Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Auslaufende Batterie-/Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

Anschlussklemmen und Batterien nicht kurzschließen.

▲ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION

Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

⊘ ALLGEMEINE HINWEISE

- Nicht werfen oder fallen lassen
- Die LED-Lichtleitung ist nicht austauschbar. Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt entsorgt werden.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
- Produkt nicht öffnen und modifizieren! Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel.
- Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Nutzspannung an der Steckdose müssen dem Typenschild übereinstimmen.
- Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.

⊘ WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK

Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei dem der Akku von dem umgebenden Modul umschlossen ist. Nach vollständiger Aufladung kann die Aufladung beendet werden.

Nicht in die Nähe von Feuer oder Hitze bringen. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht kurzschließen. Nicht fallen lassen. Nicht öffnen oder modifizieren. Nicht mit Nägeln durchstechen. Nicht mit einem Hammer darauf schlagen. Nicht auf Temperaturen über 60°C erhitzen. Nicht in Mikrowellenherd oder Druckbehälter legen. Nicht verbrennen. Nicht mit Lösungsmitteln in Kontakt bringen. Nicht mit Metallgegenständen in Kontakt bringen. Nicht mit Lötkolben oder anderen Wärmequellen in Kontakt bringen. Nicht mit Schweißgeräten in Kontakt bringen. Nicht mit Schleifmaschinen in Kontakt bringen. Nicht mit Bohrmaschinen in Kontakt bringen. Nicht mit Sägen in Kontakt bringen. Nicht mit Hämmern in Kontakt bringen. Nicht mit Zangen in Kontakt bringen. Nicht mit Schraubendrehern in Kontakt bringen. Nicht mit Schraubenschlüsseln in Kontakt bringen. Nicht mit Schraubenzi

SV

SÄKERHET – FÖRKLARING TILL ANVISNINGAR

Beakta följande symboler och signalord som finns i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen:

ⓘ – **Information i** Mycket extrainformation om produkten
✓ – **Obs i** Denna anvisning varnar för alla typer skador
☺ – **Försiktig!** Ett råd – rekommendation
▲ – **Varning** Ett råd – Med Om denna anvisning inte beaktas kan detta leda till andra personskador eller dödsfall

AVSEDD ANVÄNDNING

Produkten används som mobil ljuskälla och är inte avsedd för varaktig användning. Produkten är endast avsedd för privat bruk i hushållet och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för rumsbelysning i rummet. Den ska endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. All annan användning räknas som ej avsedd och kan leda till skador på personskador. Ansvaret inte för skador som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.

⚠ ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer saknar tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt.

Håll barn borta från produkten och förpackningen. Produkten är ingen leksak. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten eller förpackningen.

Undvik ögonskador – titta aldrig i ljusstrålen och ljus aldrig andra personer i ansiktet. Om detta sker under längre tid kan andeten blått ljus skada näthinnan.

Ta aldrig tag i en enhet som är ansluten till elnätet med våta händer eller när enheten har fallit ned i vatten. Slå i så fall från huvudsäkringen och dra sedan ut nätkontakten.

Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.

Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.

Anslut produkten till ett lättåtkomligt uttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid en störning.

Alla belysta föremål måste finnas på minst 10 cm avstånd från lampan.

Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen.

Försök aldrig att öppna, klämma, värma upp eller tända ett batteri. Kasta inte i eld.

⌂ Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

Läckande batterivätska kan orsaka frätskador om den kommer i kontakt med kroppsdelar. Vid kontakt ska du genast spola berörda ställen med mycket vatten och kontakta läkare.

Anslutningsklämmor och batterier får inte kortslutas.

⚠ RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

Täck inte över produkten – brandfara.

Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand eller liknande.

Använd inte i regn eller i våtrum.

⊘ ALLMÄN INFORMATION

- Kasta inte eller tappa inte produkten
- LED:ar sitter fast och inte bytas. Om skyddet är skadat måste produkten bortskaffas.
- LED-ljuskällan kan inte bytas; hår ljuskällan är utbjänt måste hela lampan bytas.
- Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av fackmannen eller av auktoriserad service- tekniker annars finns det risk för kortslutning.
- Koppla produkten från strömmen genom att dra i kontakten eller kontaktens hus, aldrig i kabeln.
- Lampans och radiodelens ljusutkrokhanar samt nätspänningen på uttaget måste stämma överens med typskylten.
- Lampan får inte läggas på säten med ljuskällan eller vätta på denna sida.

⊘ UPPLADDNINGSBART BATTERIPAKET

Produkten innehåller ett ej utbytbart batteripaket om batteriet är urladdat ska det genast laddas.

När batteriet är fulladdat ska det kopplas från laddaren. Om energiklart än länder ska elförsörjningen avbrytas helt och fristående. Använd skyddsutrustning.

⊘ MILJÖINFORMATION | AVFALLSHANTERING

Kasserad elektrisk och elektronisk utrustning, Papper och kartong räknas som återvinningsbart. Folie kan återvinnas i till återvinningscentral.

Avfallshanteras utländska produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Soptunna" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU. Använd återlämnings- och samlingssätten i din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantering av utbjänta elektriska produkter. Produkten får inte kastas i hushållssoporna.

Avfallshanteras emballerade batterier/ackumulatorn/batterier enligt lokala lagar eller bestämmelser.

Få så sätt litium- du lagen och bidrar till miljöskydd.

⊘ PRODUKTBESKRIVNING

1. Extralampa (Typ=LED)
2. Huvudlampa
3. Strömbrytare
4. Dimmerreglage
5. Batteriets laddningsindikering
6. Laddningsport med gummilock
7. Vridbar ställ
8. Integrerad hållmagnet
9. Utfällbar upphängningsögla

⊘ ÅTERFTTAGNING

- Lastbilsbatteripaketet fulistfördjupt innan du använder det för första gången!
- När lampan är fulladdad (user alla lysdioder. Koppla bort lampan från strömförsörjningen.
- Så på med strömbrytaren
- En ca.enade av batteriindikering (magnet, stativ, etc) är det viktigt att den är stabil så att lampan inte faller ned och orsakar skador.

CE Produkten överensstämmer medlemsstaternas tillämpliga EU-direktiv.

Con forme a la directiva europea, los países miembros nacionales responsabilidad en el ámbito de la UE.

NL

VEILIGHEID – TOELICHTING BIJ DE AANWIJZINGEN

Houd rekening met onderstaande tekens en woorden, die in gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking gebruikt worden:

ⓘ – **Informatie** Nuttige aanvullende informatie over het product
✓ – **Opmerking** Dit duidt op waarschuwingen voor algemeen mogelijke schade
☺ – **Voorzichtig** Een raad – deze raad is van belang voor veiligheid
▲ – **Waarschuwing** Let op – risico! Kan zeer ernstig of fataal letsel veroorzaken

BEOOGD GEBRUIK

Het product dient als mobiele lichtbron en is niet bestemd voor het gebruik in andere toepassingen. Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik in de huishoudelijke sfeer. Het niet zakelijk gebruik van het product is niet bestemd voor de verlichting van ruimtes. Het mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk andere toepassing dat hiervan afwijkt wordt als oneigenlijk gezien. Uit kan materiële schade en schwerwiegende letsel veroorzaken, wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade dat als gevolg van een onjuist of oneigenlijkerd gebruik is ontstaan.

⚠ ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of weinig ervaring en/of kennis worden gebruikt indien zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd en de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.

Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Het product is geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product c.q. de verpakking gaan spelen.

Oogletsel voorkomen – nooit rechtstreeks in de lichtstraal kijken of andere personen in het gezicht schijnen. Als dit te lang duurt, kan door de blauwlichtaandelen gevaar voor het netvlies ontstaan.

Nooit een op het elektriciteitsnet aangesloten apparaat met natte handen vastpakken of wanneer het in het water is gevallen. In dit geval eerst de zekering in uw huis uitschakelen en vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken.

Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.

Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval van een storing snel uit het stopcontact kan worden getrokken.

Alle beschenen voorwerpen moeten minstens 10 cm van de lamp verwijderd zijn.

Het product uitsluitend met de meegeleverde toebehoren gebruiken.

Probeer nooit om een batterij/accu te openen, te pletten, te verhitten of in brand te steken. Niet in het vuur gooien.

⌂ Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes geladen worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

Gelekte batterij-/accuvloeistof kan bij contact met lichaamsdelen etsverwondingen veroorzaken. Bij huidcontact de betreffende plaatsen onmiddellijk met schoon water afspoelen en direct een arts raadplegen.

Aansluitklemmen en batterijen niet kortsluiten.

⚠ GEVAAR VOOR BRAND OF EEN EXPLOSIE

Niet gebruiken terwijl het product nog in de verpakking zit.

Product niet afdekken – brandgevaar.

Het product nooit aan extreme belastingen zoals bijv. extreme hitte, koü, vuur enz. blootstellen.

Nooit in de regen of in vochtige ruimten gebruiken.

⊘ ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Niet mee gooien of laten vallen
- De LED-belichting kan niet worden vervangen. Als de afdekking beschadigd is, moet het product als afval worden verwijderd.
- De LED-lichtbron kan niet worden vervangen, als de levensduur van de LED eindigt, moet de complete lamp worden vervangen.
- Product niet openen of modificeren! Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de fabrikant of een daartoe gemachtigde vakwerkplaats worden verricht, anders vervalt alle aanspraak op garantie.
- De stekker van het apparaat mag alleen aan de stekker zelf of de steekverbinding, niet nooit aan de kabel, uit het stopcontact worden getrokken.
- De gegevens op de lamp- en netdeppter, evenals op het netspanning op het stopcontact moeten met het typeplaatje overeen komen.
- De lamp mag niet op de kant van de lichtbron worden gelegd of op deze kant worden gedragen.

⊘ OPLAADBARE ACCUPACK

Het product bevat een niet-vervangbare accupack. Zodra de accu leeg is, deze onmiddellijk weer opladen.

De accu loskoppelen van de oplader zodra deze is opgeladen. Wanneer sprake is van aan uitkande energiebron, de vloeistof met handschoenen aan niet een droge doek verwijderen.

⊘ INSTRUCTIES VOOR HET MILIEU | AFVALVERWIJDERING

De verpakking naar soort als afval sorteren. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het herbruikbare afval.

Behandel het niet-bruikbare product overeenkomstig de wettelijke bepalingen als afval. De aanduiding "vuilnisbak" wijst erop dat elektrische apparaten in de EU niet met het normale huisvuil verwijderd mogen worden. Gebruik de teruggave- en inzamelsystemen in uw gemeente of neem contact op met de dealer waar het product gekocht is.

Geef het apparaat voor de verwijdering af bij een speciale inzamelplaats voor oude apparaten. Het product niet als huisvuil behandelen.

Gebruikte batterijen/accu's altijd in overeenstemming met de plaatselijke wetten of eisen afvoeren.

Zo kunt u aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en uw bijdrage aan de bescherming van het milieu leveren.

⊘ PRODUCTBESCHRIJVING

1. Extra licht (typ=LED)
2. Hoofdlicht
3. Aan-/uit-schakelaar
4. Dimwieltje
5. Accu-capaciteitsindicatie
6. Opbergbus met rubber dopje
7. Draaibare voet
8. Geïntegreerde bevestigingsmagneet
9. Uitklapbaar ophangoog

⊘ INGEBRUIKNAME

- Voor het eerste gebruik de accupack eerst volledig opladen
- Bij volledige oplading branden alle LED's. De lamp loskoppelen van de voedingsspanning.
- De lamp rechtstreken door op de aan-/uitschakelaar te drukken
- Bij gebruik van een bevestigingsvoorziening (magneet, stalfet enz.) moet op een stevige bevestiging worden gelet, om mogelijke schade door een valende lamp te voorkomen.

CE Het product voldoet aan de eisen van de EU richtlijnen.

Technische wijzigingen voorbehouden, Voor drukfouten geen verantwoordelijkheid.

FI

TURVALLISUUS – OHJEIDEN SELITYKSET

Ota huomioon alla olevissa merkit ja sanat, jotka on käytetty käyttöohjeessa, tuotteessa ja sen pakkauksessa

ⓘ – **Tiedoksi** Yksityiseen laatiseto tuotteesta
✓ – **Huomautus** Tämä huomautus varoittaa kaikentyyppisista materiaalisista vahingoista
☺ – **Neuvo** Neuvoma – varoina laukaantuneet
▲ – **Varoitus** Huomio – vaaral Voi johtaa vakaviin tapaturmiin tai kuolemaan

MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

Tuote on tarkoitettu tilapäiseksi valaisinlähteeksi, eikä sitä ole tarkoitettu muuhun käyttötarkoitukseen. Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen kotitalouteen käyttöön, eikä se sovellu yrityskäyttöön eikä huoneen valaisuun kotona. Vain ensisijaisesti käyttöohjeen käyttöohjeen mukaisesti. Käyttö muunlaiseen tarkoitukseen katsotaan määräystenvastaiseksi ja se voi aiheuttaa esinevahinkoja tai henkilövahinkoja. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet väärästä tai määräystenvastaisesta käytöstä.

⚠ YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden ruumiilliset, aistimilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, kun he ovat saaneet opastuksen tuotteen turvallisesta käytöstä ja kun he tietävät, mitä vaaroja on olemassa. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Puhdistusta ja hoitoa lapset eivät saa tehdä ilman valvontaa.

Pidä tuote ja pakkaus lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole leikkikalu. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he pääse leikkimään tuotteen tai pakkauksen kanssa.

Vältä silmävauriot – älä koskaan katso suoraan valonsäteeseen tai suuntaa valoa muiden ihmisten kasvoihin. Mikäli näin tapahtuu pitkään, sinisen valon osuus voi aiheuttaa verkkokalvon vaurioitumisen.

Älä koskaan tartu virtaverkkoon liitettyyn laitteeseen märin käsin tai, jos se on pudonnut veteen. Jos näin on päässyt tapahtumaan, katkaise ensin virta sähkökaapin sulakkeesta ja irrota sitten virtapistoke pistorasiasta.

Älä koskaan vie räjähdysalttiiseen ympäristöön, missä on palavia nesteitä, pölyä tai kaasuja.

Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.

Käytä vain sellaista pistorasiaa, jonka luokse pääsee helposti, jotta tuote voidaan hätätilanteessa nopeasti irrottaa virtaverkosta.

Kaikkien valaistavien esineiden on oltava vähintään 10 cm etäisyydellä valaisimesta.

Käytä tuotetta vain sen mukana tulleiden lisätarvikkeiden kanssa.

Älä koskaan yritä avata, rutistaa, kuumentaa tai polttaa paristoa/akkua. Älä heitä tuleen.

⌂ Tuotteen saa ladata vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa palohaavoihin ja tulipaloon.

Vuotava paristo-/akkuneste voi ihoille tai silmiin joutuessaan aiheuttaa niiden syöpymisen. Kosketuksessa paristo-/akkunesteeseen on kyseinen kohta huuhdeltava puhtailla vedellä ja mentävää välittömästi lääkäriin.

Liittimiä ja paristoja ei saa oikosulkea.

⚠ PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Älä käytä pakkauksen sisällä.

Älä peitä tuotetta – palovaara.

Älä koskaan altista tuotetta äärimmäisille rasituksille, kuten äärimmäinen kuumuus, kylmyys, tuli, jne.

Älä käytä sateessa tai kosteissa tiloissa.

⊘ YLEISIÄ OHJEITA

- Ei saa heittää eikä päästää putoamaan
- LED-valolähde ei ole vaihdettavissa. Suojakuvun ollessa vaurioitunut on tuote hävitettävä.
- LED-lampun ei voi vaihtaa erikseen, kun LED on tullut käyttökiireä päähän, on koko valaisin vaihdettava.
- Älä avaa tuotetta äläkä tee siihen mitään muutoksia! Korjaustyöt saa tehdä vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliikeväki tai valtuutetun palveluyhtiön omaava henkilö.
- Irrota laite virransyötöstä vain pistokkeesta tai pistokevaihdeosasta vetämällä, ei koskaan johdosta vetämällä.
- Valaisinta ja verkkolaitetta koskevien tietojen sekä pistorasian verkkojännitteen on oltava samat kun tyyppikilvessä.
- Valaisinta ei saa asettaa lämpöpuolli alaspäin eikä se saa peitata kuvuksen reiin.

⊘ LADATTAVAT AKUT

Tuote sisältää akku-paikkauksen, jota ei voi vaihtaa. Kun akku on tyhjä, tietoa se heti tuudelleen.

Kun akku on ladattu täydeksi, irrota se latauskesta. Energiäjäähtyen vuotaessaa pyyhi neste suojakäsineet käsissä kuivalla liinalla pois.

⊘ YMPÄRISTÖOHJEET | HÄVITTÄMINEN

Hävitä pakkaus ajätteitun. Paltvi ja kartonki pahvikeräyksenvirgen, pit produkteet ajä emballasjen.

Hävitä käyttöikänsä tuote jaanmääräysten mukaisesti. Tavalliset jätepaikat kuva tarkoittaa, että tuotea sähkötaloudessa ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käytä kunnan palautuse- tai keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä myyjään, jolta tuote ostettiin.

Vie tuote hävitettäväksi käytetyille laitteille tarkoitetuun keräyspisteeseen. Älä tuotetta talvitteen roskapihteeseen. Hävitä käytetyt paristot/akut ana pakkaisten tahen tai vaatimusten mukaisesti.

Näin täytät lainsäädännön velvoitteesta ja suojelet osaltasi ympäristöä.

⊘ TUOTTEEN KUVAUS

10. Liukkelo (Typ=LED)
11. Pidike
12. Virtapainike
13. Himmennyspyörä
14. Akun kapasiteettinäyttö
15. Latausliitin, kuminen suojus
16. Kääntyvä/taitettava jalka
17. Integroitu kiinnitysmagneetti
18. Ripustettava ripustusrengas

⊘ KÄYTTÖÖNOTTO

- Lataa akku täydeksi ennen ensimmäistä käyttökertaa
- Latauksen valmistuttua kaikki LED-valot palavat. Irrota valaisin virtalähteestä.
- Sytytä valaisin virtapainiketta painamalla
- Kun käytetään kiinnitysjärjestelmiä (magneettia, kolmijalkaa, jne.), on pidettävä huoli tuotetta pitävästä pystyssä pysymisestä, jotta vältetään putoavasta valaisimesta aiheutuvat vahingot.

CE Tuote vastaa EU direktiivien vaatimuksia.

Pidätämme oikeuden tekniseen muutokseen, ei kuitenkaan vastuuta painovirheistä.

IT

SICUREZZA – SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE

Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione:

ⓘ – **Informazione i** Utili informazioni aggiuntive sul prodotto
✓ – **Nota i** Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo
☺ – **Attenzione** Attenzione – Percorso di lesioni!
▲ – **Avvertimento** Attenzione – Pericolo! Può provocare lesioni gravi o letali

IMPIEGO APPROPRIATO

Il prodotto è una fonte luminosa mobile e non è concepito per scopi diversi. Il prodotto è concepito esclusivamente per uso privato domestico e non per scopi commerciali né per l'illuminazione di ambienti domestici, quindi va utilizzato soltanto come descritto nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro impiego che sia diverso dalla destinazione d'uso privata è da considerarsi inappropriato e quindi può provocare danni a cose o persone. Non si assumiamo alcuna responsabilità per danni provocati da un uso errato o inadeguato.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.

Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino il prodotto e l'imballo come un giocattolo.

Evitare lesioni agli occhi – non fissare mai direttamente il raggio luminoso né dirigerlo sul viso di altre persone. L'esposizione prolungata alle potenze di luce blu potrebbe danneggiare la retina.

Non toccare mai un apparecchio collegato alla rete elettrica con le mani bagnate o qualora sia caduto in acqua. In questo caso, disinserire prima il fusibile generale, quindi scollegare la spina elettrica.

Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.

Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

Utilizzare soltanto una presa elettrica facilmente accessibile per poter scollegare il prodotto rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalia.

Tutti gli oggetti illuminati devono trovarsi ad almeno 10 cm di distanza dalla lampada.

Utilizzare il prodotto esclusivamente insieme agli accessori forniti in dotazione.

Non tentare mai di aprire una batteria, né di schiacciarla, riscaldarla o incendiarla. Non gettarla nel fuoco.

⌂ Il prodotto deve essere ricaricato soltanto in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi e ustioni.

Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare corrosione cutanea in caso di contatto con una parte del corpo. In caso di contatto, sciacquare immediatamente i punti interessati con acqua pulita e rivolgersi subito a un medico.

Non cortocircuitare i morsetti né le batterie.

⚠ PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI

Non utilizzarlo all'interno della confezione.

Non coprire il prodotto – pericolo d'incendio.

Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio ecc.

Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi.

Hold børn væk fra produktet og emballagen. Produktet er ikke legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet eller emballagen.

Undgå øjenskader – Se aldrig direkte ind i lysstrålen eller lys andre personer i ansigtet. Hvis det sker for længe, kan der pga. andelen af blåt lys opstå en fare for nethinden.

Tag aldrig fat i et apparat, der er forbundet med strømnettet, med våde hænder, når det er faldet i vandet. I så fald skal først hovedsikringen frakobles og derefter skal strømstikket trækkes ud.

Må aldrig bruges i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, støv eller gasser.

Produktet må aldrig dykkes ned i vand eller andre væsker.

Brug kun nemt tilgængeli-

kehold skal ikke udføres av barn, med mindre de er under tilsyn.

Hold barn unna produktet og emballasjen. Produktet er ikke noe leketøy. Pass på at barn ikke leker med produktet eller emballasjen.

Unngå skader på øynene - Ikke se direkte inn i lysstrålen, og du må ikke rette lyset mot ansiktet til andre personer. Hvis dette skjer for lenge, kan andelen av blått lys skade netthinnen.

Du må aldri berøre et produkt med våte hender når det er koblet til strømnettet, eller hvis det har falt i vannet. I dette tilfellet må du først slå av sikringen og deretter trekke ut nettpluggen.

Det skal aldri brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det finnes brennbare væsker, støv eller gasser.

Produktet skal aldri dyppes ned i vann eller andre væsker.

Bruk kun en lett tilgjengelig stikkontakt slik at du raskt kan koble produktet fra strømnettet i tilfelle feil.

Alle gjenstander som belyses må befinne seg i en avstand på minst 10 cm fra lykten.

Produktet skal bare brukes med tilbehør som er inkludert i leveransen.

Du må aldri forsøke å åpne, knuse, varme opp eller brenne et batteri. Må ikke kastes i åpen ild.

⌂ Produktet skal kun lades i lukkede, tørre og romslige rom, adskilt fra brennbare materialer og væsker. Manglende overholdelse kan føre til brannskader og brann.

Batterivæske som renner ut kan forårsake etseskader hvis den kommer i kontakt med kroppsdeler. Ved kontakt skal de berørte stedene straks skylles med rent vann og kontakt lege umiddelbart.

ge stikkåser, så produktets strømforsyning hurtigt kan afbrydes i tilfælde af fejl.

Alle belyste genstande skal have mindst 10cm afstand til lampen.

Produktet anvendes udelukkende med det tilbehør der er indeholdt i leverancen.

Batteriet må aldrig åbnes, klemmes, opvarmes eller udsættes for ild. Må ikke kastes i ild.

⌂ Produktet må kun oplades i lukkede, tørre og tilstrækkeligt store rum, med god afstand til brændbare materialer og væsker. Hvis ikke, kan der opstå forbrændinger og brande.

Udløbende batteri-/batterivæske kan medføre ætsninger, når den kommer i kontakt med huden. Ved kontakt skal det pågældende sted straks skylles med rent vand og der søges omgående læge.

fiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi e ustioni.

Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare corrosione cutanea in caso di contatto con una parte del corpo. In caso di contatto, sciacquare immediatamente i punti interessati con acqua pulita e rivolgersi subito a un medico.

Non cortocircuitare i morsetti né le batterie.

⚠ PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI

Non utilizzarlo all'interno della confezione.

Non coprire il prodotto – pericolo d'incendio.

Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio ecc.

Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi.

Kortslut ikke tilslutningsklemmer og batterier.

⚠ FARE FOR BRAND OG EKSPLOSION

Må ikke bruges i emballagen.

Produktet må ikke overdækkes – brandfare.

Produktet må aldrig udsættes for ekstreme belastninger, som f.eks.. Ekstrem varme. kulde, brand etc.

Må ikke anvendes i regnvejr eller i vådrum.

⊘ GENERELLE BEMÆRKNINGER

- Må ikke kastes eller tabt med kraft
- LED-udtændingen kan ikke udskiftes. Er afdækningen beskadiget, skal produktet kasseres.
- LED-lyskilden kan ikke udskiftes. Når lyskilden ikke længere virker, skal hele lampen udskiftes.
- Produktet må hverken åbnes eller modificeres! Reparationer må kun gennemføres af producenten eller af producentens autoriserede værksteder eller en person med tilsvarende kvalifikationer, ellers bortfalder garantien.
- Stikket må kun trækkes ud af stikkontakten ved at holde i stikket eller stikdåsen, aldrig i kablet.
- Oplysninger om lampen, strømadapteren og netspænding på stikkontakten skal være overens med typeskiltet.
- Projektøren må ikke lægges på lysskildens side eller falde på denne side.

⊘ GENOPLADELIG BATTERIPAKKE

Produktet, der indeholder et batteripakke, der ikke kan udskiftes, ved tomme batterier skal denne omgående opiades igen.

Efter fuldstændig opladningen adskilles den fra opladningen. Når energiklaren lader ad, skal væsken fjernes med specialhandsker og en tør klud.

⊘ MILJØANVISNINGER | BORTSKAFFELSE

Bortskaf emballagen sorteret. Pap og karton som papirkraft, folie som plastaffald.

Bortskaf det udtjente produkt iht. lovens regler. Mærkningen "Skraldespand" fortæller EU, at gamle elektriske apparater i EU ikke må bortskaffes med dagrenovationen. Brug genbrugsstationerne i din kommune, eller kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet.

Aflever det produkt til bortskaffelse på en egnet genbrugsstation for elapparater. Produktet må ikke bortskaffes med dagrenovationen.

Brugte batterier/akkumulatorer skal altid bortskaffes i overensstemmelse med lokale lov eller regler.

Du kan dermed opfylde dine lovmæssige forpligtelser og bidrage til miljøets beskyttelse.

⊘ PRODUKTBESKRIVELSE

1. Ekstralys (Typ=LED)
2. Hovedlys
3. Tænd-/sluk-knap
4. Dimmerhjul
5. Batteriindikator
6. Opladningsbøsning
7. Drejelig fod
8. Integreret holdemagnet
9. Udklappelig ophængsøsken

⊘ BRUGSTAGNING

- Batteripakken skal opiades helt inden første brug
- Ved fuldstændig opladning lyser alle LED. Afbryd lampens strømforsyning.
- Tænd for projektøren ved at trykke på tænd-/sluk-knappen
- Ved brug af en holdeanordning (magnet, stativ etc.) skal man være opmærksom på fast fikseringsstand, for at undgå skader pga. nedfaldende lampe.

CE Produktet overholder relevante EU direktiverne.

Vi tager forbehold for tekniske ændringer. Vi hæfter ikke for trykfejl.

NO

SIKKERHET – FORKLARING AV SYMBOLER OG HENVISNINGER

Vær oppmerksom på følgende tegn og ord som brukes i bruksanvisningen, på produktet og på emballasjen:

ⓘ – **Informasjon** | Nyttig tilleggsinformasjon om produktet
✓ – **Henvisning!** Denne henvisningen advarer mot alle mulige skader
☺ – **Forsiktig!** Et råd – Forslag eksempel som kan lære til personskader
▲ – **Advarsel** | Obs – Farlig situasjon! Kan føre til alvorlige personskader eller død

BEREGNET BRUK

Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdningen og verken for kommersiell bruk eller for belysning av rom i husholdningen, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i denne informasjonen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtar oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.

⚠ GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.

Hold barn unna produktet og emballasjen. Produktet er ikke noe leketøy. Pass på at barn ikke leker med produktet eller emballasjen.

Unngå skader på øynene - Ikke se direkte inn i lysstrålen, og du må ikke rette lyset mot ansiktet til andre personer. Hvis dette skjer for lenge, kan andelen av blått lys skade netthinnen.

Du må aldri berøre et produkt med våte hender når det er koblet til strømnettet, eller hvis det har falt i vannet. I dette tilfellet må du først slå av sikringen og deretter trekke ut nettpluggen.

Det skal aldri brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det finnes brennbare væsker, støv eller gasser.

Produktet skal aldri dykkes ned i vann eller andre væsker.

Bruk kun en lett tilgjengelig stikkontakt slik at du raskt kan koble produktet fra strømnettet i tilfelle feil.

Alle gjenstander som belyses må befinne seg i en avstand på minst 10 cm fra lykten.

Produktet skal bare brukes med tilbehør som er inkludert i leveransen.

Du må aldri forsøke å åpne, knuse, varme opp eller brenne et batteri. Må ikke kastes i åpen ild.

⌂ Produktet skal kun lades i lukkede, tørre og romslige rom, adskilt fra brennbare materialer og væsker. Manglende overholdelse kan føre til brannskader og brann.

Batterivæske som renner ut kan forårsake etseskader hvis den kommer i kontakt med kroppsdeler. Ved kontakt skal de berørte stedene straks skylles med rent vann og kontakt lege umiddelbart.

Ikke kortslutt koplingsklemmer og batterier.

⚠ FARE FOR BRANN OG EKSPLOSJON

Skal ikke brukes i emballasjen.

Ikke dekk til produktet – brannfare.

Produktet skal aldri utsettes for eksterne belastninger, f.eks. ekstrem varme, kulde, ild osv.

Skal ikke brukes i regnvær eller i våtrom.

⊘ GENERELLE ANVISNINGER

- Ikke kast den eller la den falle i bakken
- LED-lyskilden er ikke utskiftbart, hvis dekselet er skadet må produktet kasseres.
- LED-pæren er ikke utskiftbar. Når LED-ens levetid ender, må hele lampen skiftes ut.
- Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker som er autorisert av denne eller en person med lignende kvalifikasjoner.
- Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpselet eller stikkontakthuset, aldri i kabelen.
- Spesifikasjo- er for lampe og strømadapter samt nettspenning på stikkontaktene må stemme overens med data som er angitt på typeskiltet.
- Lykten skal ikke legges på sidén der lyskilden befinner seg eller vette over lik denne siden.

⊘ OPPLADBAR BATTERIPAKKE

Produktet er utstyrt med en ikke-utskiftbar batteripakke, når batteriet er tomt, må det lades opp umiddelbart.

Koble fra ladingen når den er fulladet.

Ifölalle lekkasje fra energiklaren, fjern væsken med vernehansker og en tørr klut.

⊘ MILJØINFORMASJON | AVFALLSBEHANDLING

Emballasjen skal kildesorteres. Papp og kartong til papirinnsamlingen. Folie til plastinnsamlingen.

Kasser det utslåtte produktet i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser. Symbolet «søppeldunk» angir, at i EU skal ikke elektriske utstyr ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Bruk lokale retur- og innsamlingssystemer, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.

Produktet skal leveres til et godkjent samlested for avfallsbehandling av gammelt utstyr, ikke kast produktet i husholdningsavfallet.

Brukte batterier/akkumulatorer skal alltid kasseres i henhold til lokale lover eller forskrifter.

Dermed oppfyller du dine lovbestemte plikter og yter ditt bidrag til miljøet.

⊘ PRODUKTBESKRIVELSE

1. Ekstralys (Typ=LED)
2. Hovedlys
3. På-/Av-knapp
4. Dimmerhjul
5. Batteriindikator
6. Ladekontakt med gummideksel
7. Roterbart stativ
8. Integrert holdemagnet
9. Opphengsøye som kan vippes ut

⊘ TA I BRUK

- Batteripakken må lades helt opp før den brukes for første gang
- Når den er fulladet lyser alle LED-lysene. Koble lampen fra strømforsyningen.
- Slå på lykten med trykk på På-/Av-knappen
- Når du bruker en holder (magnet, stativ osv.) må du sørge for at den står stabilt / stativ for å hindre mulige skader på grunn av lykten som faller ned.

CE Produktet oppfyller kravene i EU direktivene.

Med forbehold om tekniske endringer. Vi overtar ikke ansvar for trykkfeil.

Kundenservice | Customer service:

ANSMANN AG
Industriestrasse 10
97959 Assamstadt
Germany

Hotline: +49 (0) 6294 / 4204 3400
E-Mail: hotline@ansmann.de

IM-3688-0920/01/03-2021

ⓘ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Luce supplementare (TIPO=LED)
2. Luce principale
3. Pulsante ON/OFF
4. Rotella di dimmeraggio
5. Indicatore capacità batteria
6. Presa di ricarica con copertura in gomma
7. Cavalletto orientabile
8. Magnete integrato
9. Anello estraibile

ⓘ MESSA IN FUNZIONE

- Caricare la batteria completamente prima di utilizzar