


Montageanleitung

Instruction for installation

Instruction de montage

Stückliste

- 2 Stück Rahmenwand lang
- 2 Stück Rahmenwand kurz
- 4 Stück Scharnierbolzen

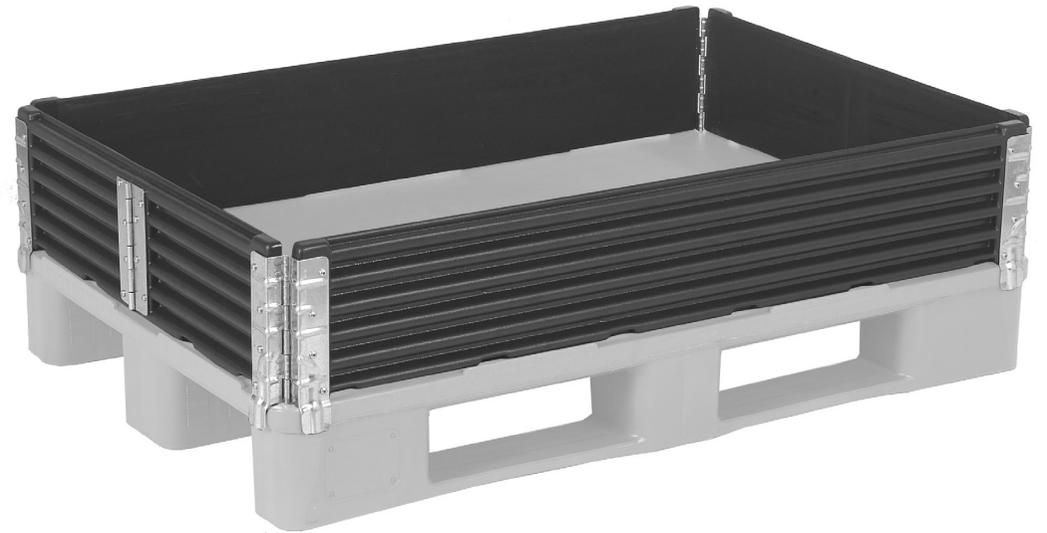

Kunststoff
Palettenaufsatzrahmen

Stellen Sie die einzelnen Teile auf einer Palette zusammen.

Bild 1

Fügen Sie die Scharniere der Metallbeschläge ineinander.

Bild 2

Stecken Sie die Bolzen *Bild 3* mit dem verkrümmten Ende nach oben in die Scharniere der Beschläge.

Bild 4

Schlagen Sie den Bolzen mit einem Hammer ein bis er mit den Beschlägen bündig abschließt.

Bild 5

Bild 6



Bild 1



Bild 2

**Ensemble all parts onto the top of a pallet.
Put the metal fitting so together that the holes
of the fitting are on top of each other.**

Pic 1

Pic 2

Turn the plug so that the curved side of the plug is on the top.

Pic 3

Pic 4

Then insert the plug in the hole of the metal fittings.

Pic 5

Strike the plug with the hammer

Pic 6

The plug must be flushed with the metal fittings.

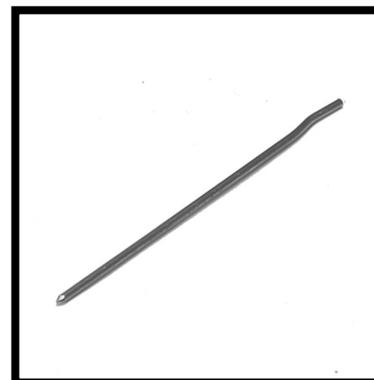


Bild 3

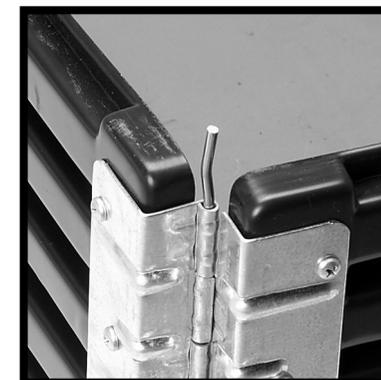


Bild 4

Assembler les différentes pièces sur la palette.

photo1

Superposer les trous d'armatures en métal.

photo2

Introduire les boulons de charnière *photo3* avec le bouts courbés vers le haut dans les trous d'armatures.

photo4

Enfoncer à l'aide d'un marteau les boulons de charnière ,jusqu' à ce que ceux-ci se terminent en même surface des armatures.

photo5

photo6

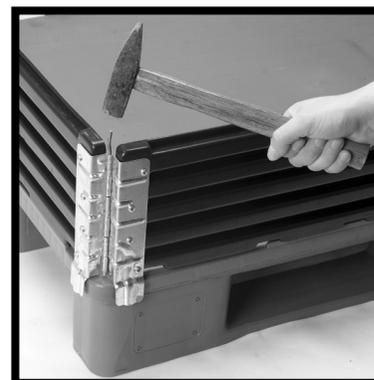


Bild 5

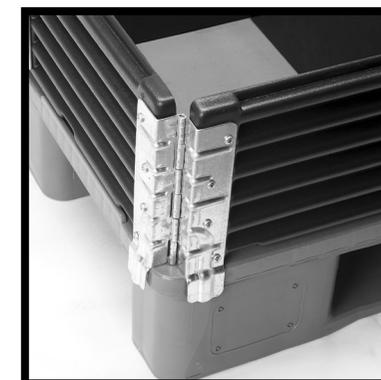


Bild 6