



1-2

Grundanleitung

Basic instruction
Instructions de base
Montagesatz für Befestigungssatz (KIT A)

02-03

3

Serienspezifische Anleitung

Serial specific instruction
Instructions spécifiques à la série
KIT C/D/E/G & B/F

04-14

4-5

Grundanleitung

Basic instruction
Instructions de base
Montagesatz für Befestigungssatz (KIT A)

15-16

Achten Sie auf diese Nummer:

Sie müssen nur die Seiten beachten für die Sie auch ein Kit haben.

Look out for this number:

You only have to do the pages for which you have a kit.

Attention à ce numéro:

Vous n'avez qu'à faire attention aux pages pour lesquelles vous avez un kit.



Kits

3.1 Kit C/D/E/G

**Montagesatz für
Befestigungssatz
(KitA)**

Art. 6409QTMK00MS04

Montagevideos



Assembly videos
Vidéos de montage



www.rau-gmbh.de

Grundanleitung


Basic instruction
Instructions de base

 SW13	A	4x M8x14mm	
	B	4x ø 8,4mm	
	C	4x M8	
	R	4x	

1

Kit zu Befestigungssatz mit System-Stützen

Art. 6203QTBP001

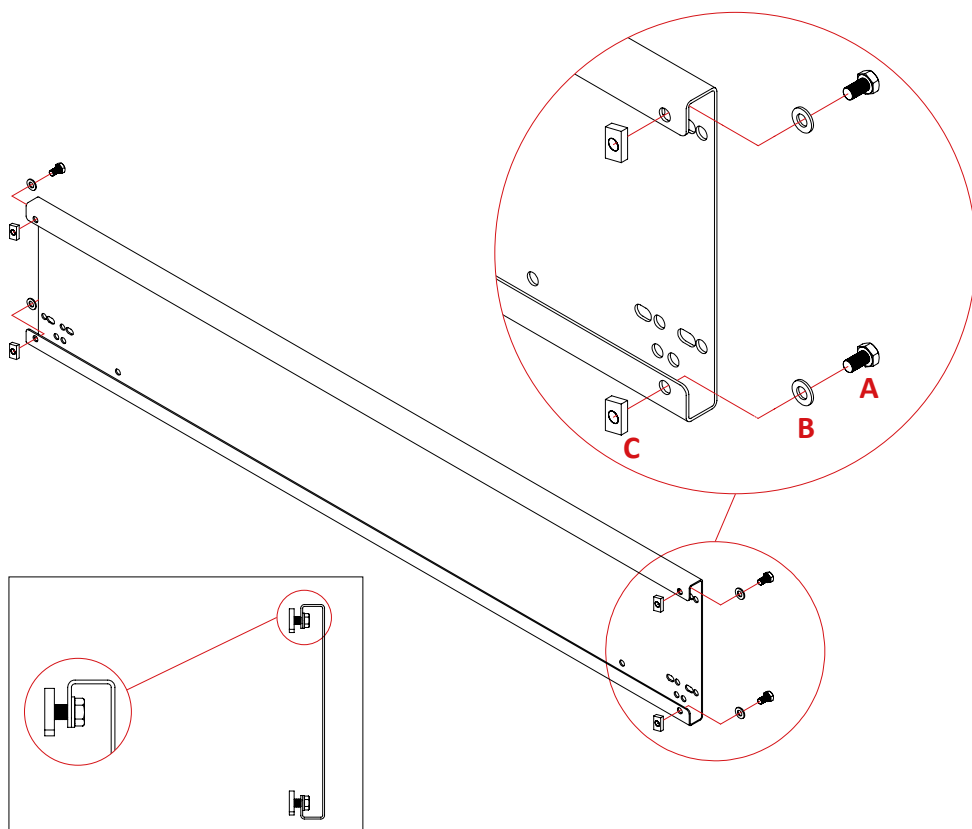

2


Montagesatz für Befestigungssatz (KIT A)

Art. 6409QTMK00MS04






D


4x M8x17




Serie 8000 / Serie 900

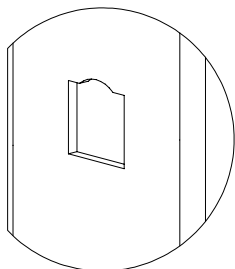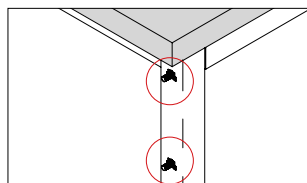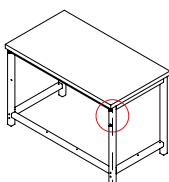

1.






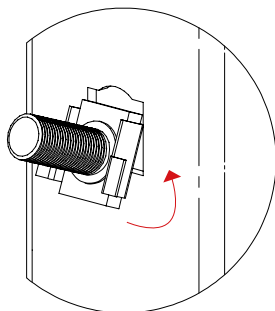


2.


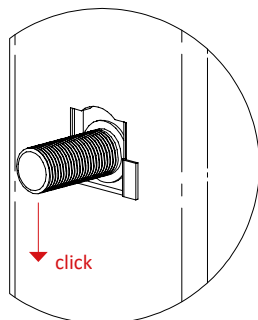


3.

Serie 7000

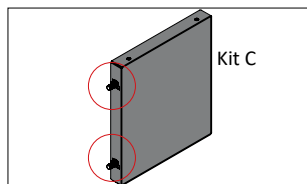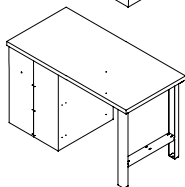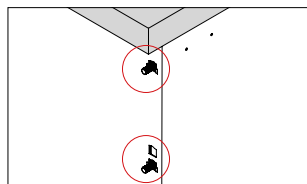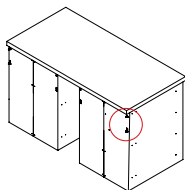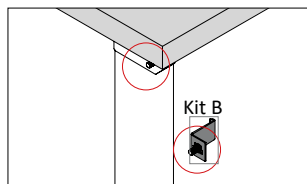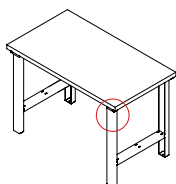

Serie Jerry+Tom

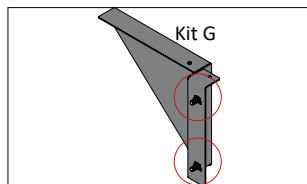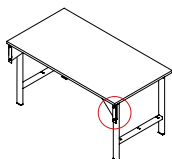

Serienspezifische Anleitung

Serial specific instruction

Instructions spécifiques à la série

3

Kits

3.1 Kit C/D/E/G




KIT C

Art. 6403QTEK00C


Serie 7000 B 2500-3000 mm





 SW13	B	4x ø8,4mm	
	D	2x M8x17	
	E	6x M8	
	L	1x	
	M	4x M8x16mm	
	N	1x	
	O	2x 5x20mm	

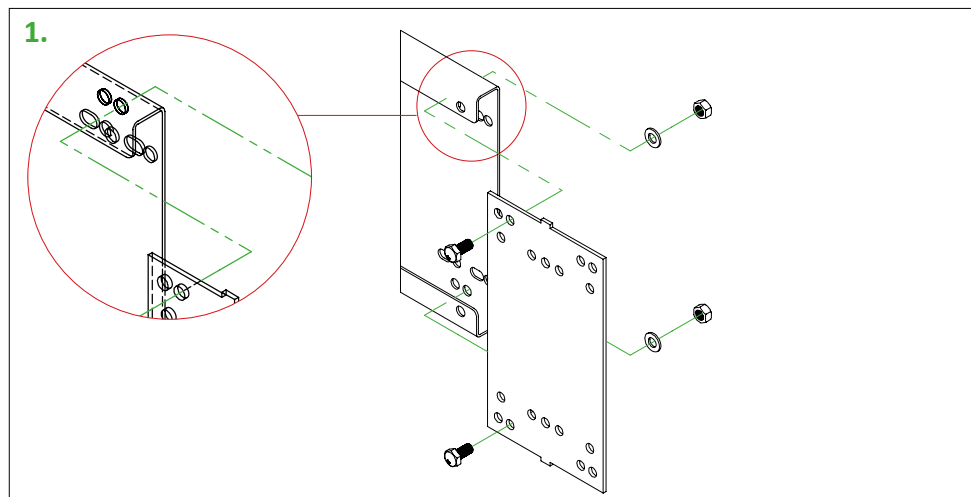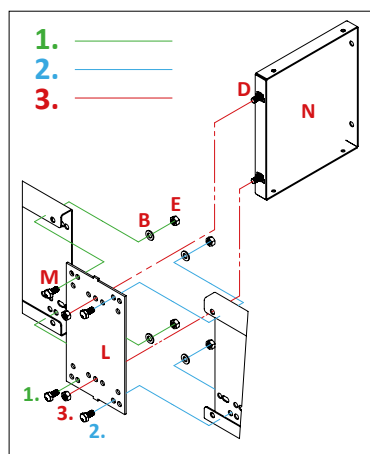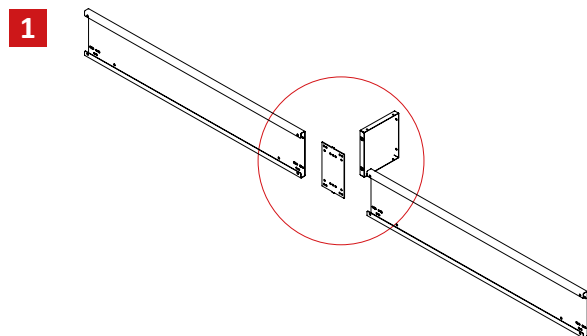

2.

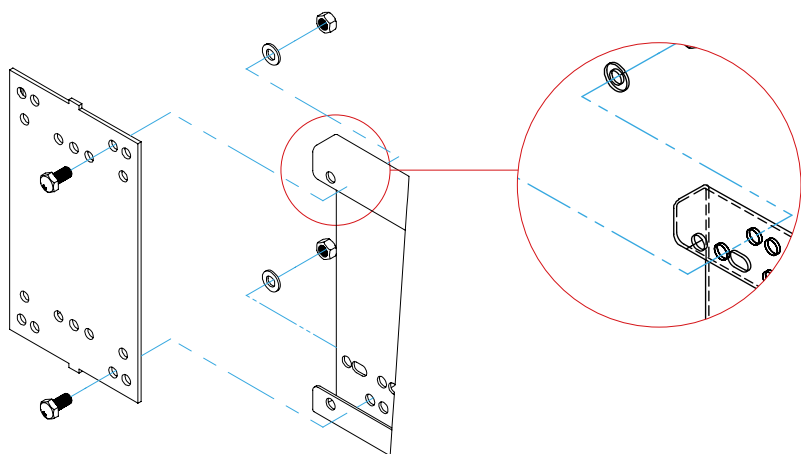

3.

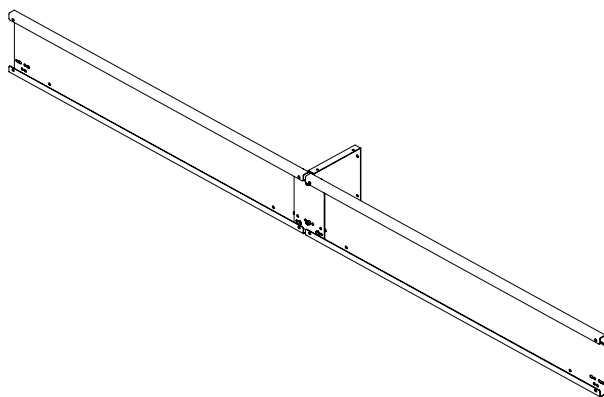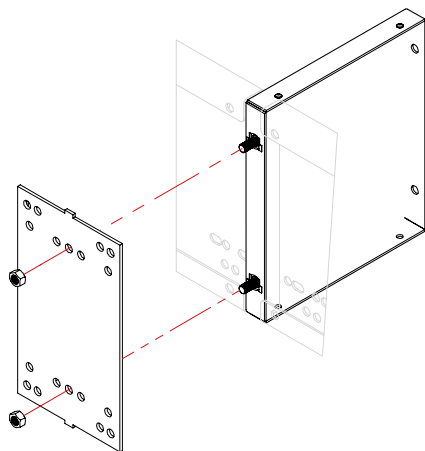

3


Kits

3.1 Kit **C**/D/E/G

KIT C

Art. 6403QTEK00C

Serie 7000 B 2500-3000 mm

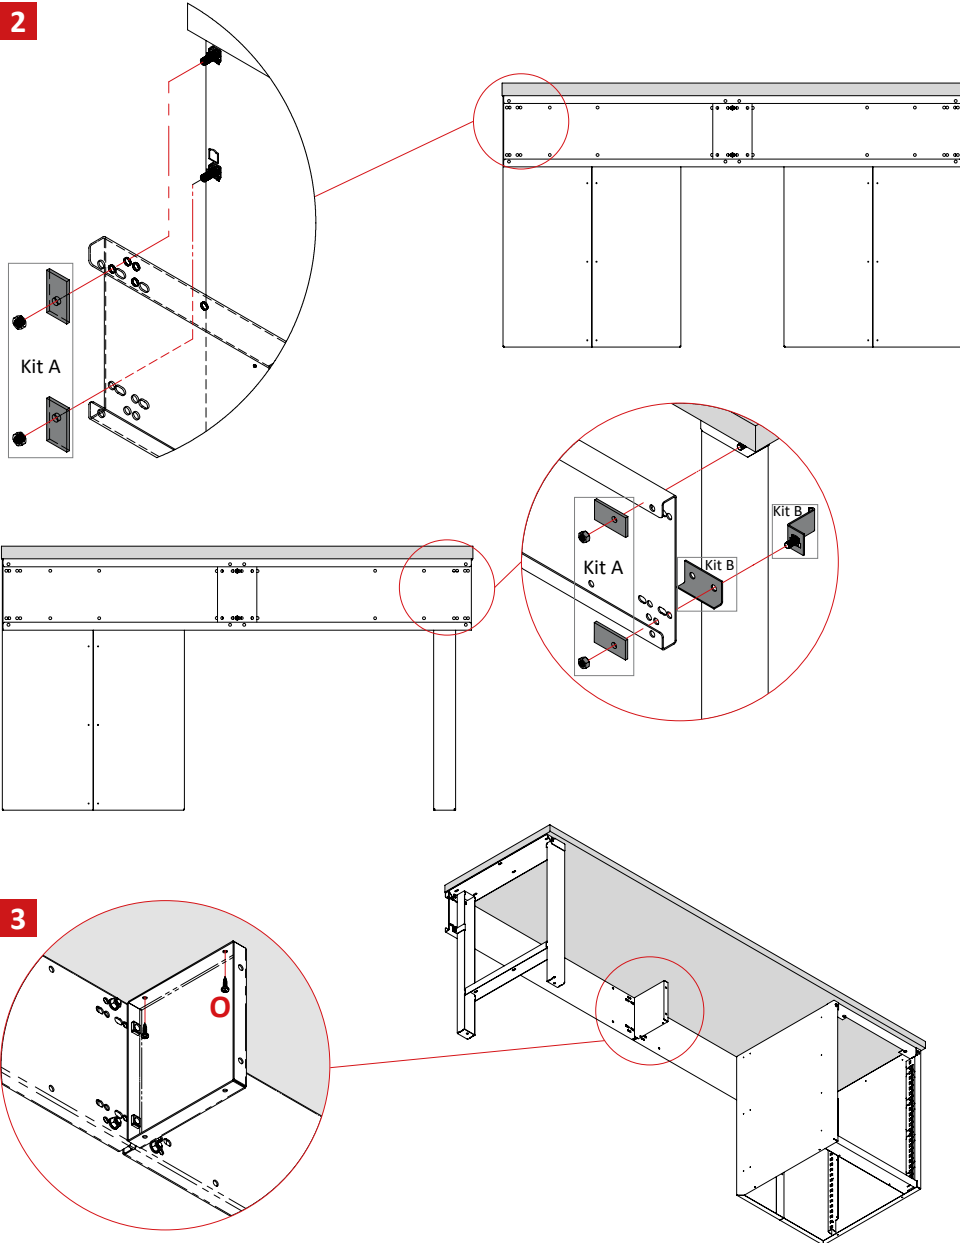

3**Kits**

3.1 Kit C/D/E/G







KIT D

Art. 6403QTEK00D

Serie 7000 B 2500-3000 mm



 SW13	B	2x $\varnothing 8,4\text{mm}$	
	D	2x M8x17	
	E	4x M8	
	L	1x	
	M	2x M8x16mm	

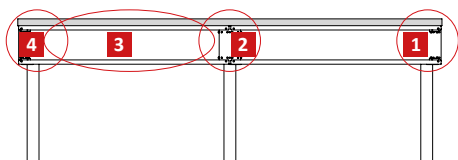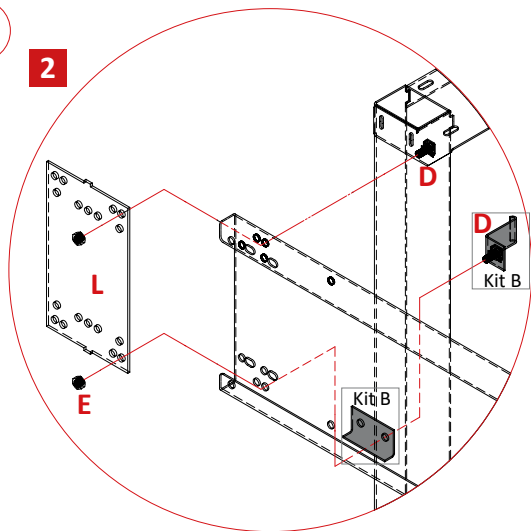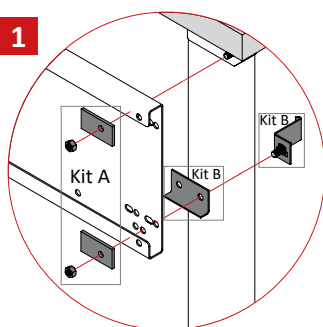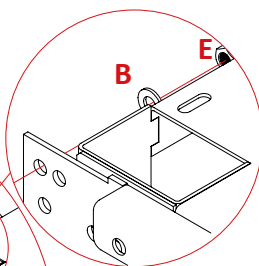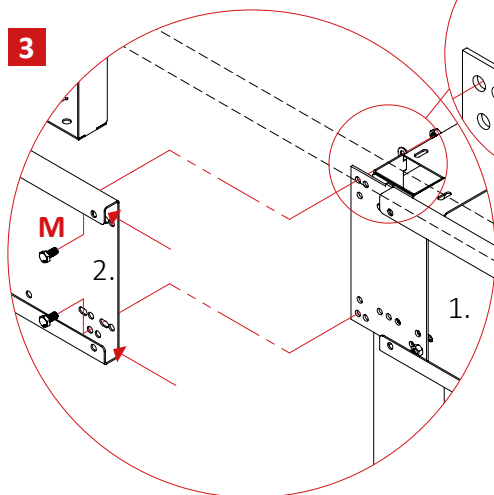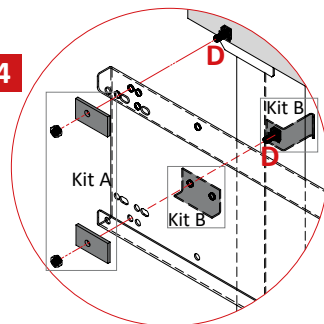**2****1****3****4**

3

Kits

3.1 Kit C/D/E/G


KIT D

Art. 6403QTEK00D

Serie 7000 B 2500-3000 mm



	B	2x $\varnothing 8,4\text{mm}$	
	D	2x M8x17	
	E	4x M8	
	L	1x	
	M	2x M8x16mm	

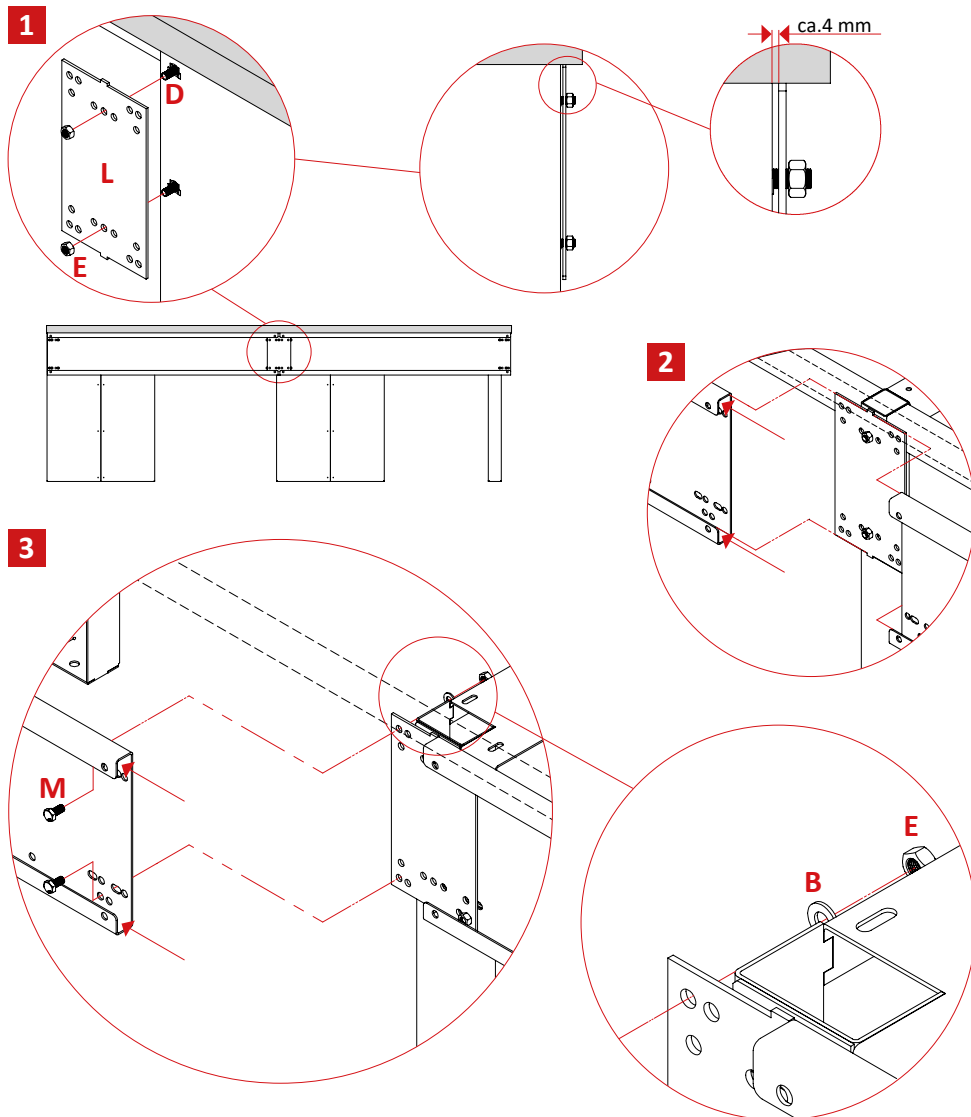

3

Kits



3.1 Kit C/**D**/E/G

KIT D


Art. 6403QTEK00D

Serie 7000 B 2500-3000 mm

4

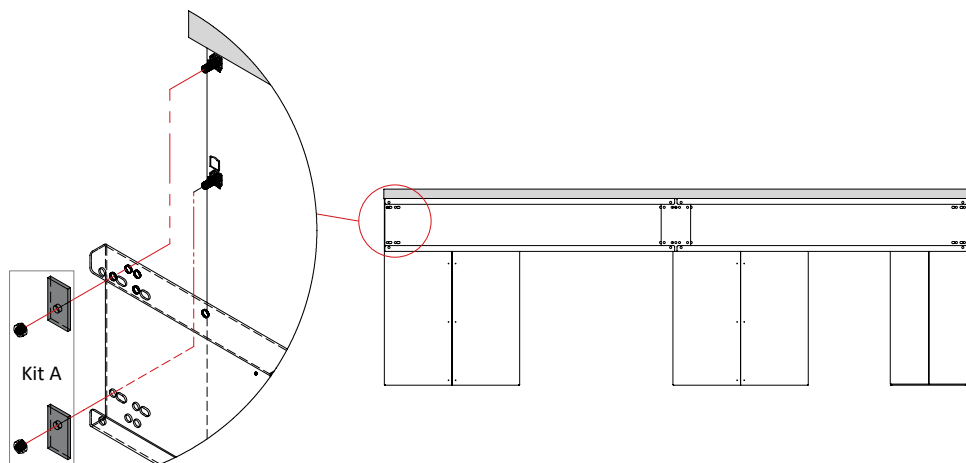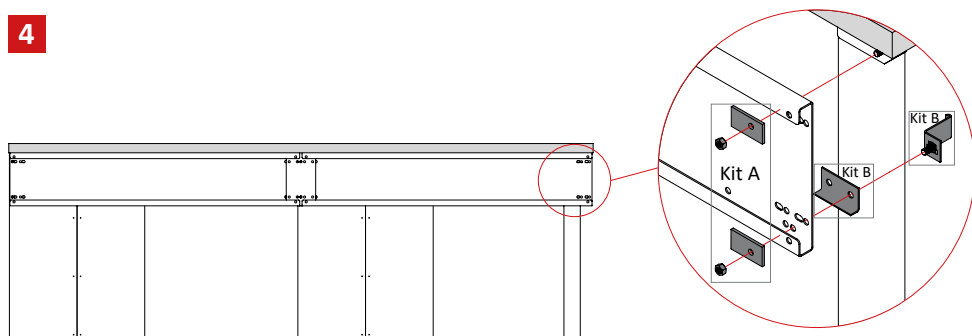

5

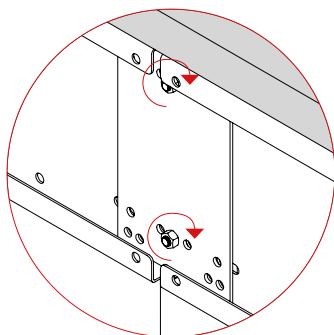

3**Kits**



3.1 Kit C/D/E/G

KIT D

Art. 6403QTEK00D

Serie 8000 / Serie 900**B 2500-3000 mm**

 SW13	D	2x M8x17	
	E	2x M8	
	L	1x	

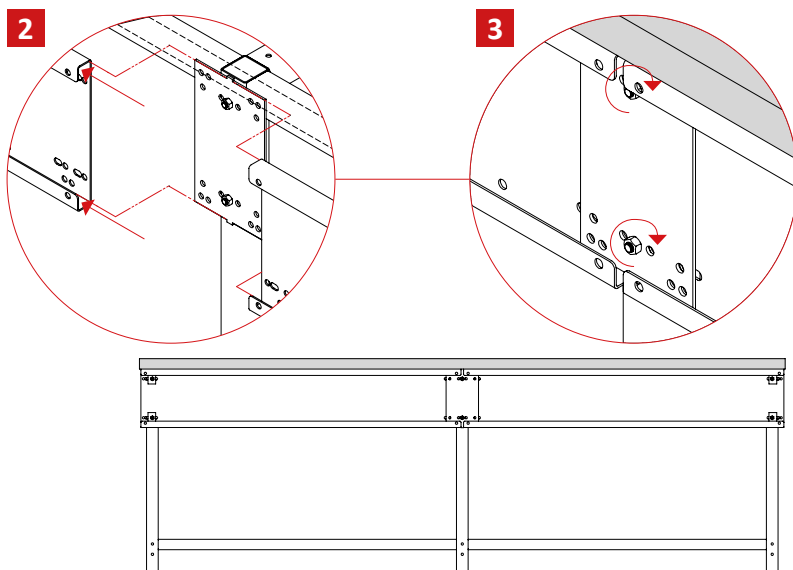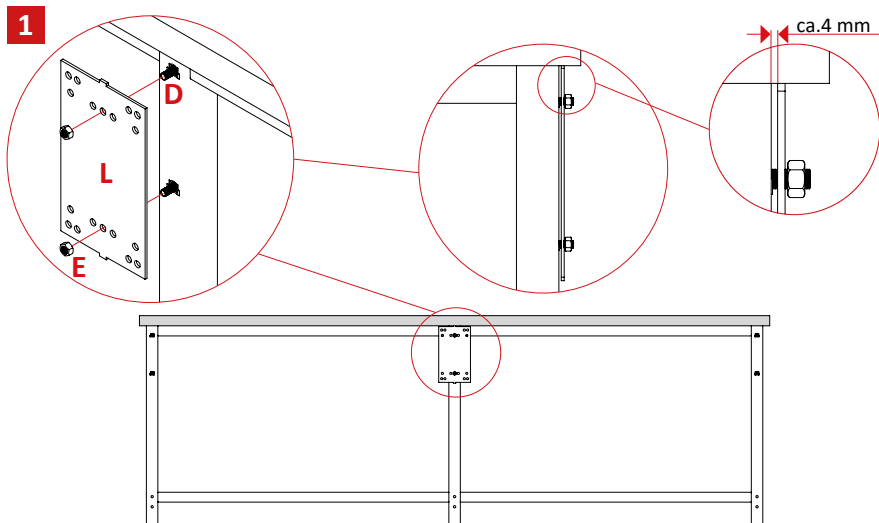

3**Kits**








3.1 Kit C/D/E/G

KIT E

Art. 6403QTEK00E

Serie adlatus 150/300/600

	D	2x M8x17	
	I	4x M8	
	K	4x M8x16mm	
	Q	2x	

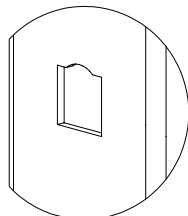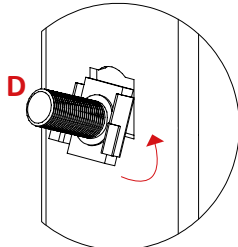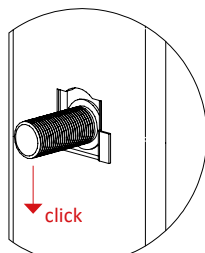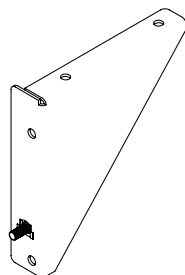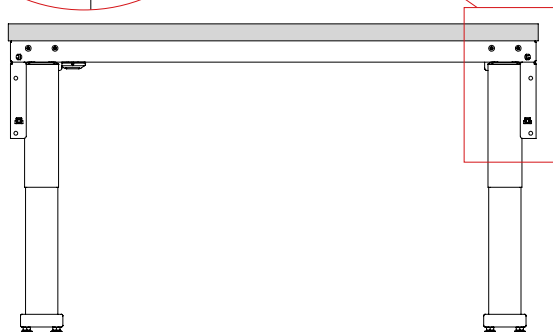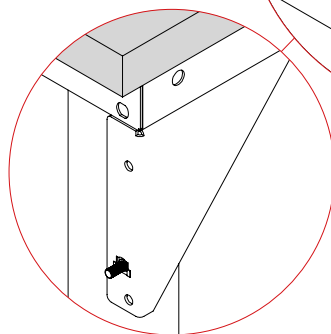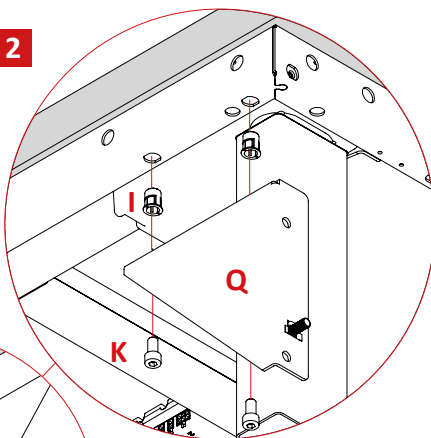**1****1.****2.****3.****2**





3**Kits**3.1 Kit C/D/E/**G****KIT G**

Art. 6403QTEK00G

Serie Jerry+Tom



 SW13	O	4x 5x20mm	
	P	2x	

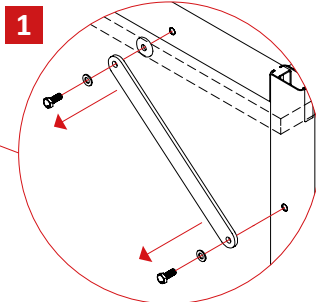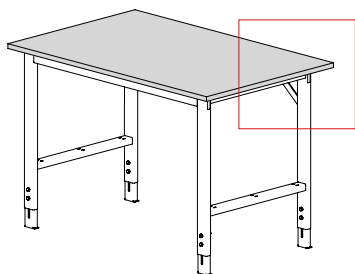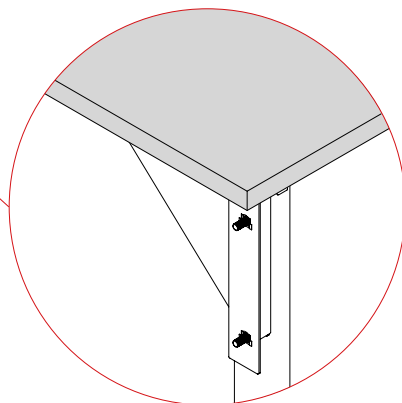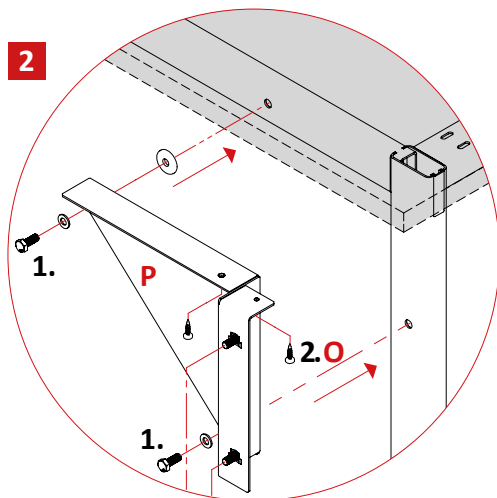**2**

3


Kits





3.2 Kit **B/F**

KIT B

Art. 6403QTEK00B

Serie 7000

 SW13	G	2x	
	H	2x	

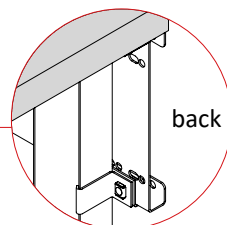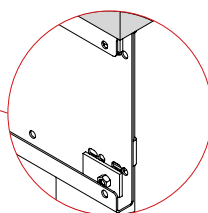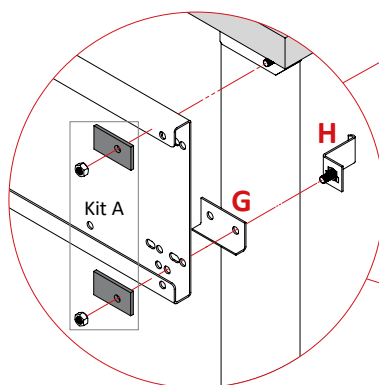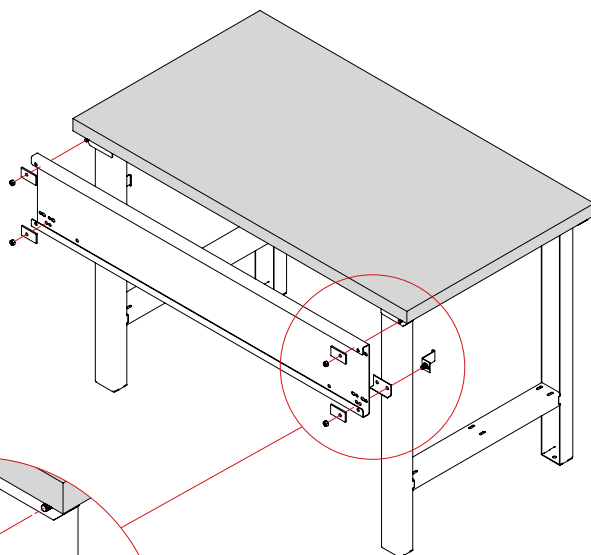

3

Kits

3.2 Kit B/**F**




KIT F

Art. 6403QTEK00F

Serie adlatus 150/300/600



	E	2x M8	
	F	4x	
	I	2x M8	
	J	2x M8x20mm	

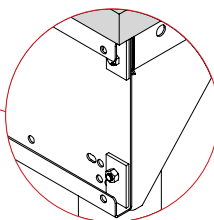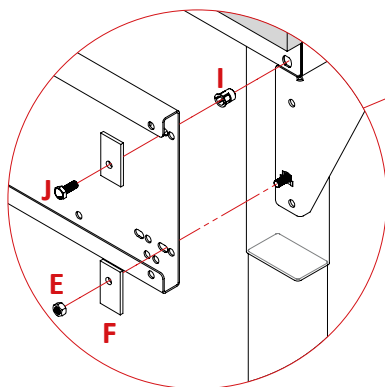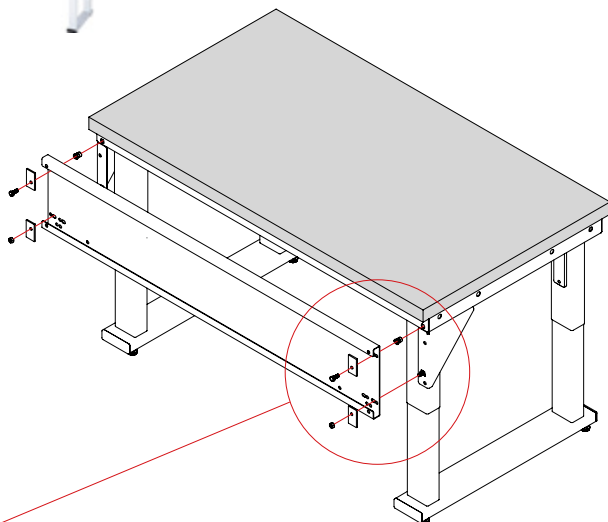


4


Querträger befestigen Montagesatz für Befestigungssatz Art. 6409QTMK00MS04

 SW13	E 4x M8	
	F 4x	


Serie 8000 / Serie 900

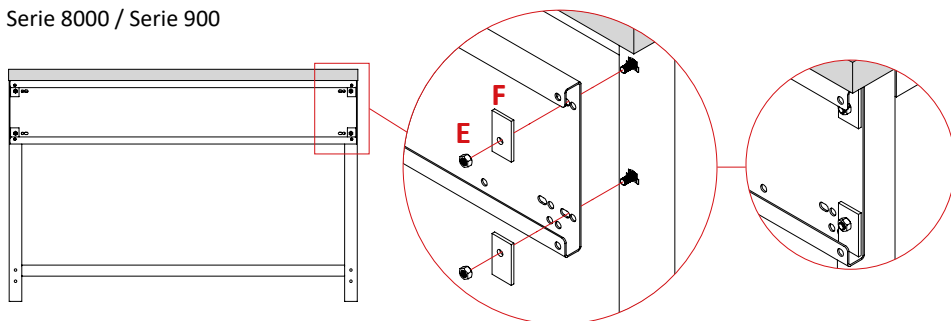

Serie 7000

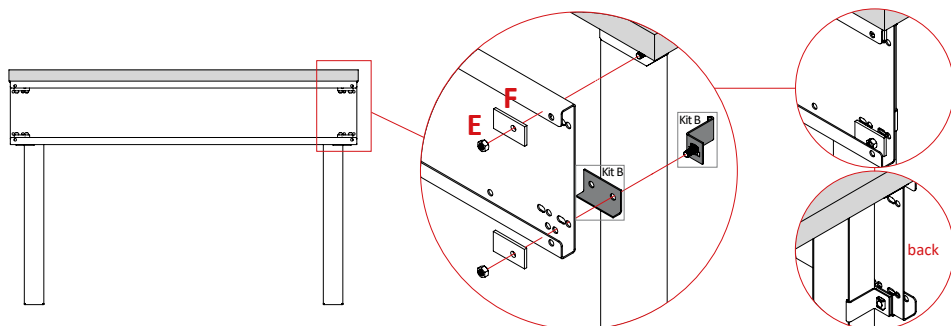

Serie Jerry+Tom

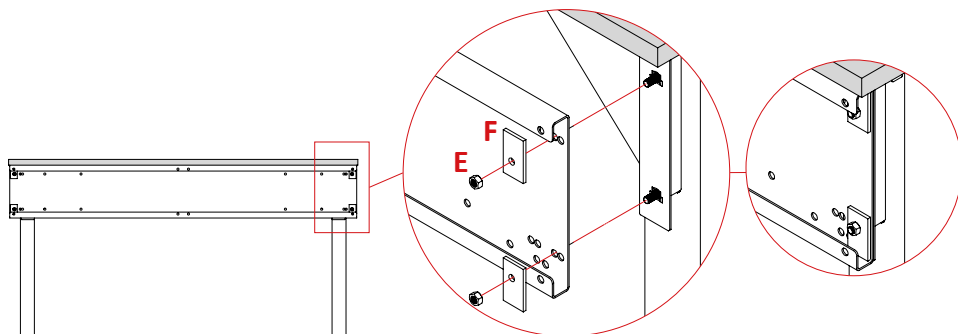

5

Aluprofil einfädeln und festschrauben.

Art. 1440A0015

Kit zu Befestigungssatz mit System-Stützen

