

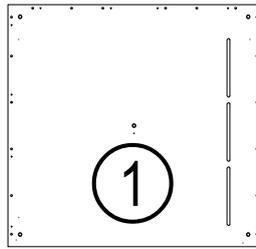


Assembly instruction : MO_TBSS1


Bitte zu zweit montieren!

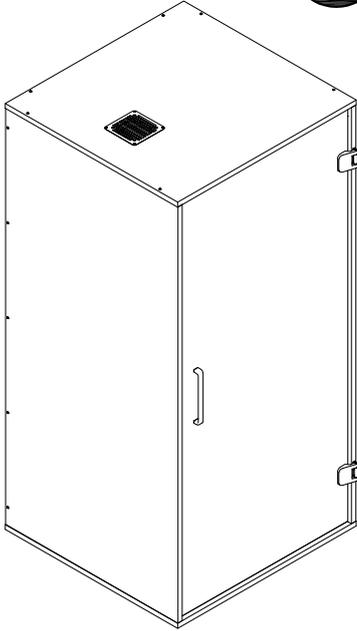


Boden-1

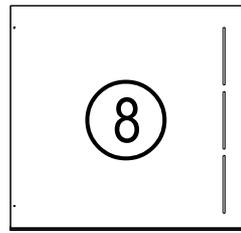


Boden-2

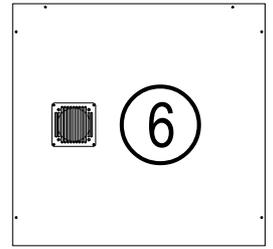


Deckel

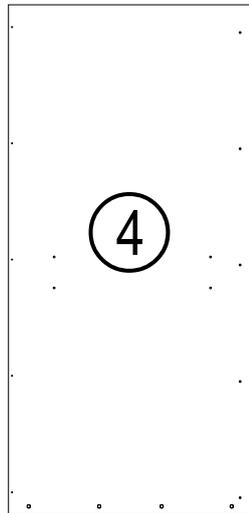


Seite-Rechts

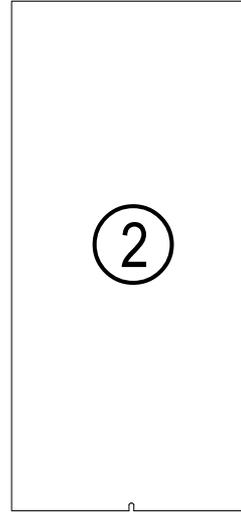


Rückwand-1

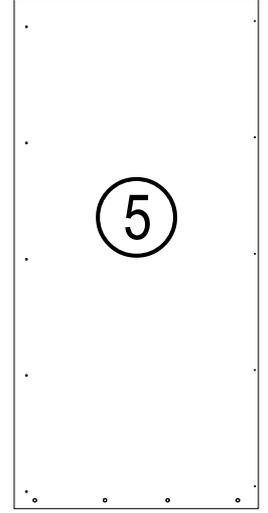


Seite-Links

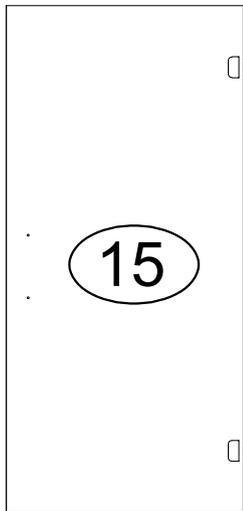


Türe

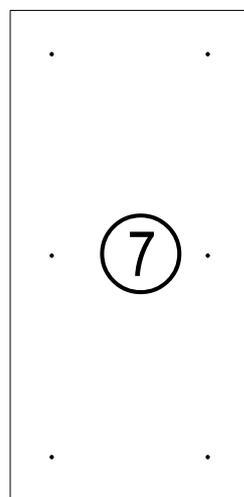


Rückwand-2

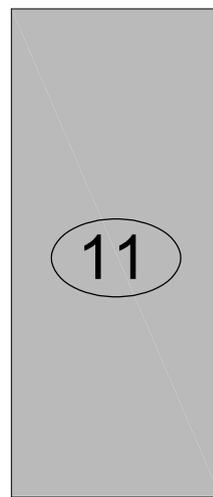


Akustik-Linke Seite

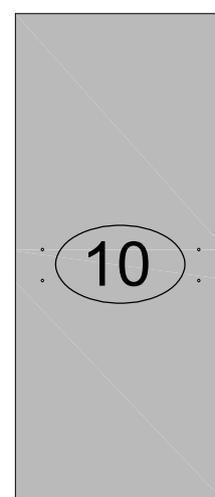


Akustik-Rechte Seite

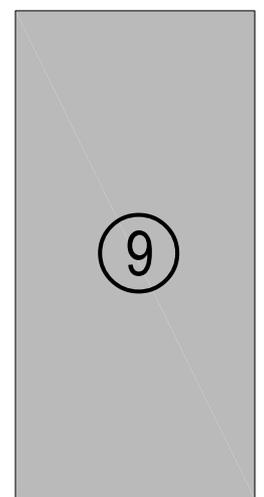


Akustik-Rückwand

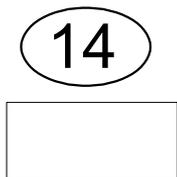

Ablage

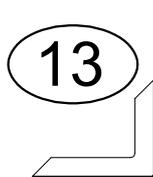

Winkel



Montagehilfe





Anschlagleisten
















Montage Video

● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :

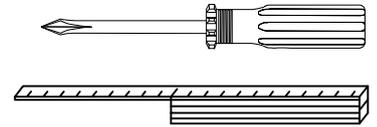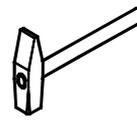

Beipack

TB
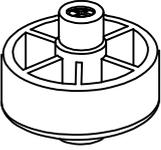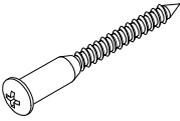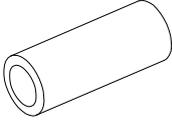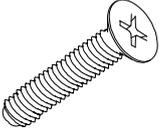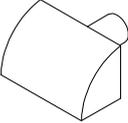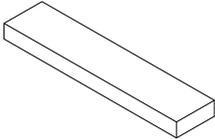
| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>6 x (A)</p>  <p>500568</p> | <p>10 x (B)</p>  <p>613107</p> | <p>12 x (C)</p>  <p>612613</p> | <p>6 x (D) 6,3x19</p>  <p>500254</p> | <p>12 x (E) M4x15</p>  <p>500273</p> |
| <p>16 x (F)</p>  <p>513824</p> | <p>16 x (G) 55mm</p>  <p>566811</p> | <p>4 x (H) M6x45</p>  <p>612852</p> | <p>4 x (I) 30mm</p>  <p>612521</p> | <p>4 x (J)</p>  <p>612434</p> |
| <p>12 x (K) 5x20</p>  <p>612614</p> | <p>10 x (L) 50mm</p>  <p>614604</p> | <p>10 x (M) 4,5x40</p>  <p>500236</p> | <p>1 x (N)</p>  <p>612434</p> | <p>2 x (O) 3,5x16</p>  <p>500219</p> |
| <p>2 x (P) M4x30</p>  <p>508240</p> | <p>1 x (Q)</p>  <p>612618</p> | <p>1 x (R) SW4</p>  <p>500278</p> | <p>2 x (S)</p>  <p>612014</p> | <p>2 x (T)</p>  <p>612014</p> |
| <p>2 x (U) SW3</p>  <p>612014</p> | <p>36 x (V)</p>  <p>500578</p> | <p>2 x (W)</p>  <p>614636</p> | <p>2 x (X) 1mm</p>  <p>614636</p> | <p>2 x (Y) 8mm</p>  <p>614635</p> |
| <p>1 x (Z) 400mm</p>  <p>614634</p> | | | | |


1

Boden vorbereiten

12 x (C)



12 x (K)

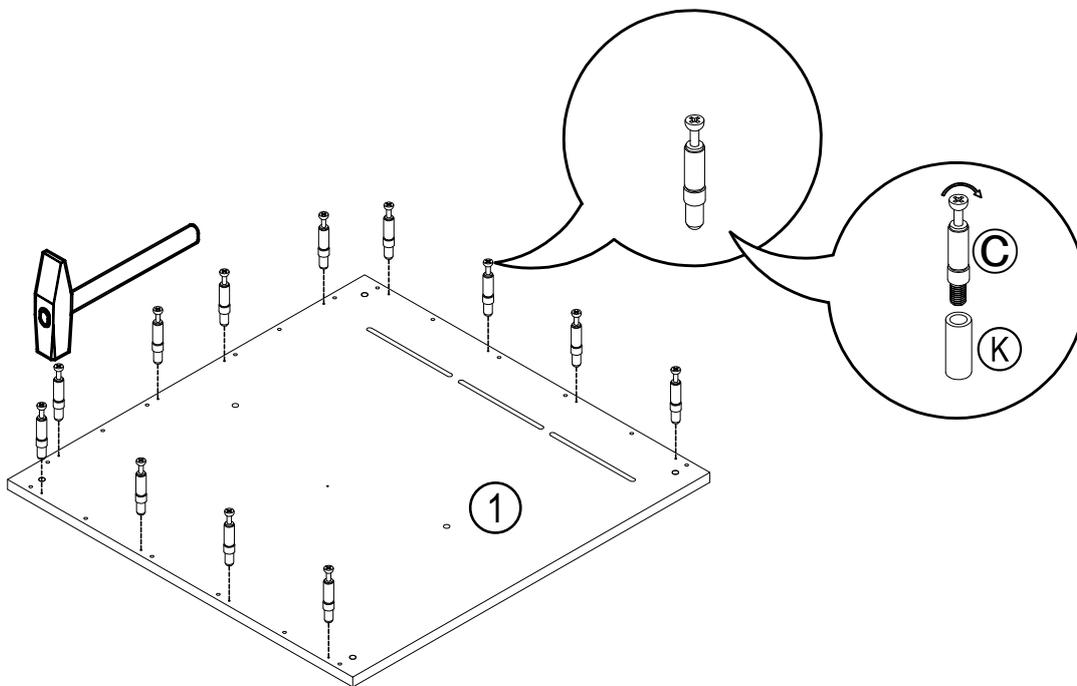

2

Boden vorbereiten


6 x (A)



12 x (E)




M4x15

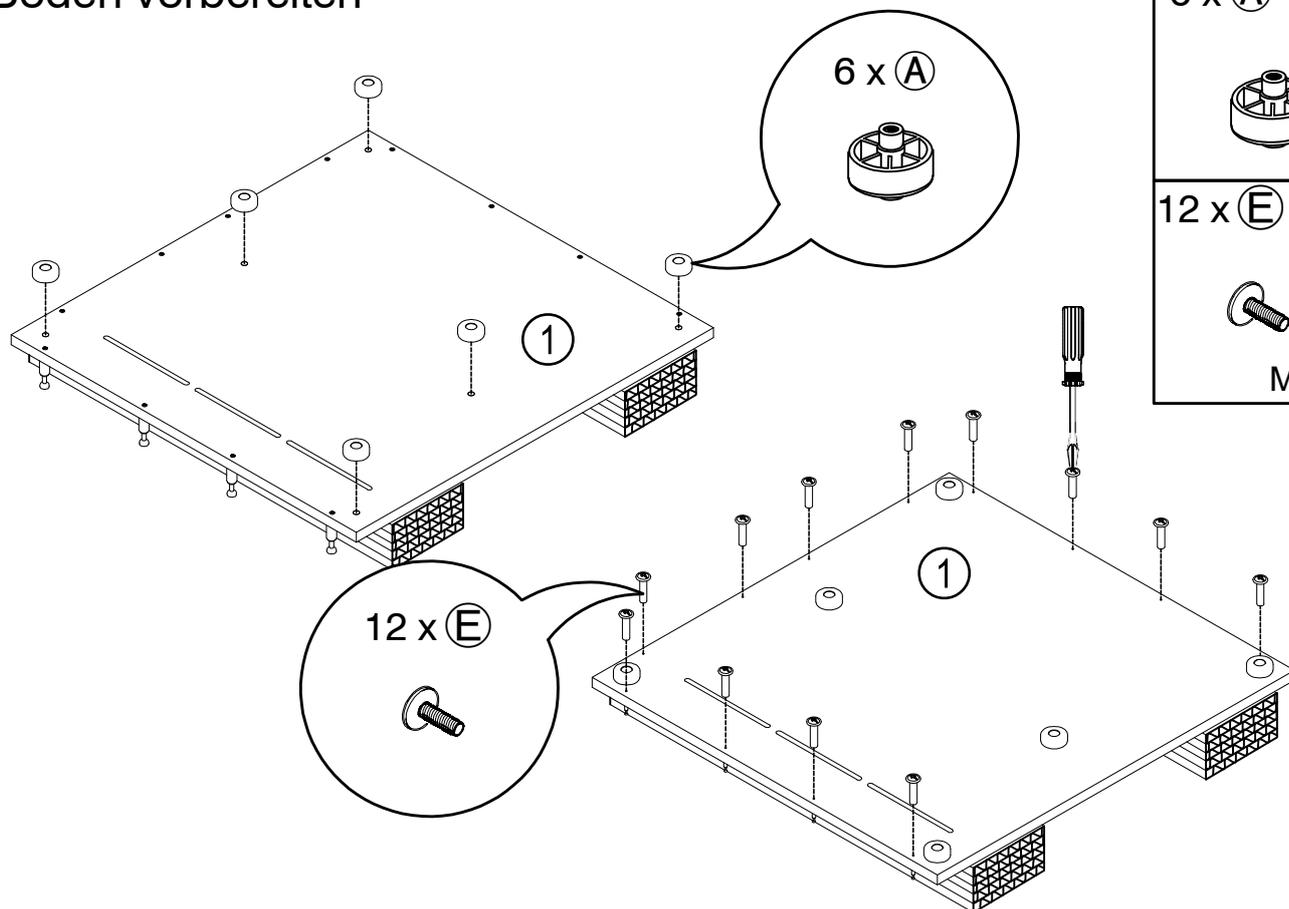


3

Rückwand vorbereiten

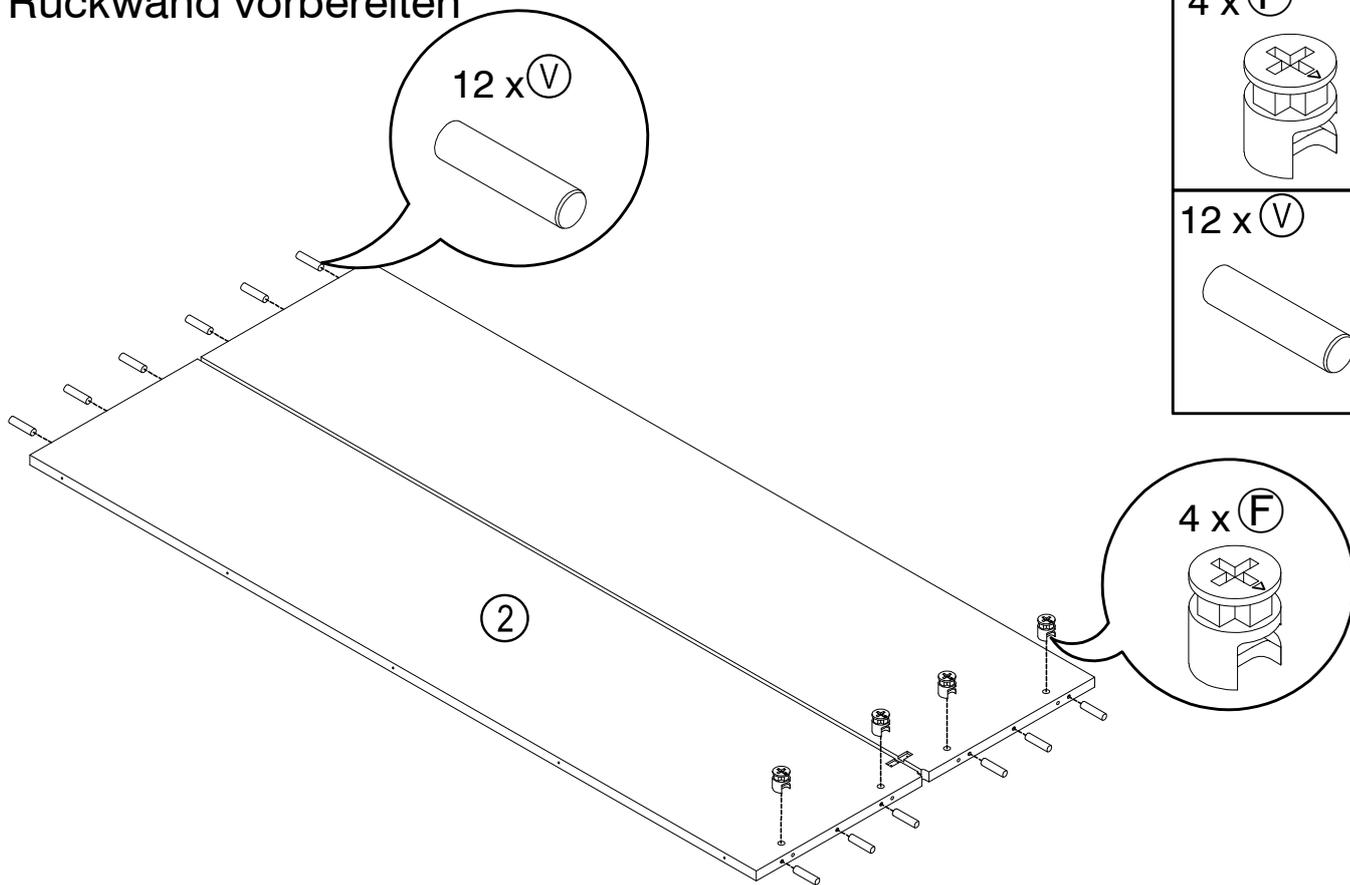

4

Boden ausrichten

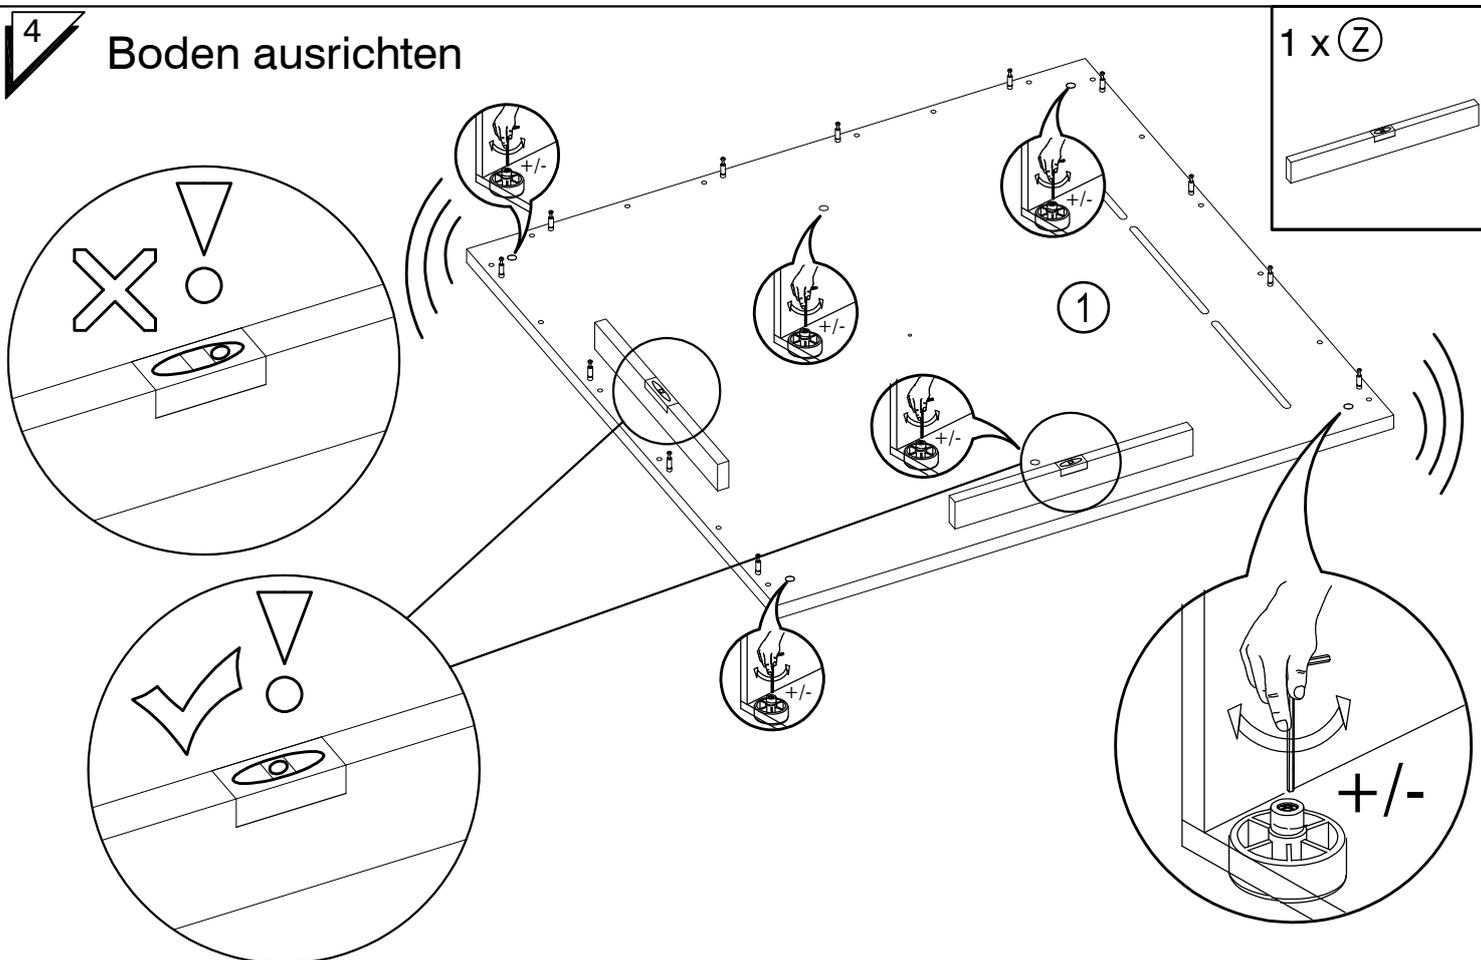


5

Rückwand montieren

2 x **D**



6,3x19

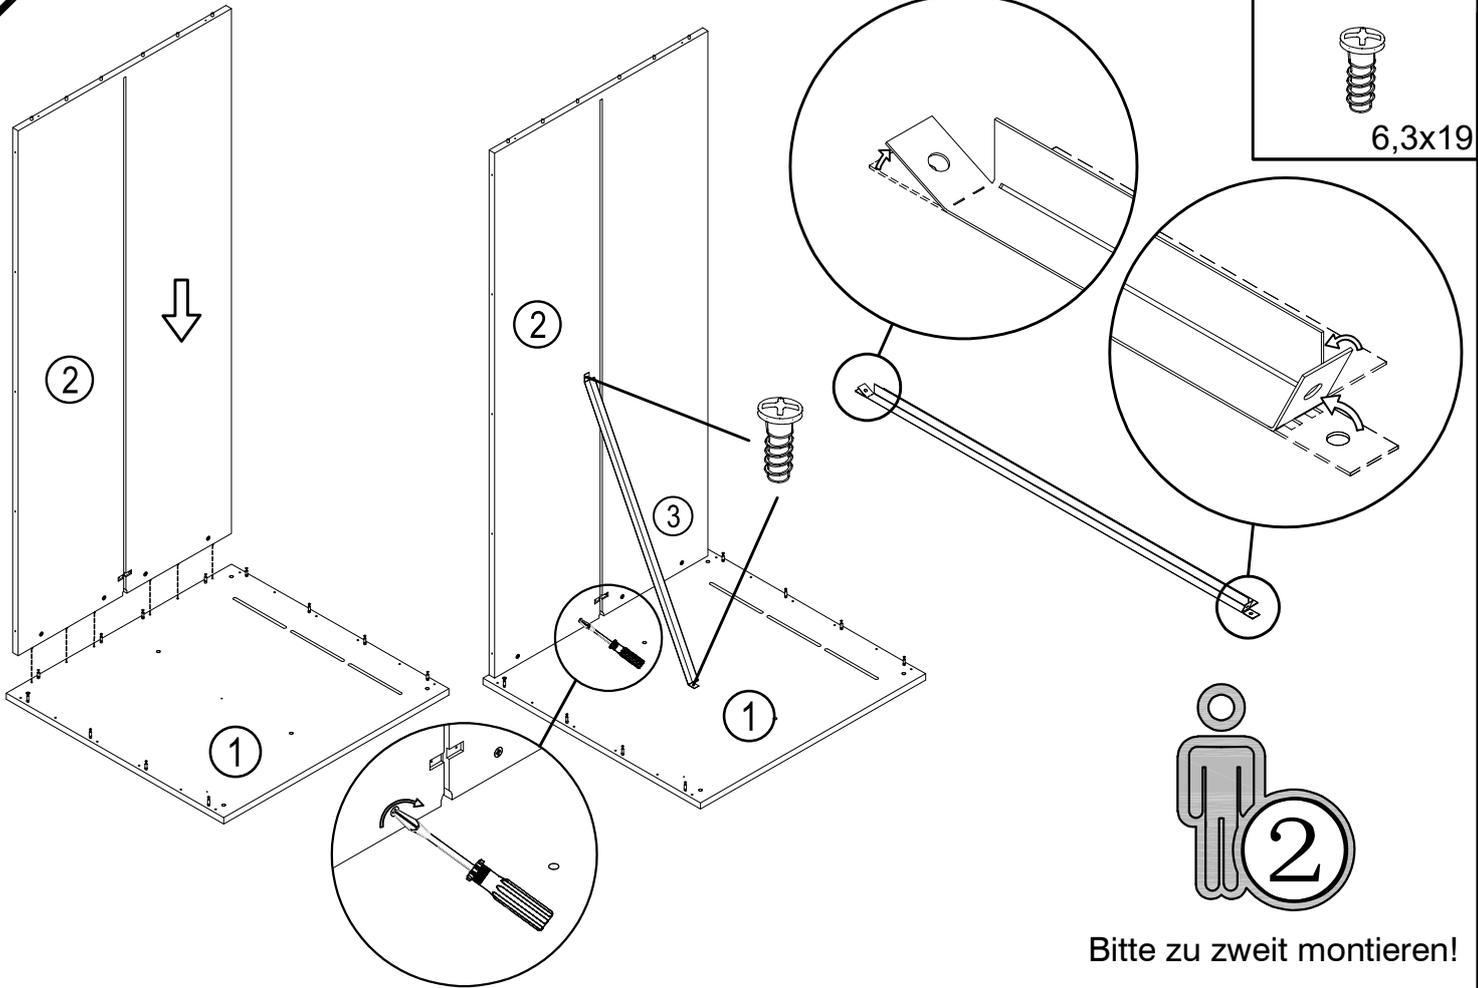


Bitte zu zweit montieren!



6

Seiten vorbereiten

8 x **F**




24 x **V**

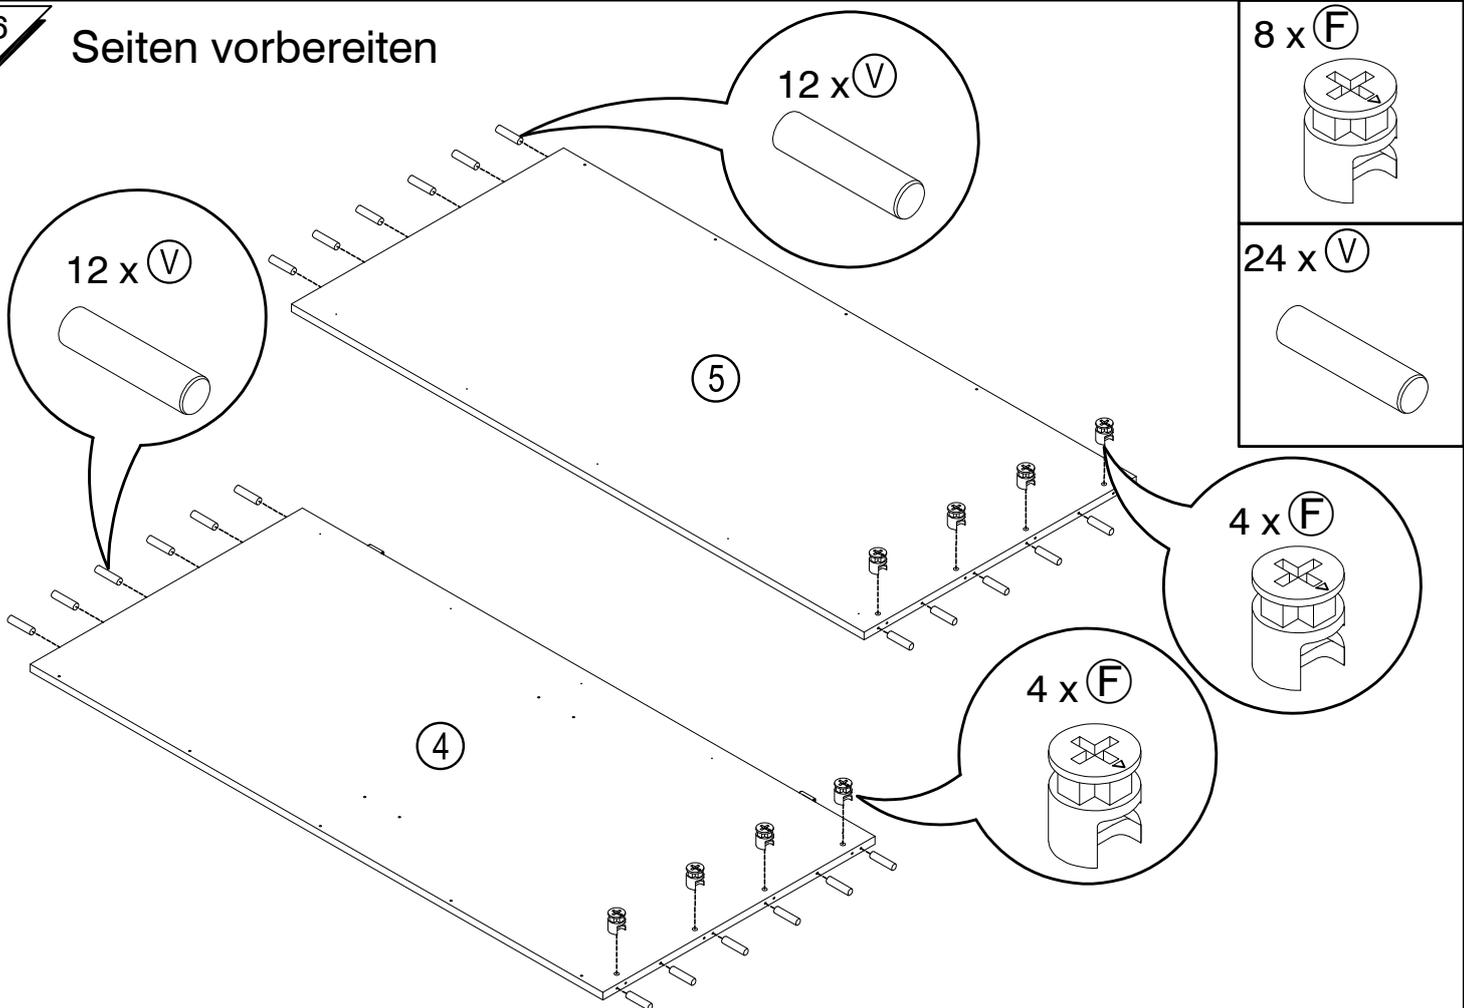



7

Rechte Seite montieren

5 x **G**

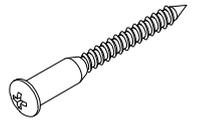


55mm

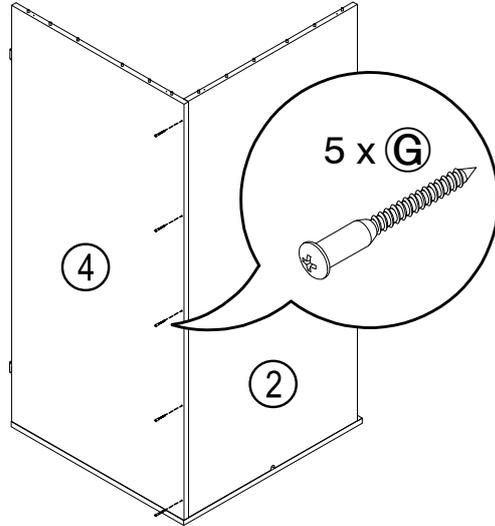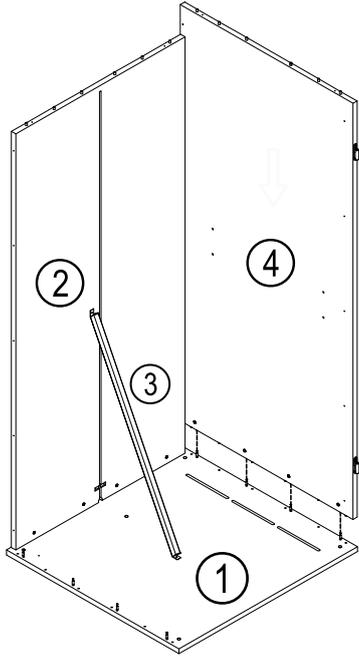



8

Linke Seite montieren







5 x **G**

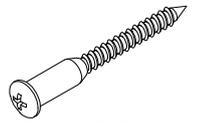

55mm

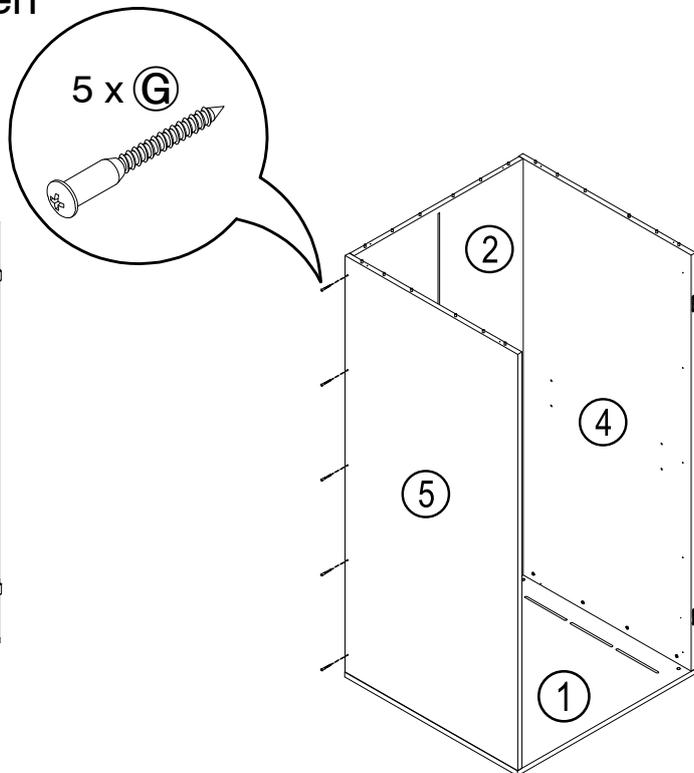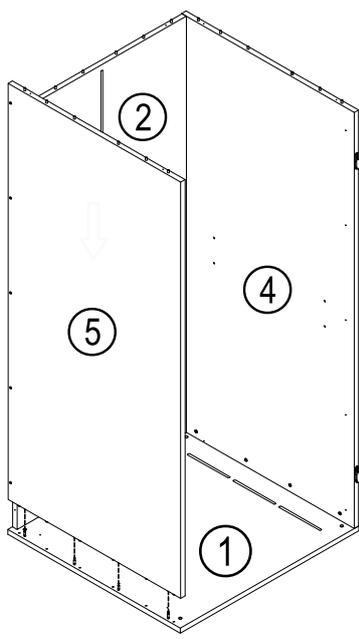


Deckel

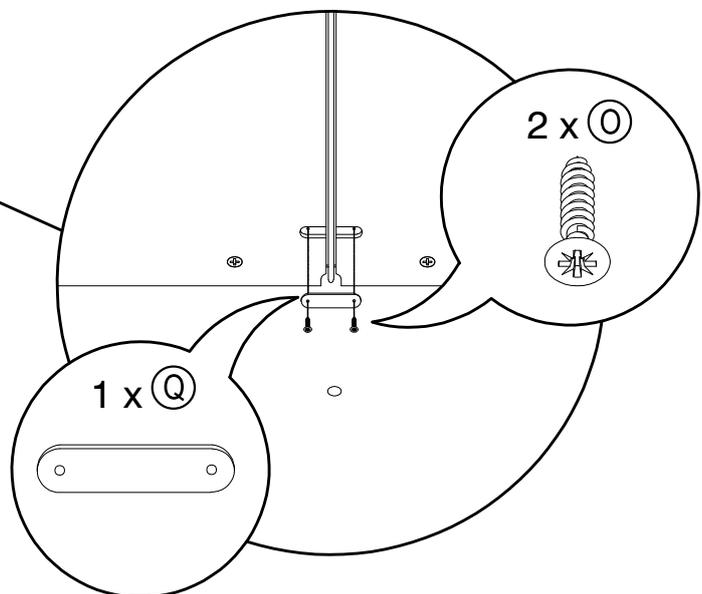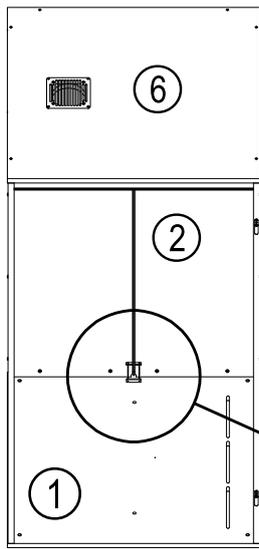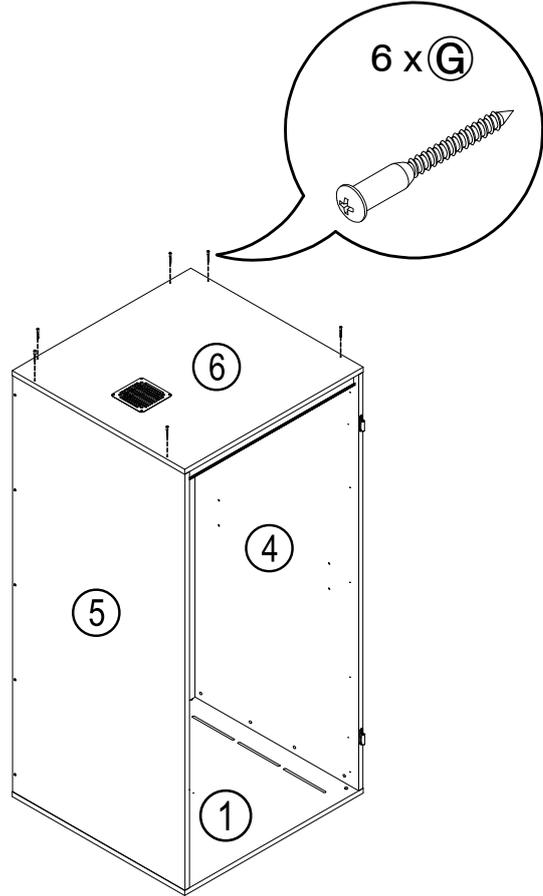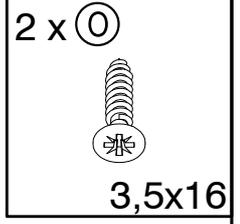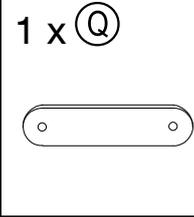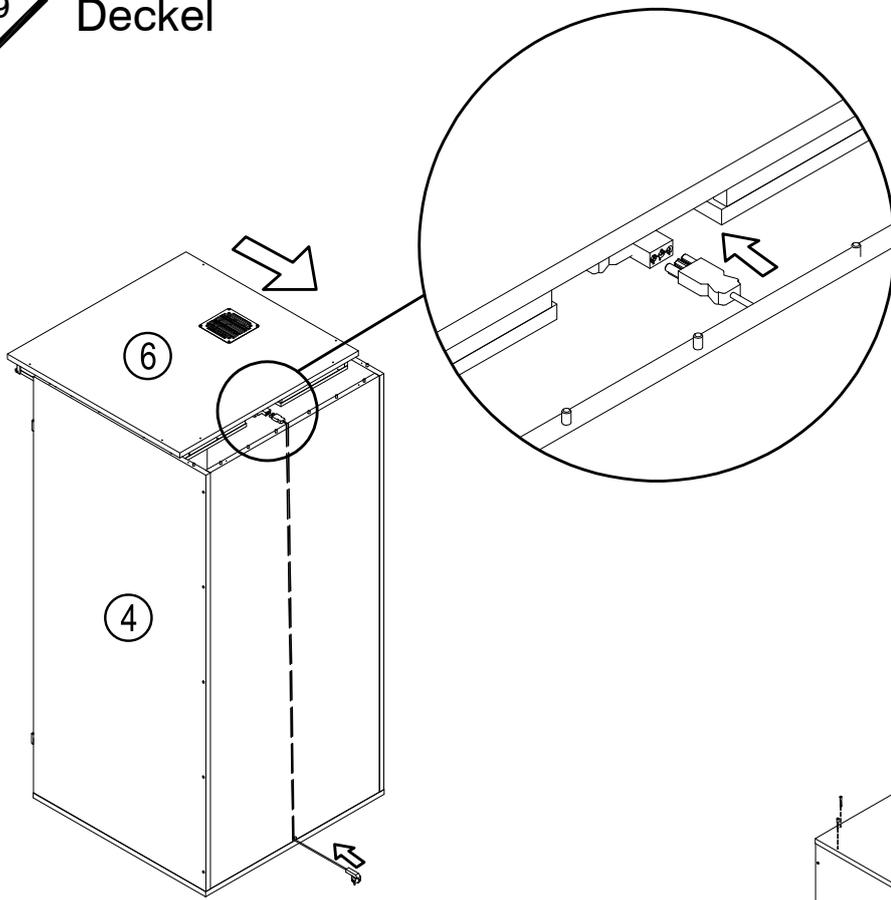

10


Rückwand-2 und Boden-2

10 x (M)
4,5x40

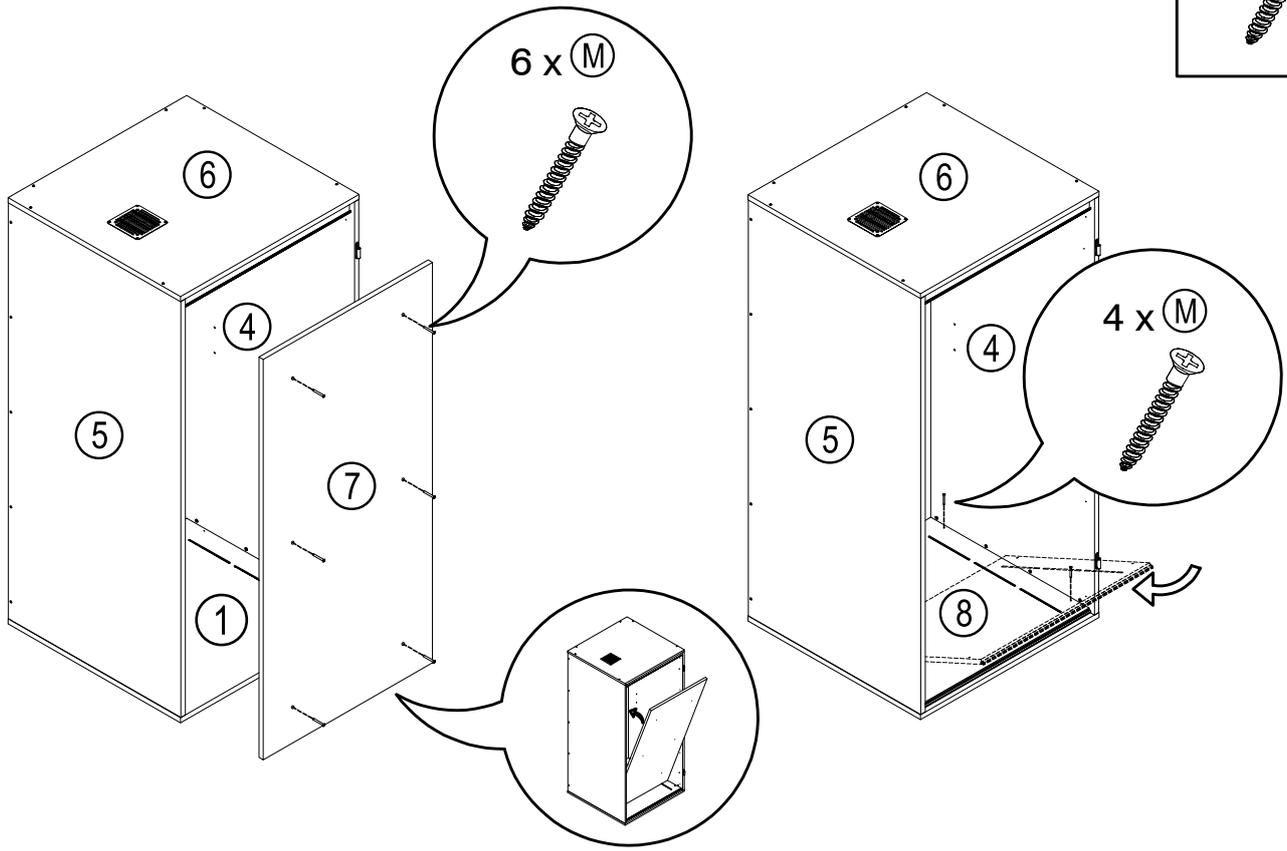


11

Akustik Rückwand

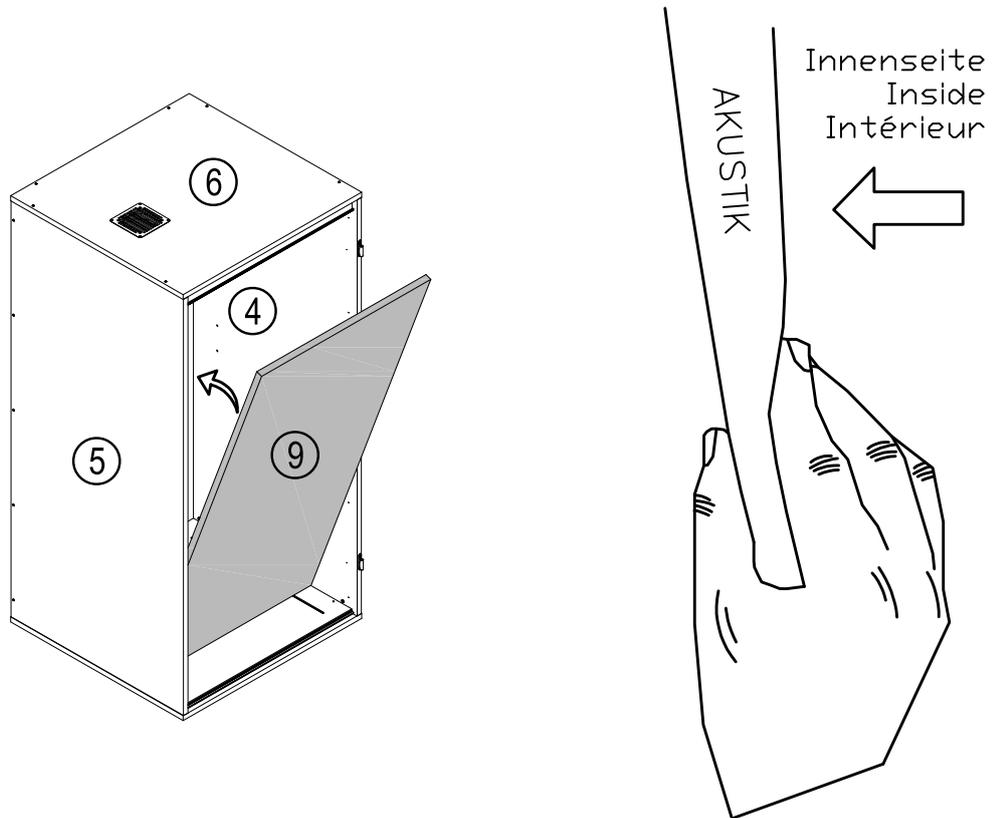


12

Akustik Linke/Rechte Seite

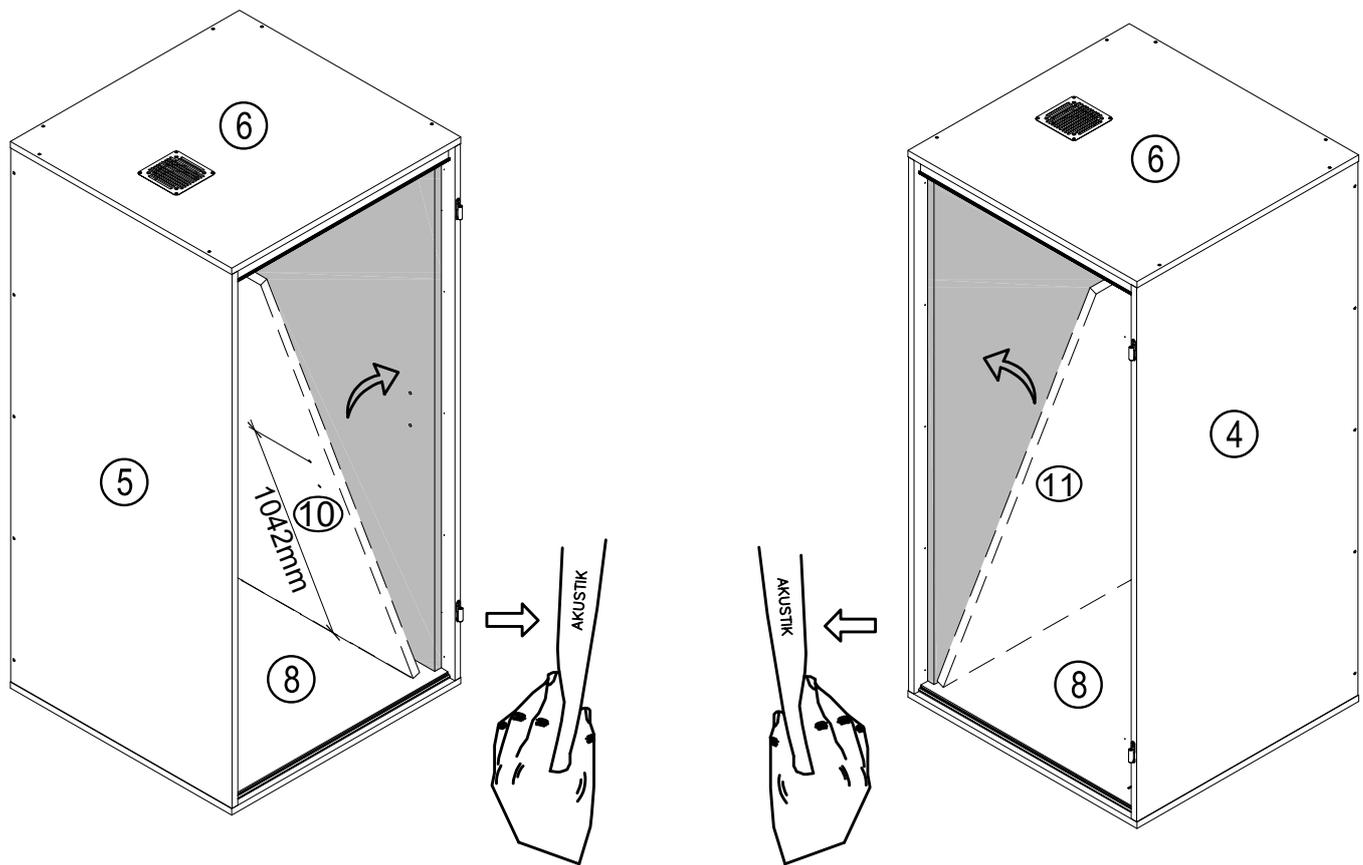


13

Akustik Leisten

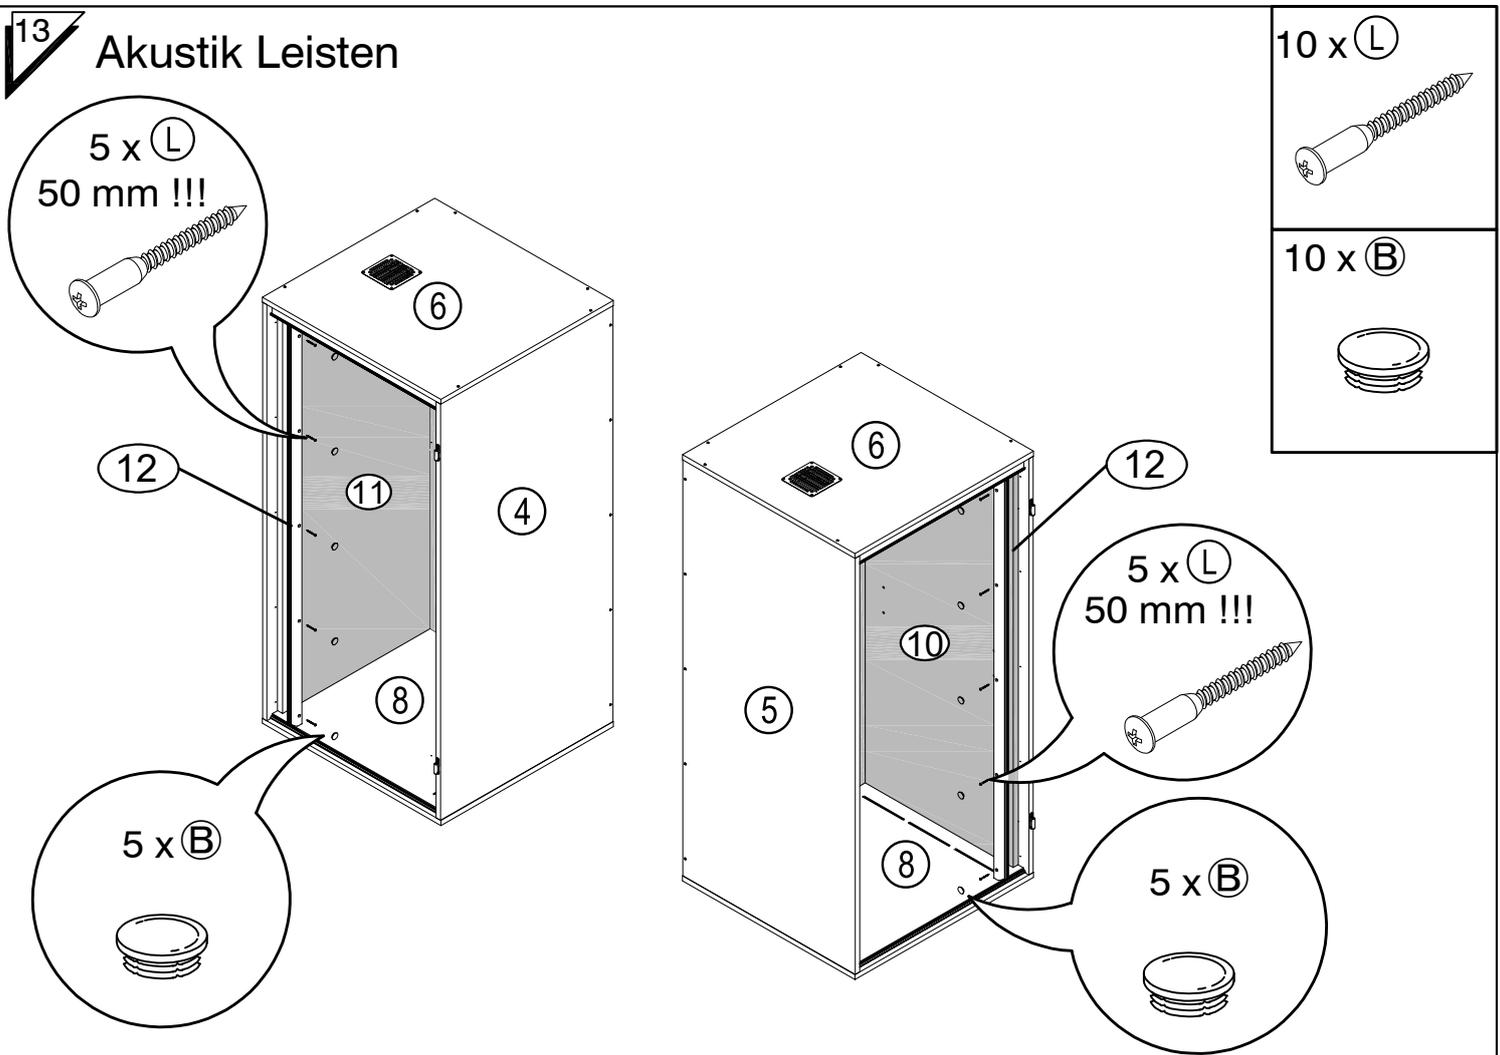

14

Ablage vorbereiten

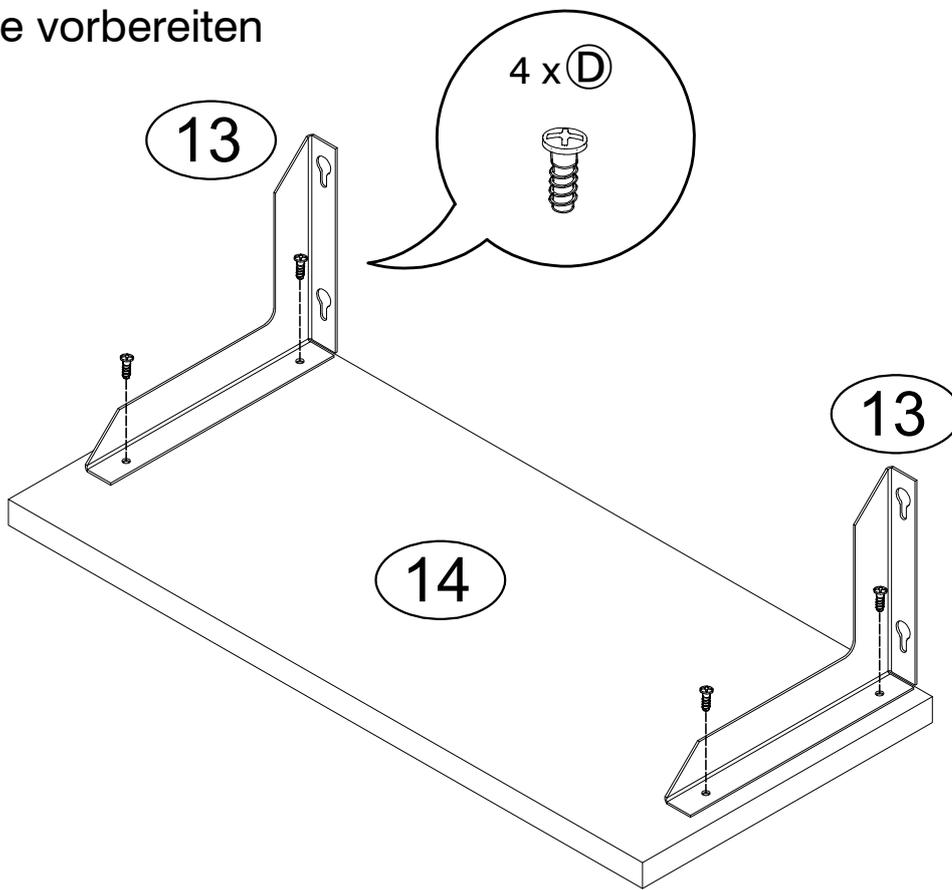


4 x **D**




6,3x19

15

Ablage vorbereiten

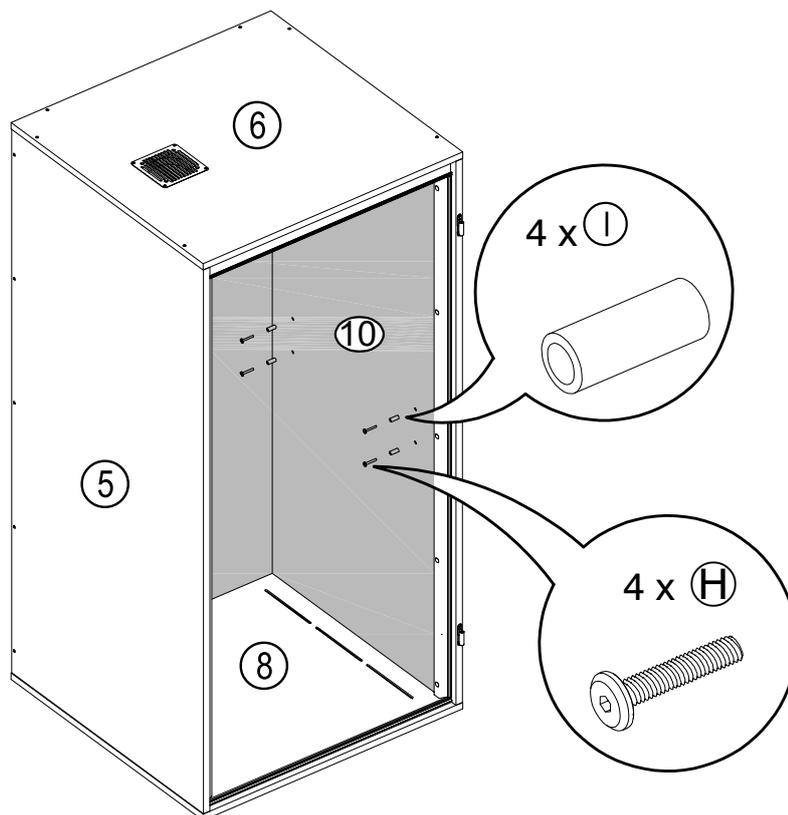

4 x **H**



M6x45


4 x **I**



30mm

16

Ablage Montieren

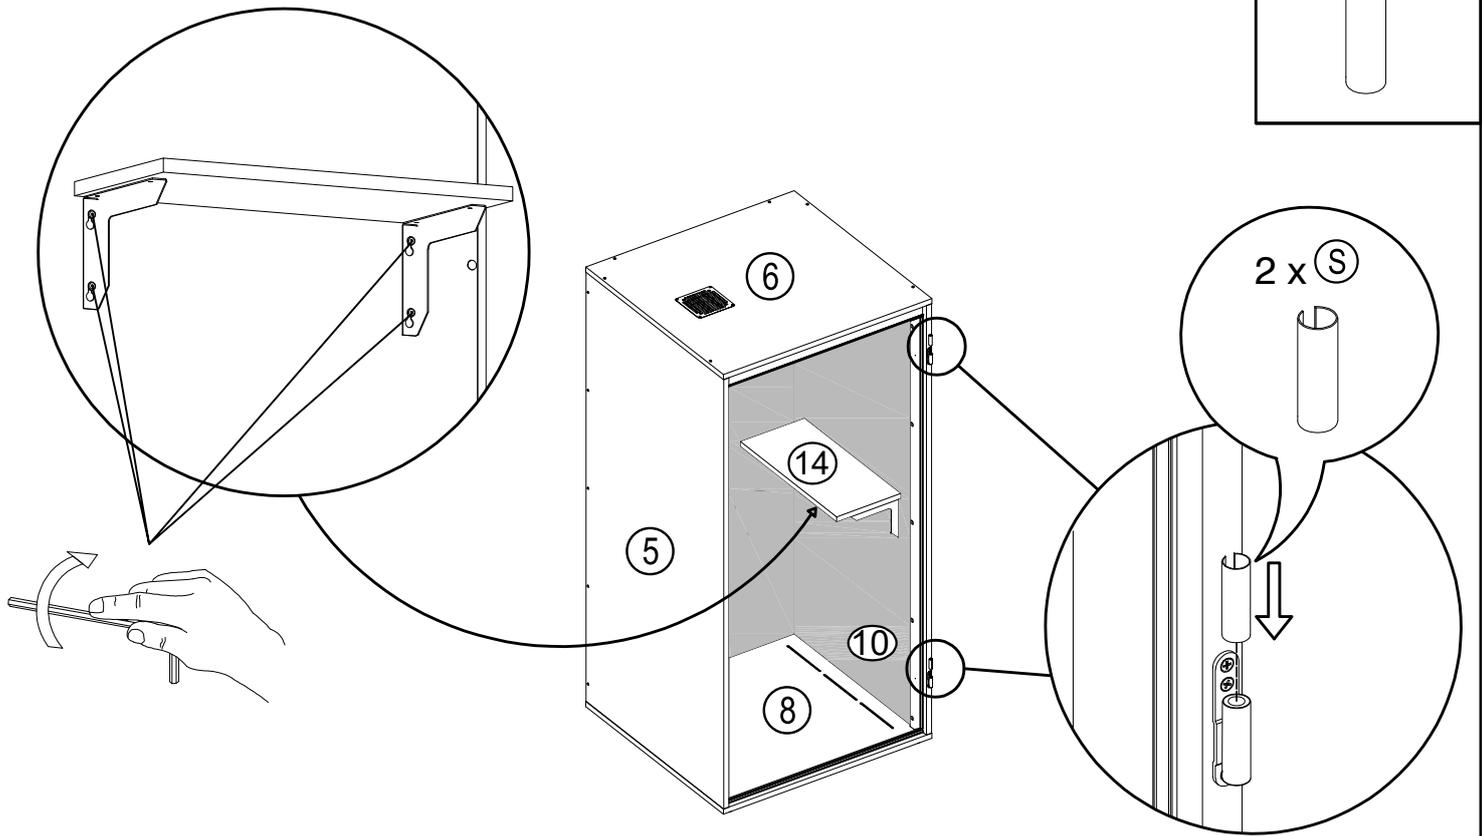


2 x (S)

2 x (S)

17

Türe vorbereiten

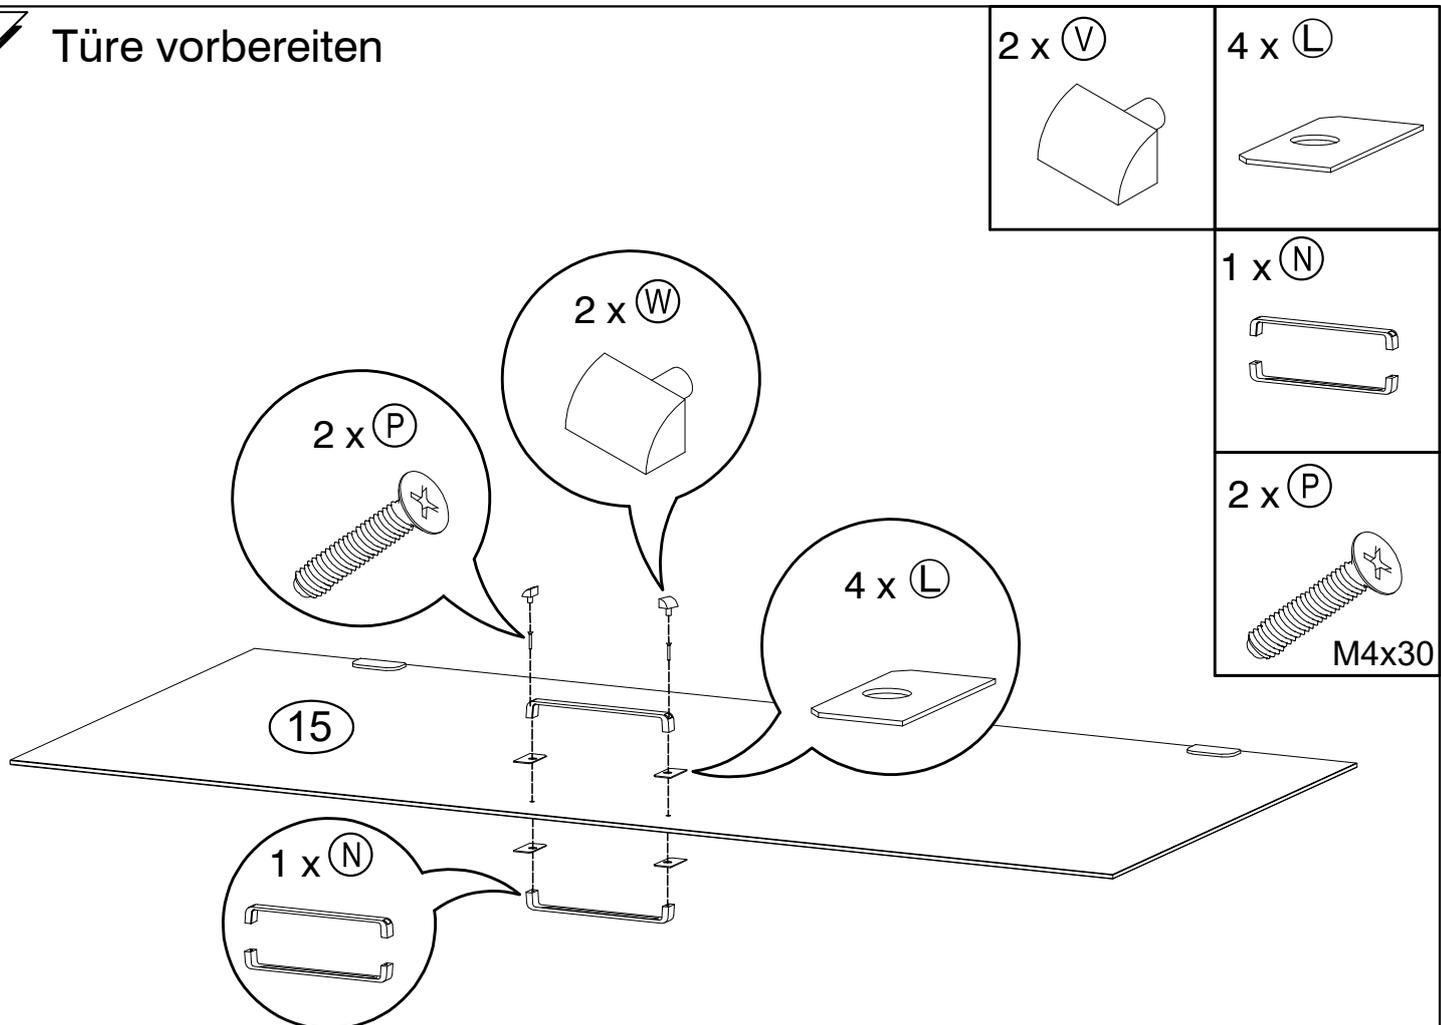

2 x (V)

4 x (L)

2 x (W)

2 x (P)

1 x (N)

4 x (L)

2 x (P)






M4x30

15

1 x (N)




18

Türe einhängen

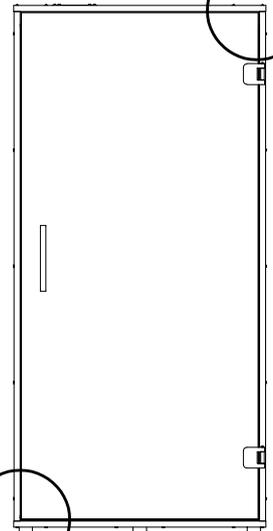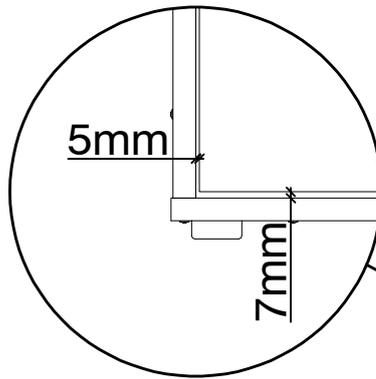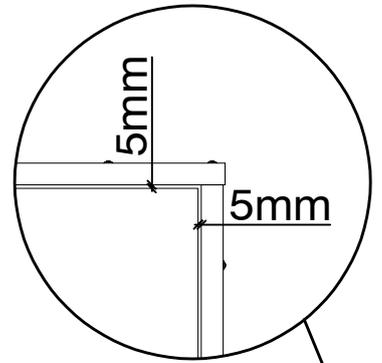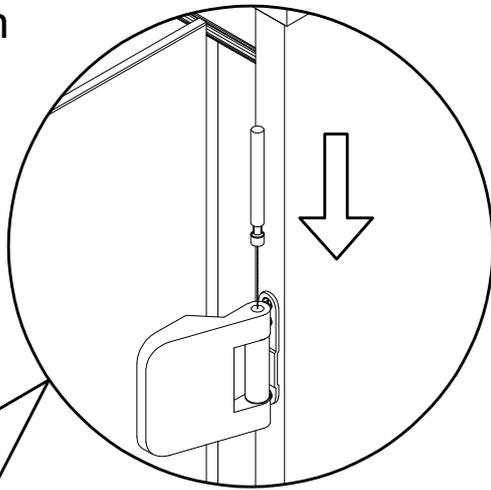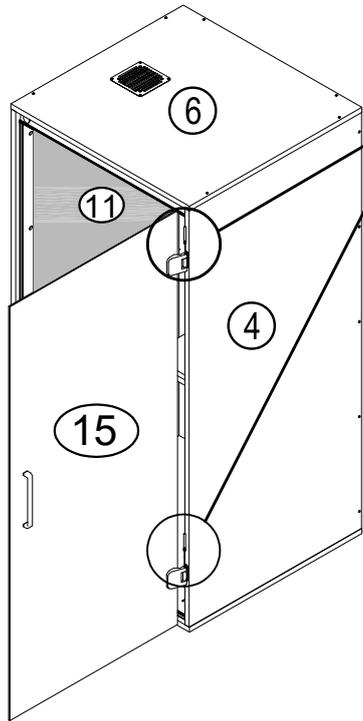

19

Türe befestigen

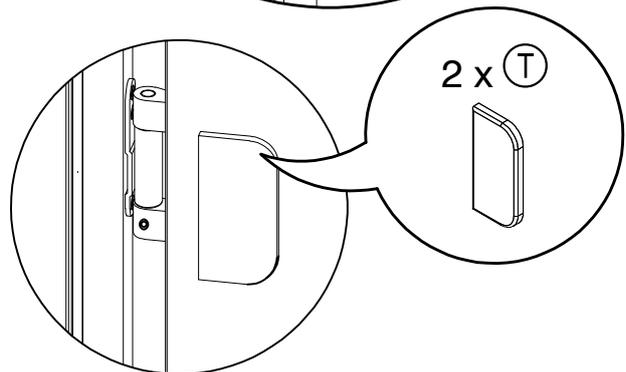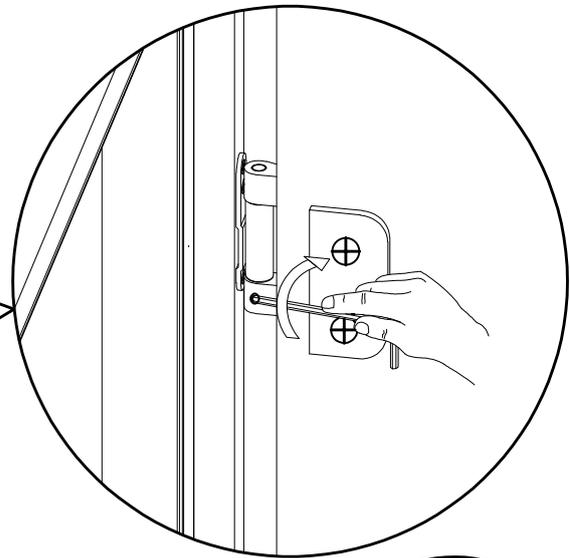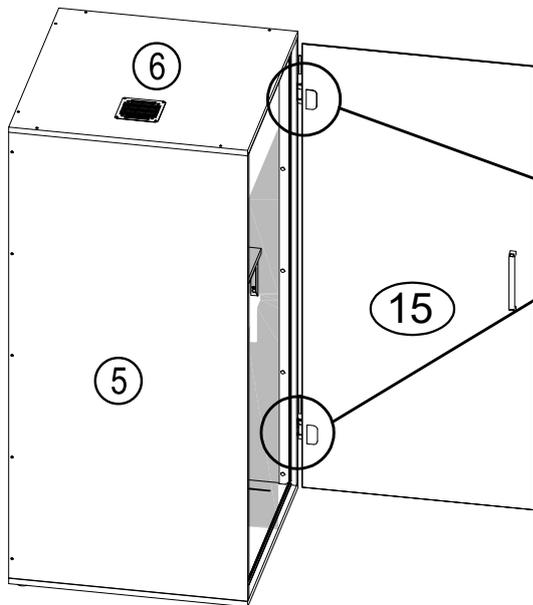

Türband einstellen