



1-2

Grundanleitung

Basic instruction
Instructions de base
Montagesatz für Befestigungssatz (KIT A)

02-03

3

Serienspezifische Anleitung

Serial specific instruction
Instructions spécifiques à la série
KIT C/D/E/G & B/F

04-14

4-5

Grundanleitung

Basic instruction
Instructions de base
Montagesatz für Befestigungssatz (KIT A)

15-16

Achten Sie auf diese Nummer:

Sie müssen nur die Seiten beachten für die Sie auch ein Kit haben.

Look out for this number:

You only have to do the pages for which you have a kit.

Attention à ce numéro:

Vous n'avez qu'à faire attention aux pages pour lesquelles vous avez un kit.



Kits

3.1 Kit C/D/E/G

**Montagesatz für
Befestigungssatz
(KitA)**

Art. 6409QTMK00MS04

Montagevideos



Assembly videos
Vidéos de montage



www.rau-gmbh.de

Grundanleitung


Basic instruction
Instructions de base

| | | | |
|---|----------|------------------------|--|
|  SW13 | A | 4x M8x14mm |  |
| | B | 4x \varnothing 8,4mm |  |
| | C | 4x M8 |  |
| | R | 4x |  |

1

Kit zu Befestigungsatz mit System-Stützen

Art. 6203QTBP001

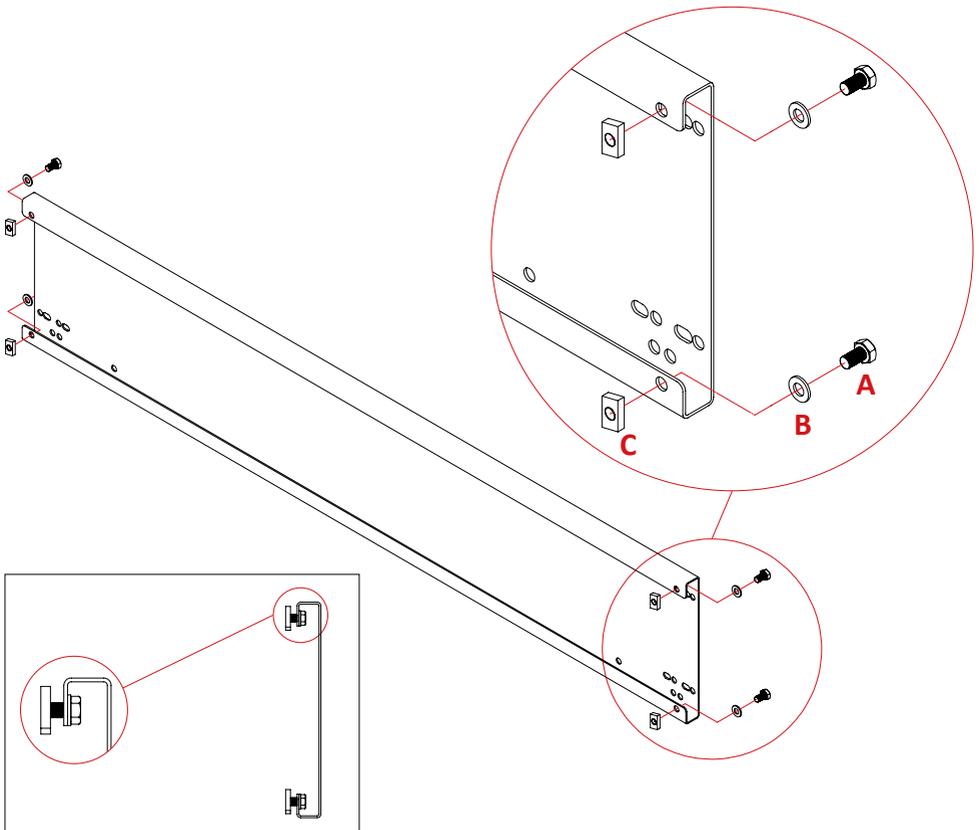

2


Montagesatz für Befestigungssatz (KIT A)

Art. 6409QTMK00MS04





D








4x M8x17





Serie 8000 / Serie 900

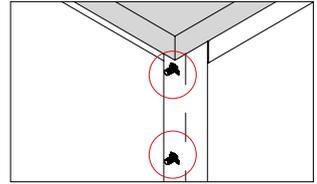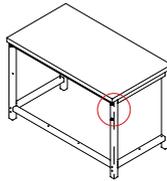

Serie 7000

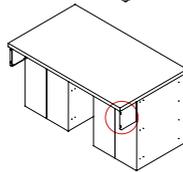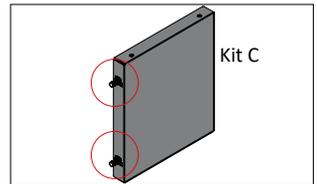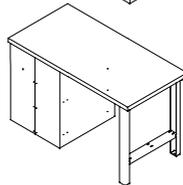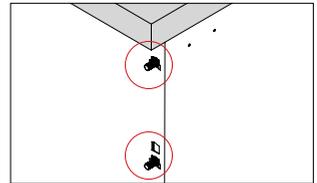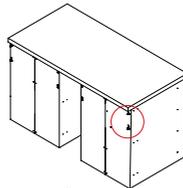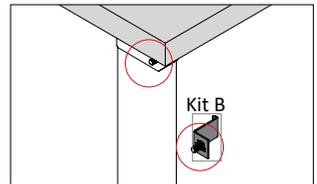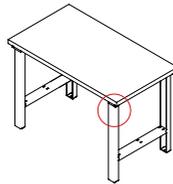

Serie Jerry+Tom

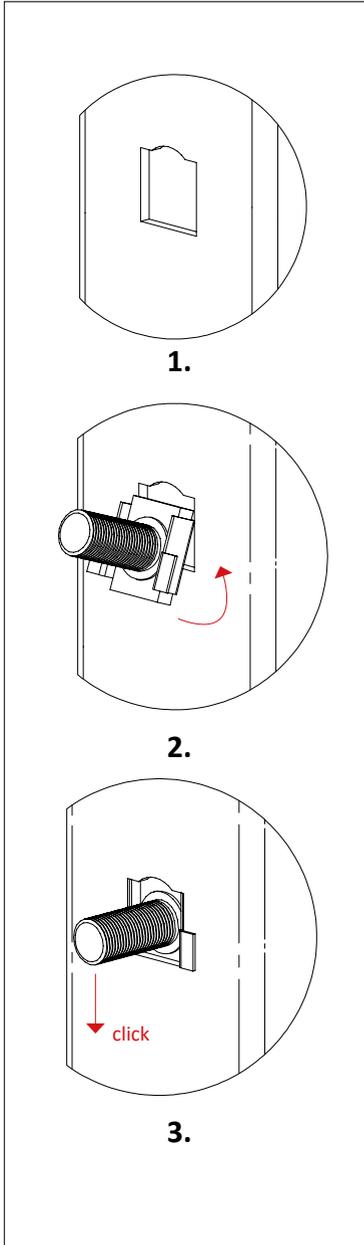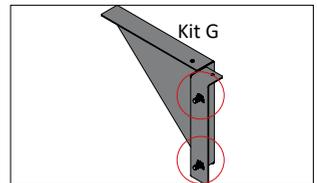

1.

2.

3.

click

Serienspezifische Anleitung

Serial specific instruction

Instructions spécifiques à la série

3

Kits

3.1 Kit C/D/E/G




KIT C

Art. 6403QTEK00C


Serie 7000 B 2500-3000 mm





| | | | |
|-------------|----------|------------|--|
| <p>SW13</p> | B | 4x ø8,4mm | |
| | D | 2x M8x17 | |
| | E | 6x M8 | |
| | L | 1x | |
| | M | 4x M8x16mm | |
| | N | 1x | |
| | O | 2x 5x20mm | |

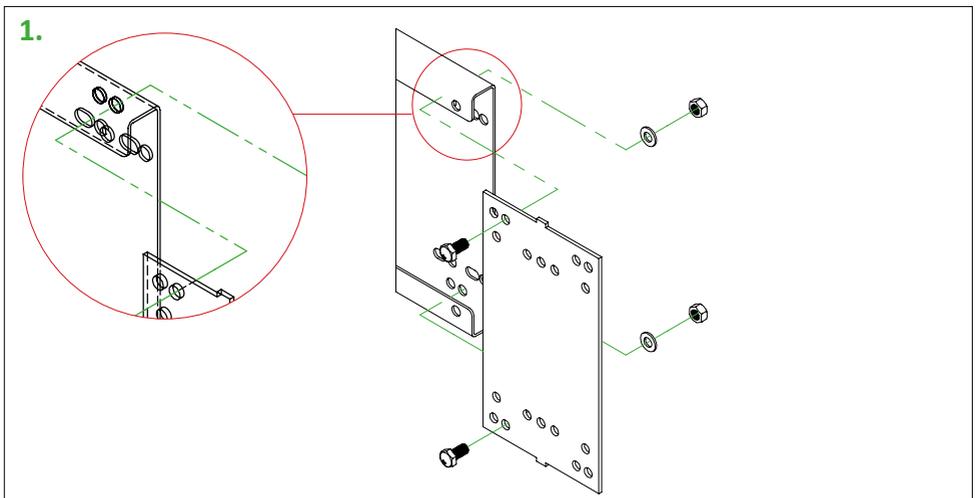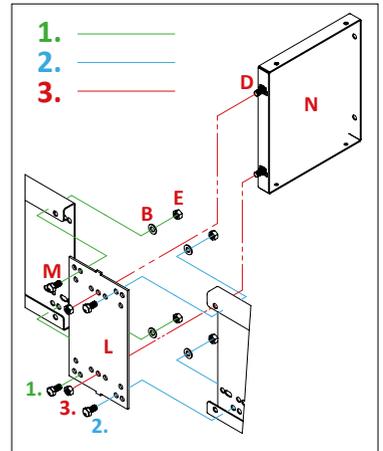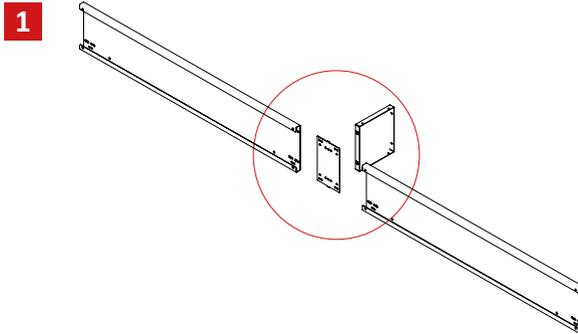

2.

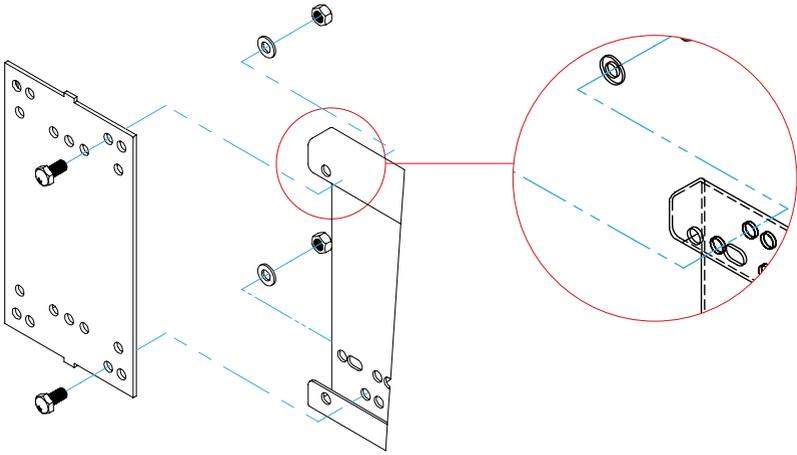

3.

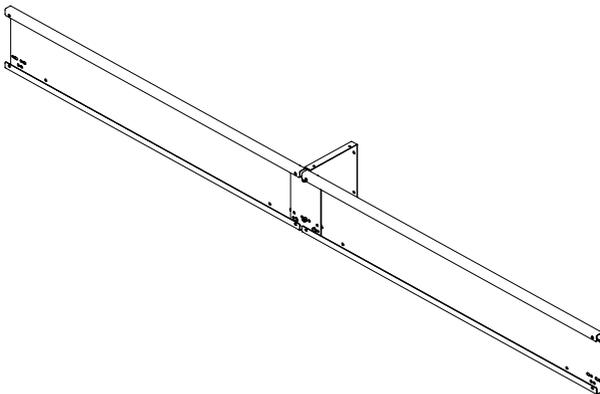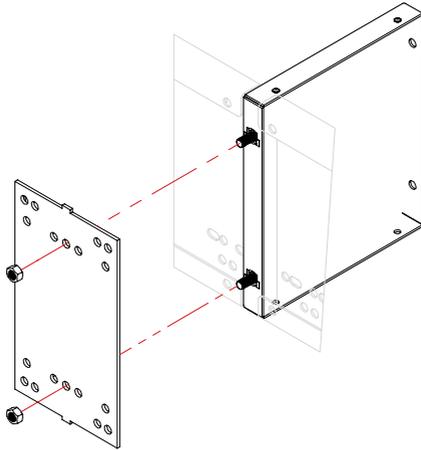

3

Kits


3.1 Kit C/D/E/G

KIT C


Art. 6403QTEK00C

Serie 7000 B 2500-3000 mm

2

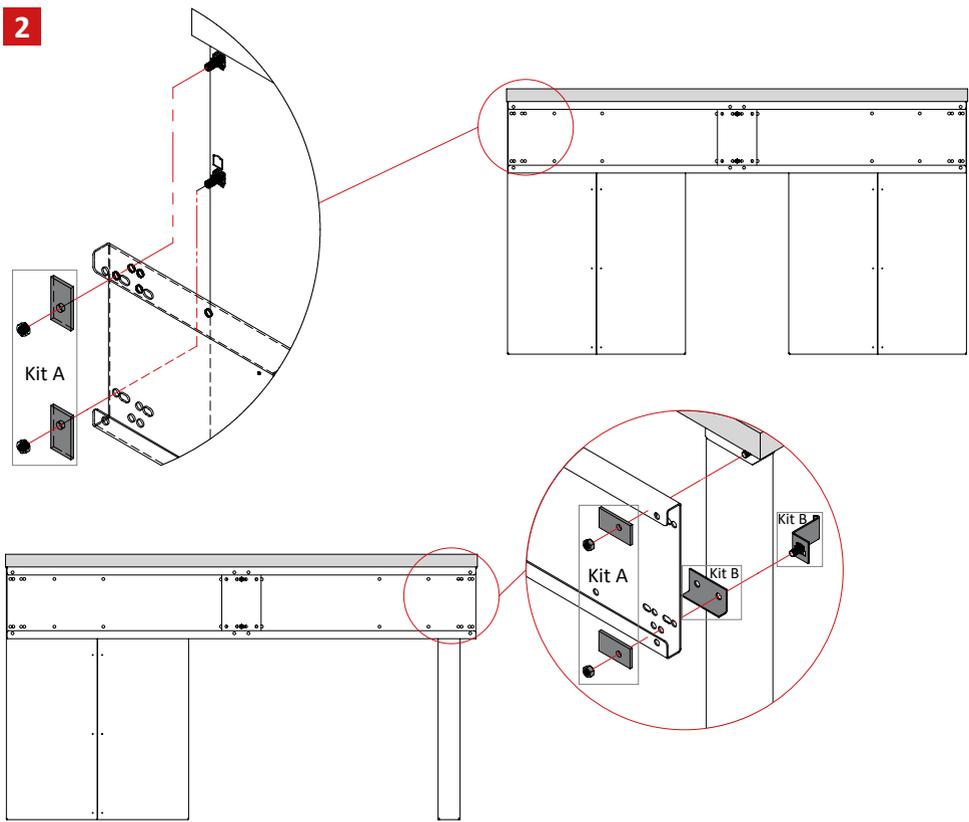

3

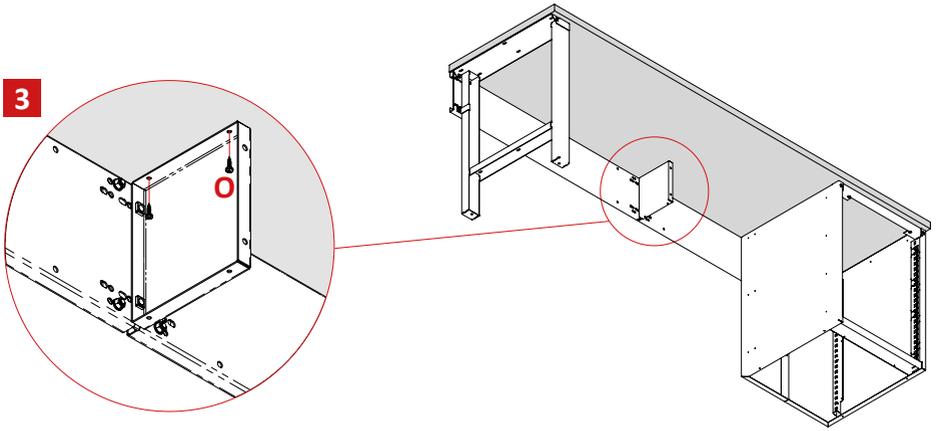

3

Kits

3.1 Kit C/D/E/G


KIT D

Art. 6403QTEK00D


Serie 7000 B 2500-3000 mm




| | | | |
|----------|----------|-------------------------------|--|
| SW13 | B | 2x $\varnothing 8,4\text{mm}$ | |
| | D | 2x M8x17 | |
| | E | 4x M8 | |
| | L | 1x | |
| | M | 2x M8x16mm | |

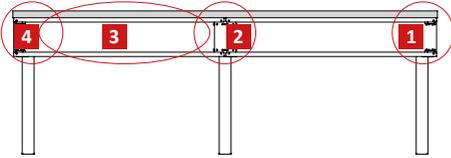



2

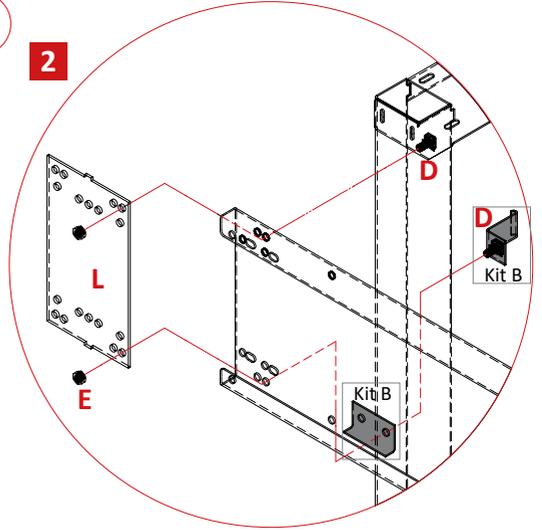


1

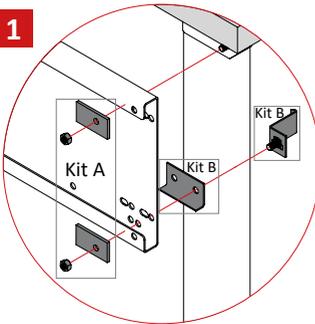

3

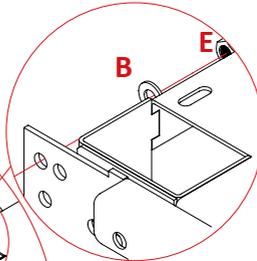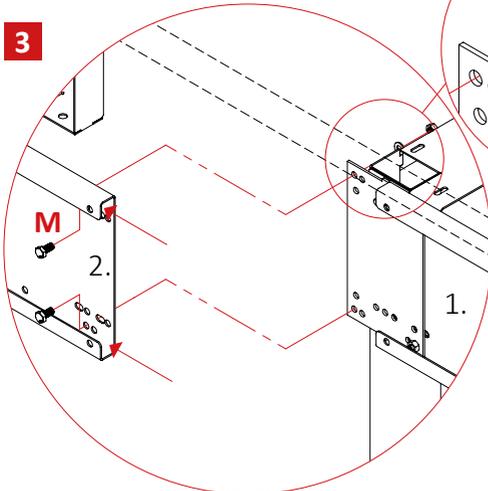

4

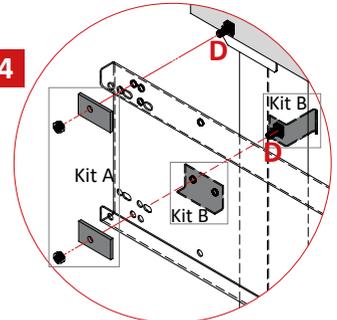

3

Kits

3.1 Kit C/D/E/G

KIT D


Art. 6403QTEK00D

Serie 7000 B 2500-3000 mm




| | | | |
|--|----------|-------------------------------|--|
| | B | 2x $\varnothing 8,4\text{mm}$ | |
| | D | 2x M8x17 | |
| | E | 4x M8 | |
| | L | 1x | |
| | M | 2x M8x16mm | |


1

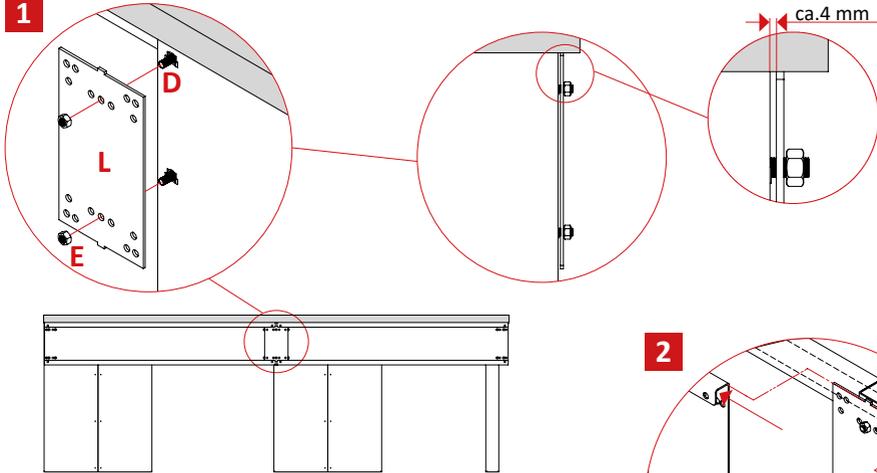

2

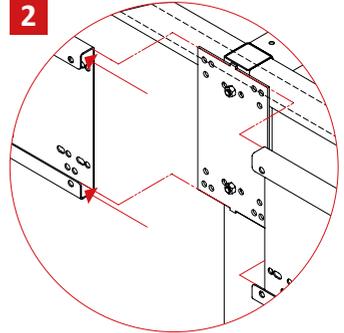

3

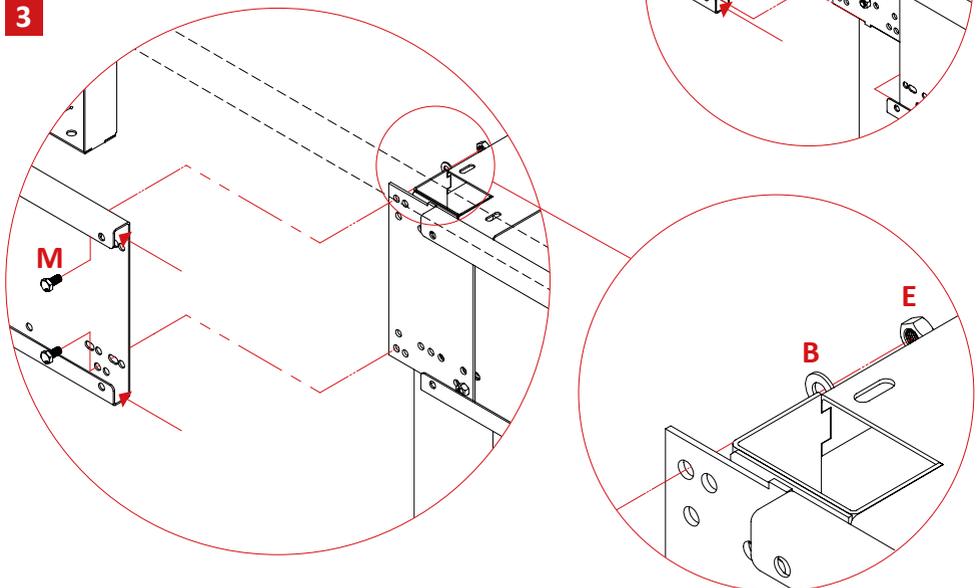

3

Kits



3.1 Kit C/D/E/G

KIT D


Art. 6403QTEK00D

Serie 7000 B 2500-3000 mm

4

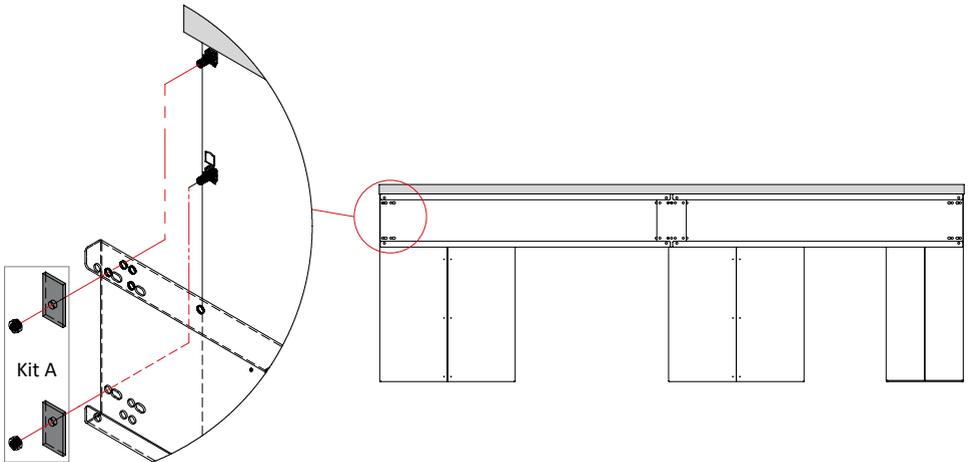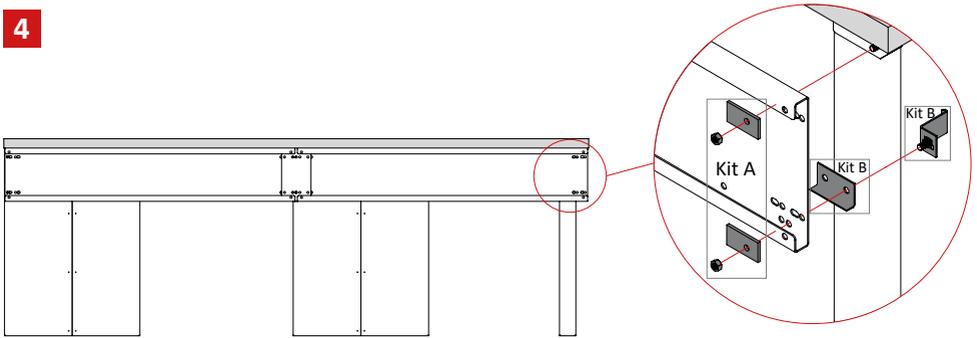

5

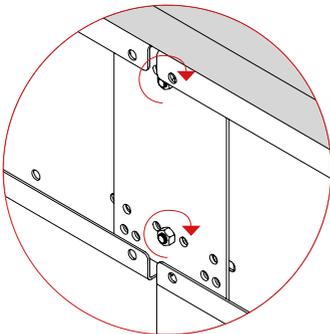

3

Kits

3.1 Kit C/D/E/G

KIT D

Art. 6403QTEK00D


Serie 8000 / Serie 900

B 2500-3000 mm


| | | | |
|---|----------|----------|--|
|  SW13 | D | 2x M8x17 |  |
| | E | 2x M8 |  |
| | L | 1x |  |





1

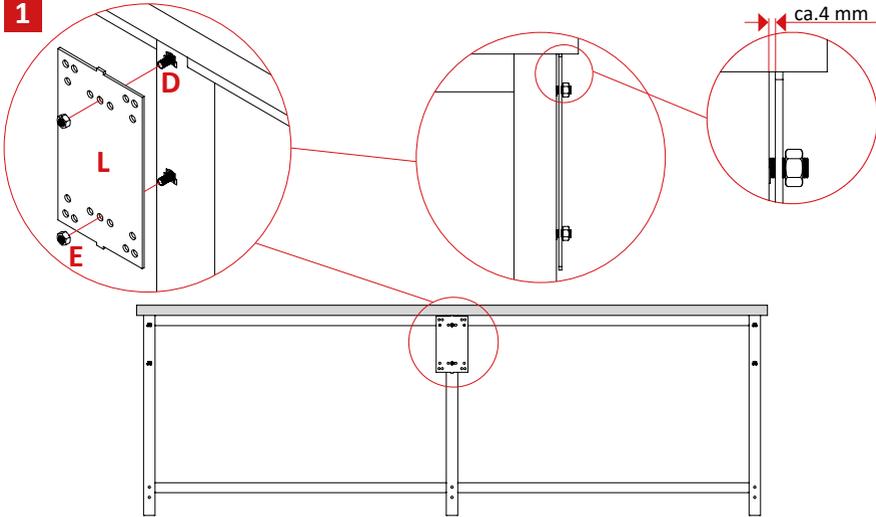

2

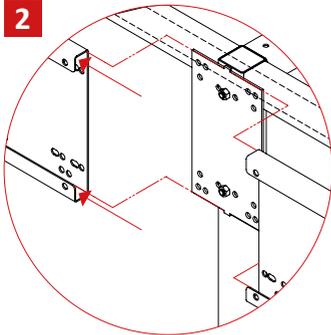

3

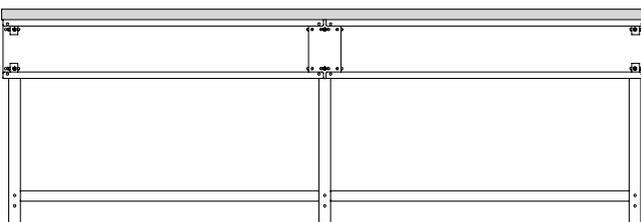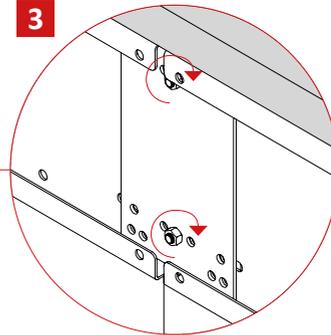

3


Kits



3.1 Kit C/D/E/G

KIT E

Art. 6403QTEK00E

Serie adlatus 150/300/600

| | | | |
|---|----------|------------|--|
|  | D | 2x M8x17 |  |
| | I | 4x M8 |  |
| | K | 4x M8x16mm |  |
| | Q | 2x |  |

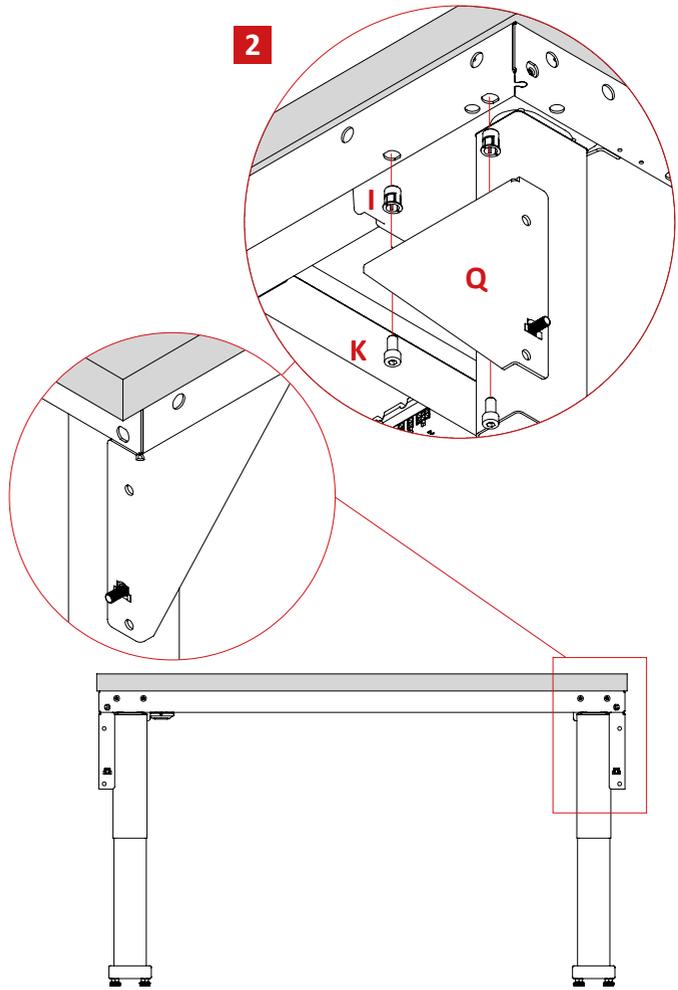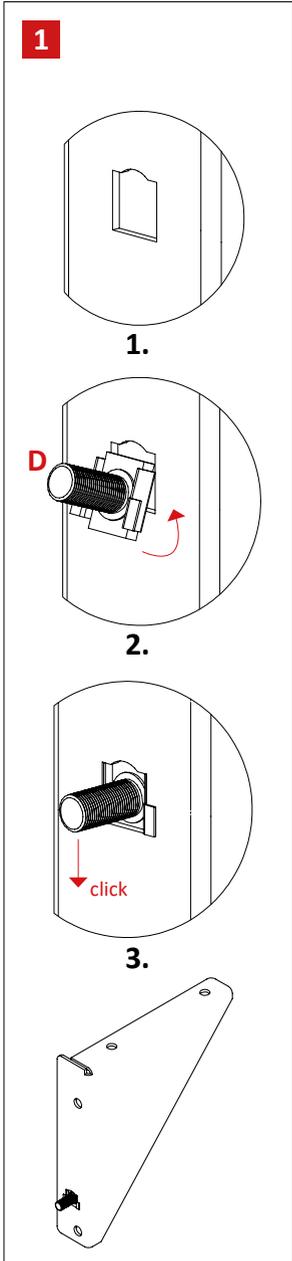

3**Kits**

3.1 Kit C/D/E/G





KIT G

Art. 6403QTEK00G

Serie Jerry+Tom





| | | | |
|------|---|-----------|--|
| | O | 4x 5x20mm | |
| | P | 2x | |
| SW13 | | | |

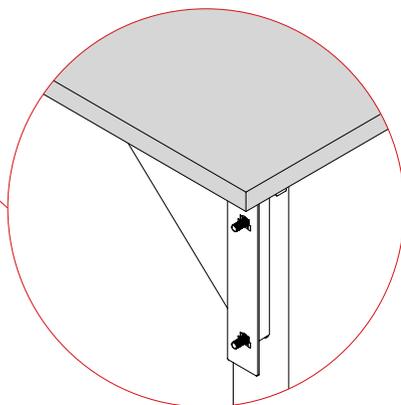
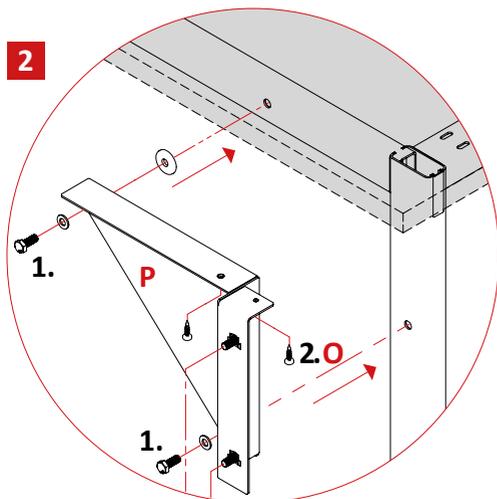
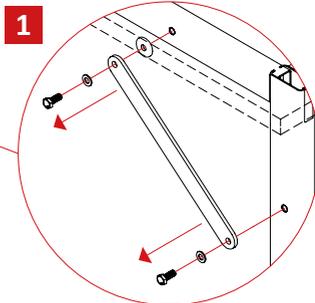
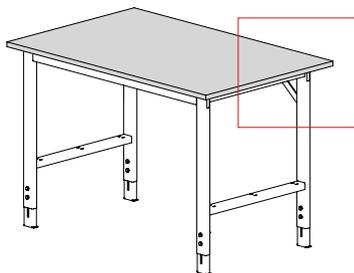


3**Kits**3.2 Kit **B/F****KIT B**

Art. 6403QTEK00B

Serie 7000

| | | |
|---|-------------|--|
|  SW13 | G 2x |  |
| | H 2x |  |

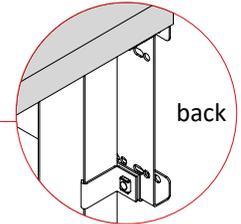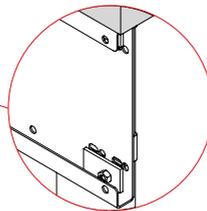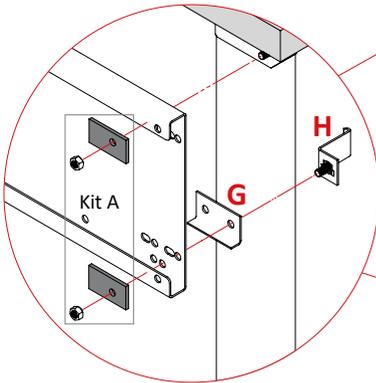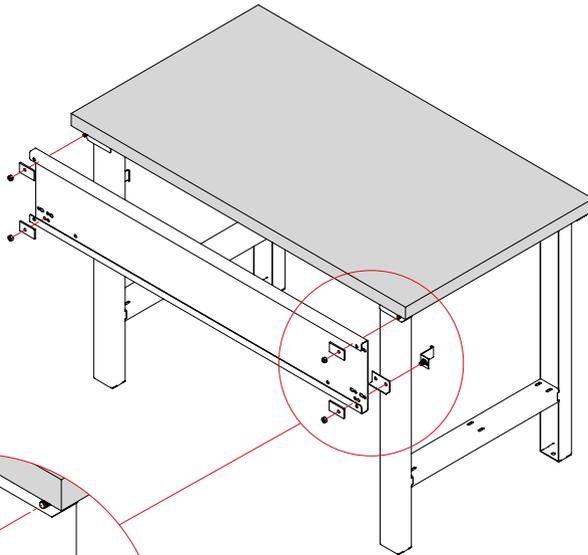

3**Kits**

3.2 Kit B/F



KIT F

Art. 6403QTEK00F

Serie adlatus 150/300/600



| | | | |
|----------|----------|------------|--|
| SW13 | E | 2x M8 | |
| | F | 4x | |
| | I | 2x M8 | |
| | J | 2x M8x20mm | |

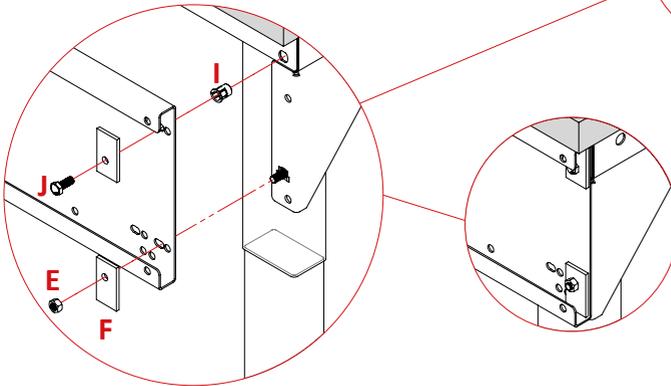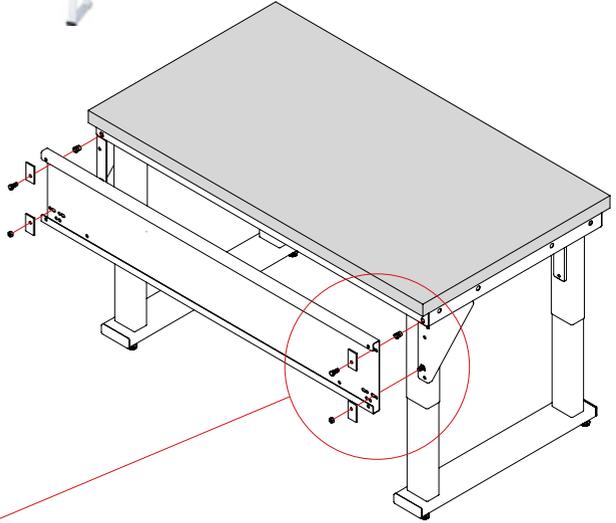


4**Querträger befestigen****Montagesatz für Befestigungssatz**


Art. 6409QTMK00MS04

| | | |
|--|----------------|---|
|  SW13 | E 4x M8 |   |
| | F 4x | |


Serie 8000 / Serie 900

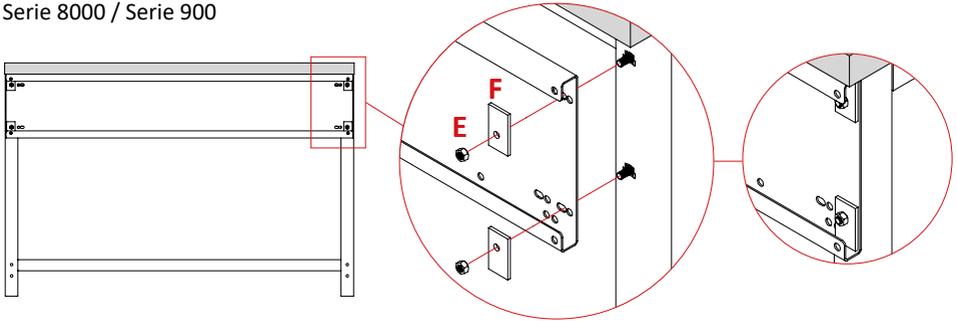

Serie 7000

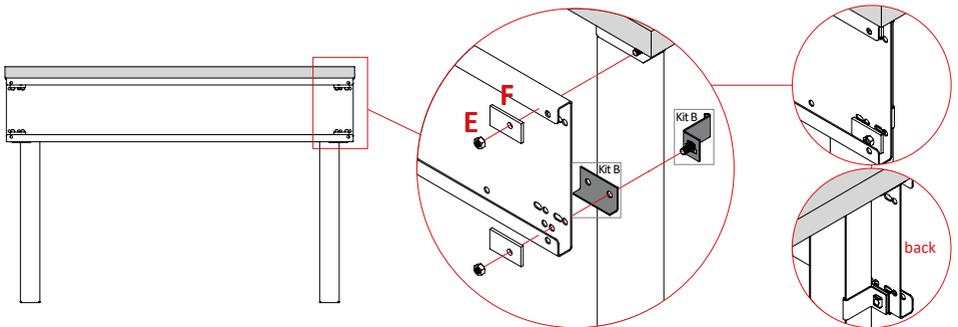

Serie Jerry+Tom




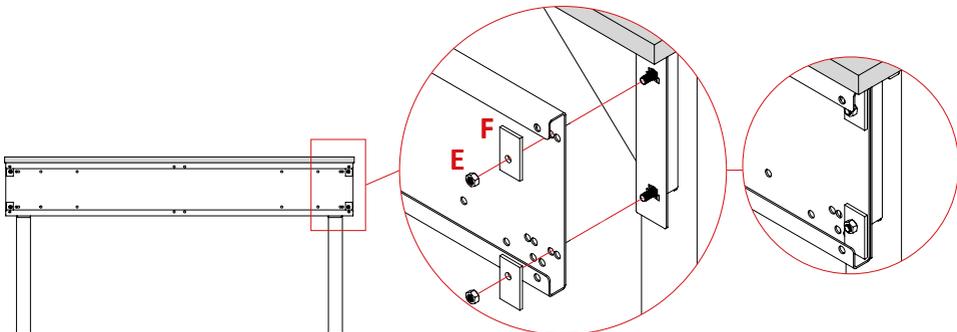


5

Aluprofil einfädeln und festschrauben.

Art. 1440A0015

Kit zu Befestigungssatz mit System-Stützen

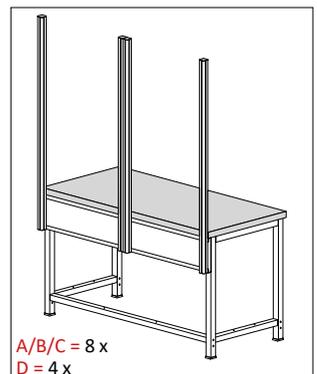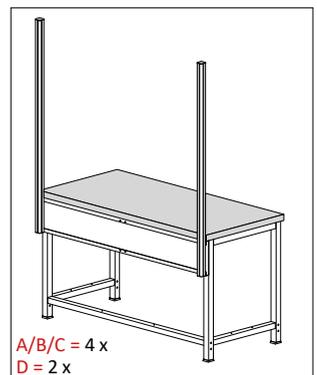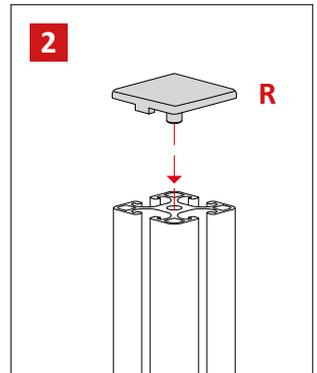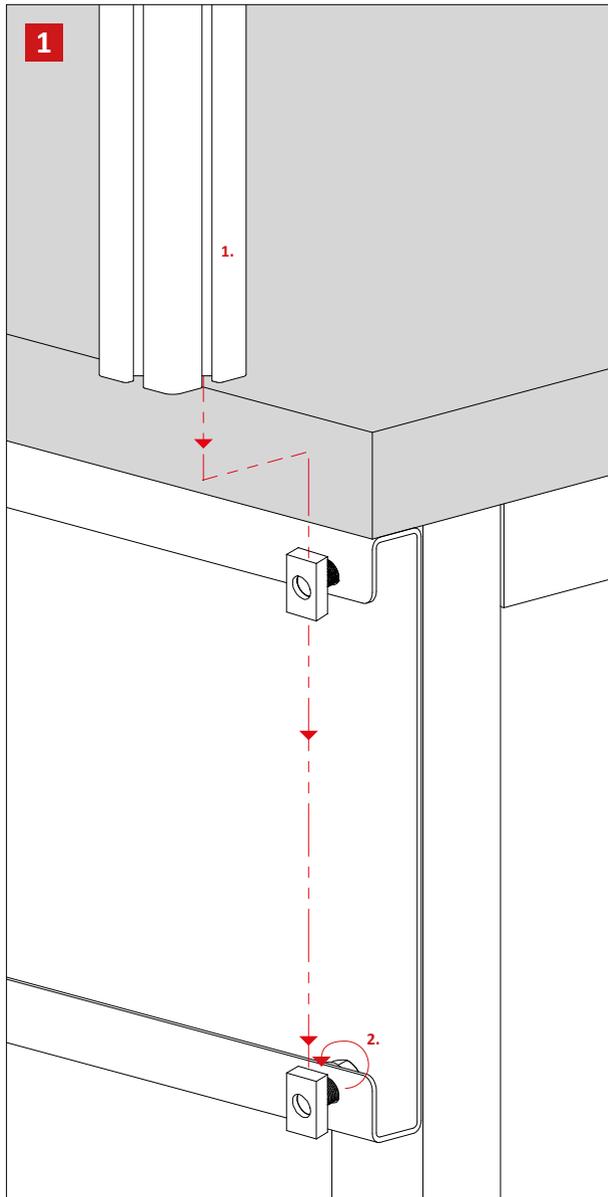



1 E-AP ...



2 EE-LS-MS- ...
E-LS-MS- ...



3 EE-EB ...
E-EB ...



4 EE-FTS ...



5 EE-AB ...
E-AB ...




6 EE-LP ...
E-LP ...



7 EE-KES ...
E-KES ...


2EE-LS-MS- ...
E-LS-MS- ...

SW6

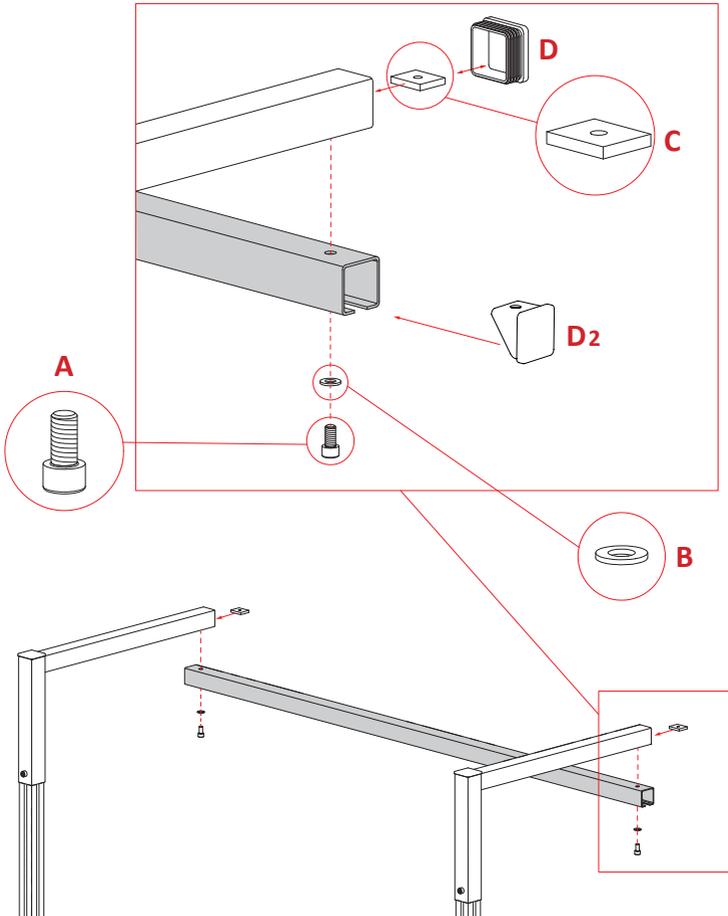
A 2x M8 x 14 mm**B** 2x \varnothing 8,4/18 mm**C** 2x M8 27x32 mm**D** 2x 40x40 mm**D2** 2x 40x40 mm






| | | |
|---|----------------------|--|
|  | A 2x 50x20 mm |  |
|  | B 2x 5x20 mm |  |

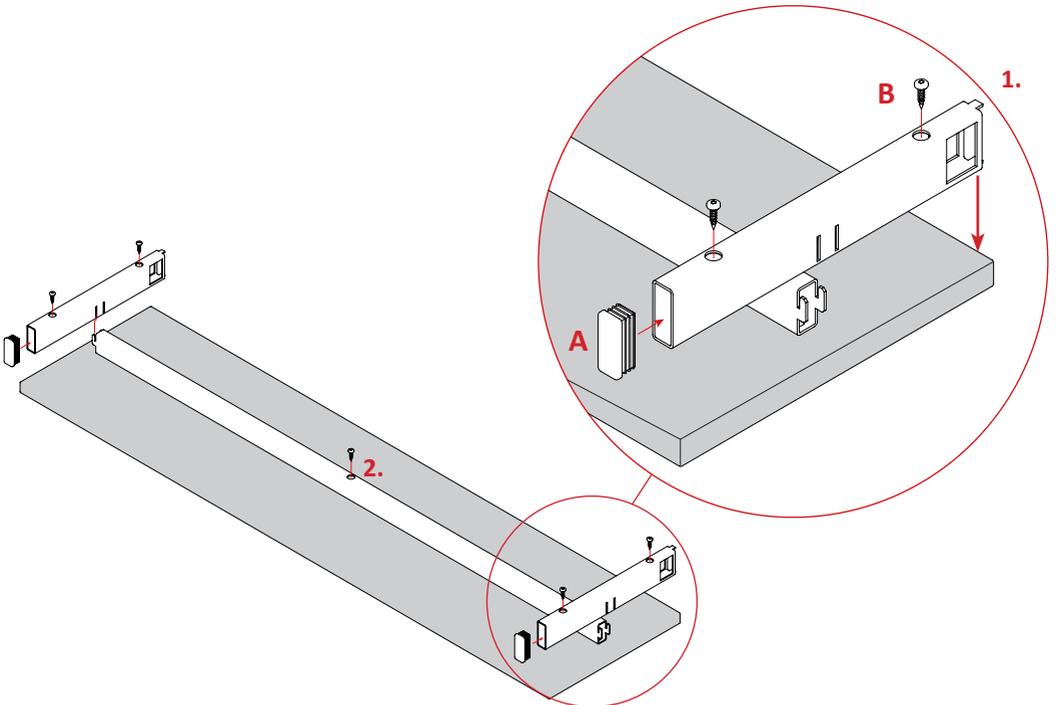

2


| | | |
|---|---------------------|--|
|  | C 2x M8x20mm |  |
|  | D 2x |  |
| SW13 | E 2x M8 |  |

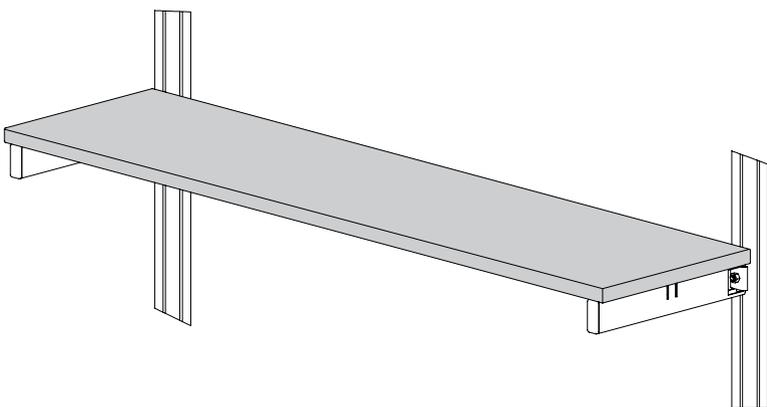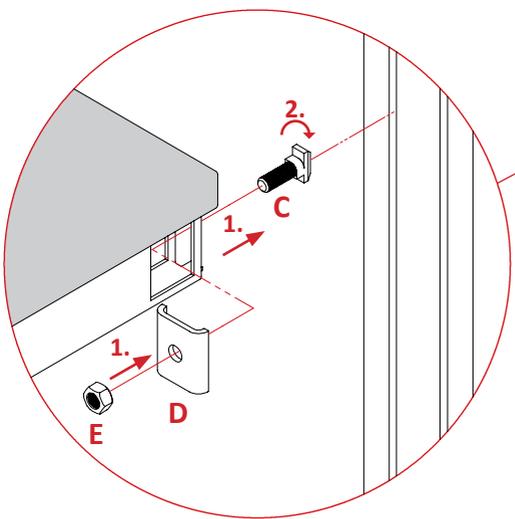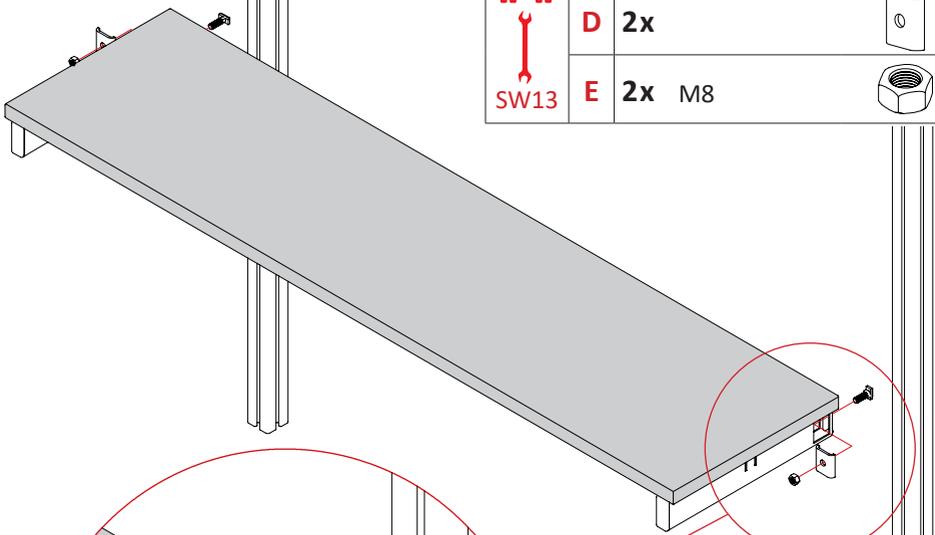


| | | | |
|--|----------|------------------------|---|
|  SW10 | A | 12x M6 x 10 mm |  |
| | B | 12x Ø 6,4/10 mm |  |
| | C | 12x M6 |  |





1


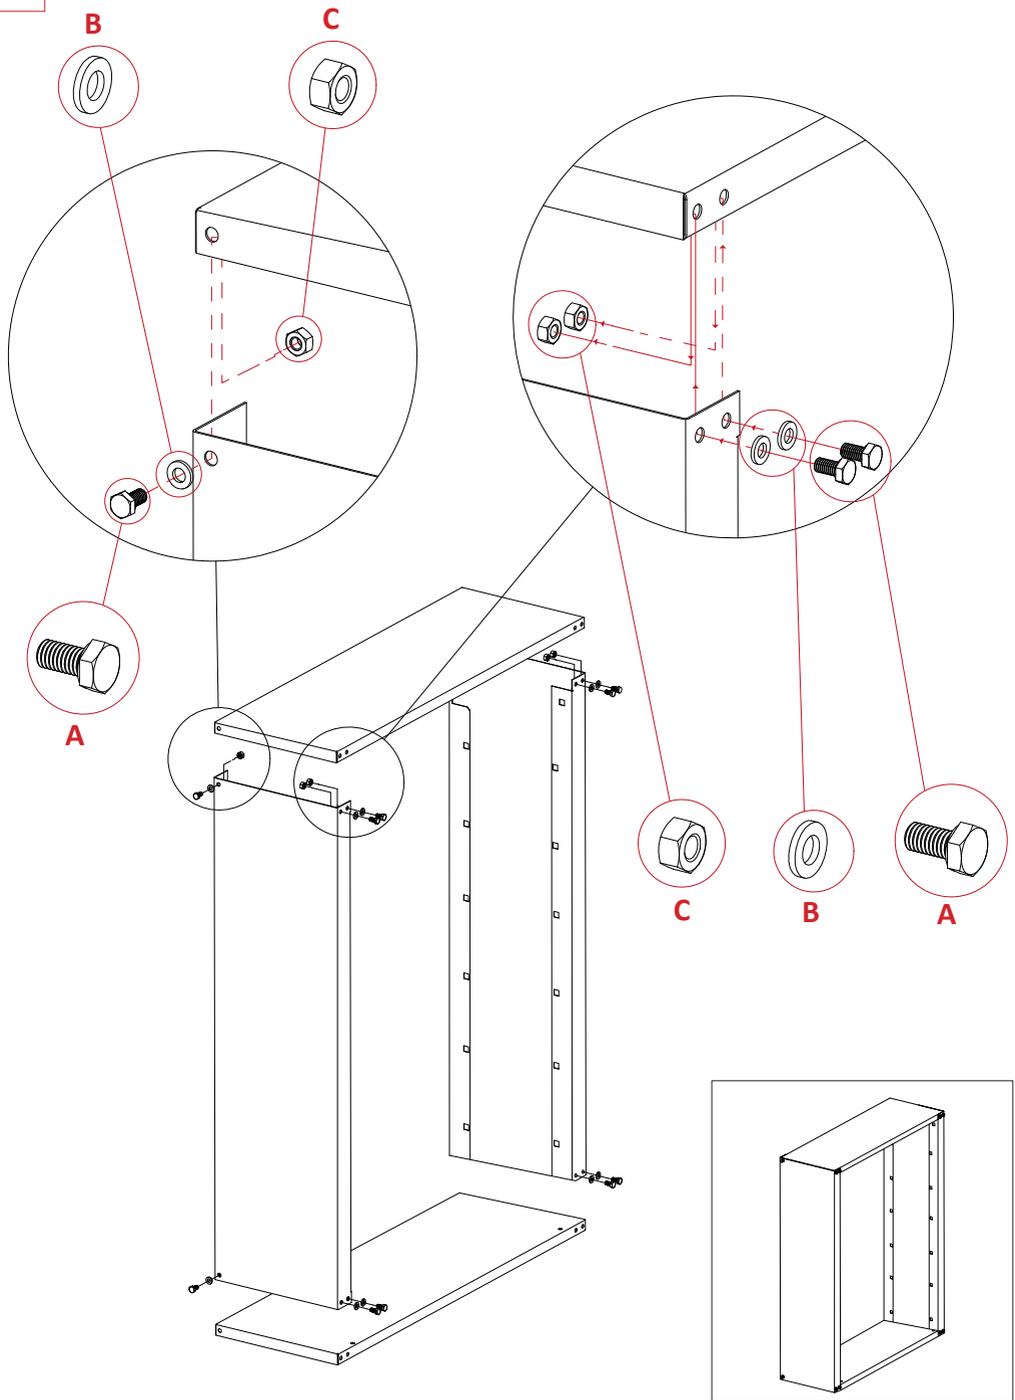


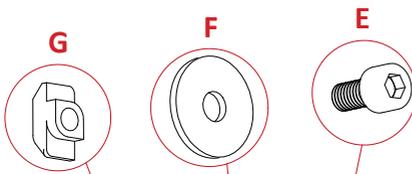2

| | | | |
|--|----------|-----------------------|--|
| | E | 4x M6 12mm | |
| | F | 4x Ø 6,6x22 mm | |
| | G | 4x M6 | |

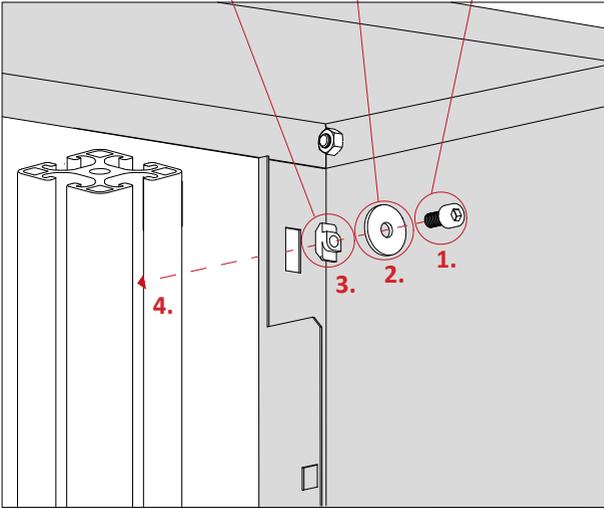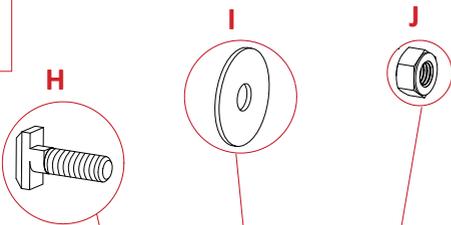**3**




| | | | |
|--|----------|-----------------------|--|
| | H | 8x M8 20mm | |
| | I | 8x Ø 8,4x25 mm | |
| | J | 8x M8 | |

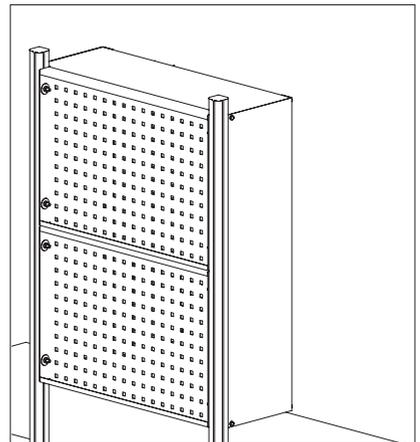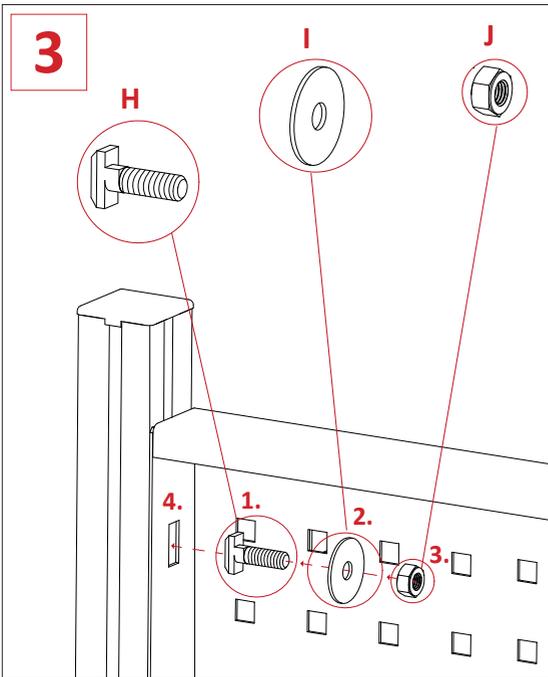




4




D 4x Ø6x19xØ13 mm

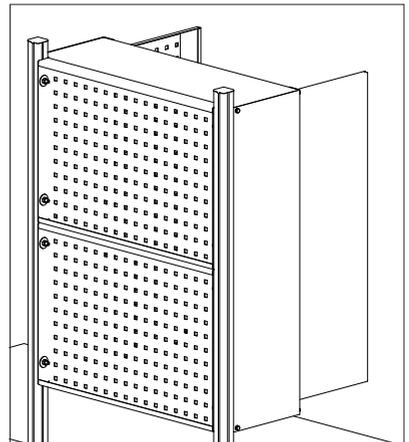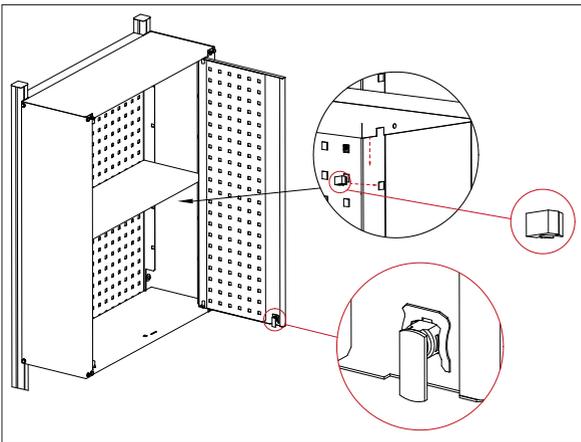
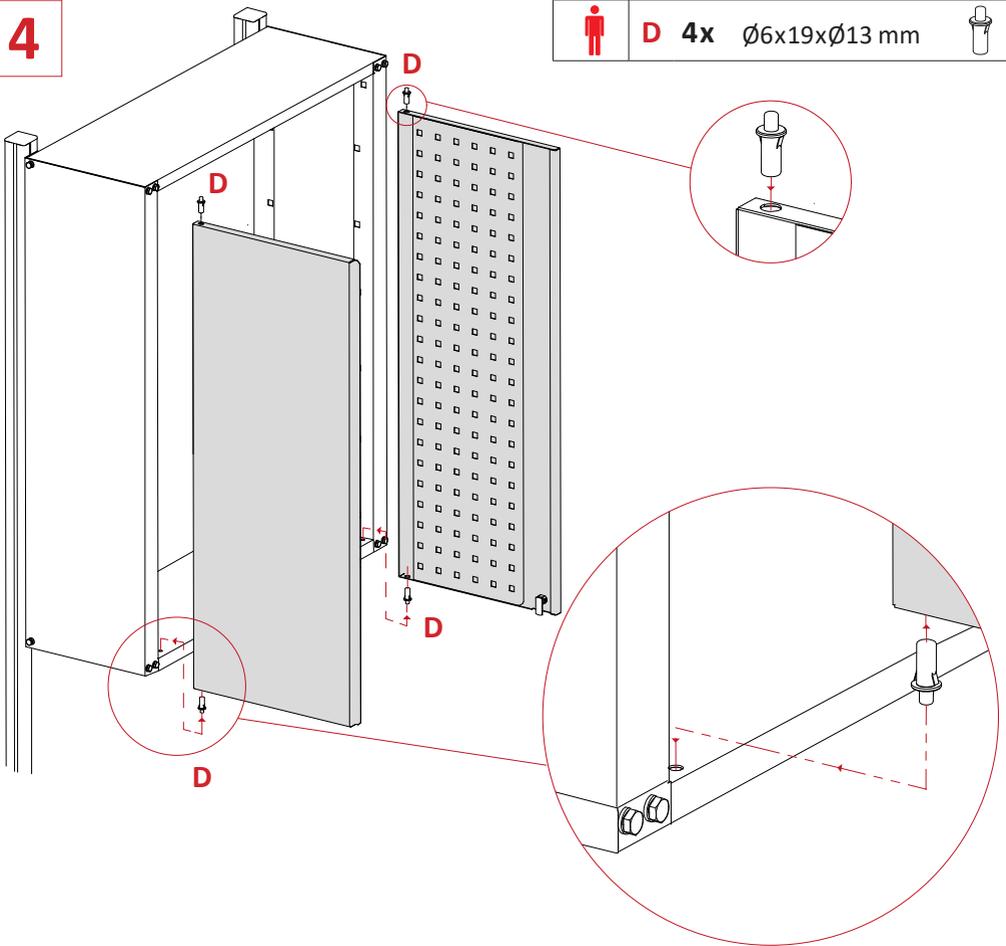


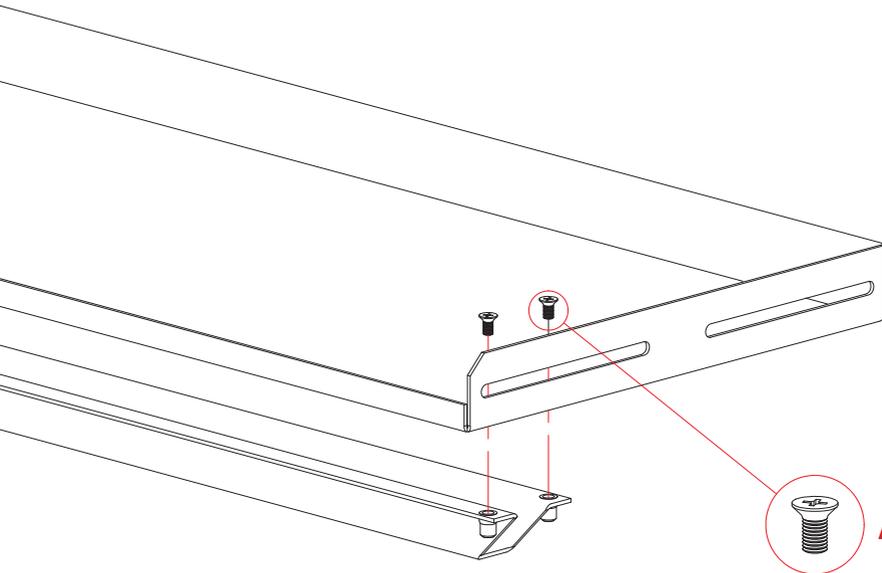5EE-AB ...
E-AB ...**1****A 4x** M5 x10 mm**A**

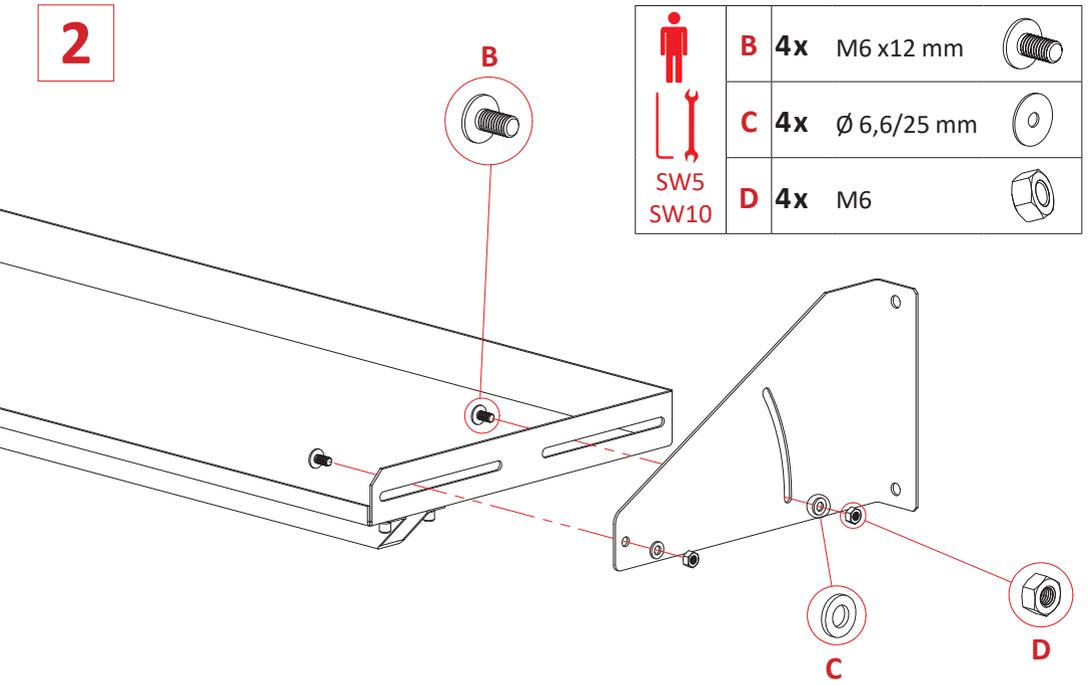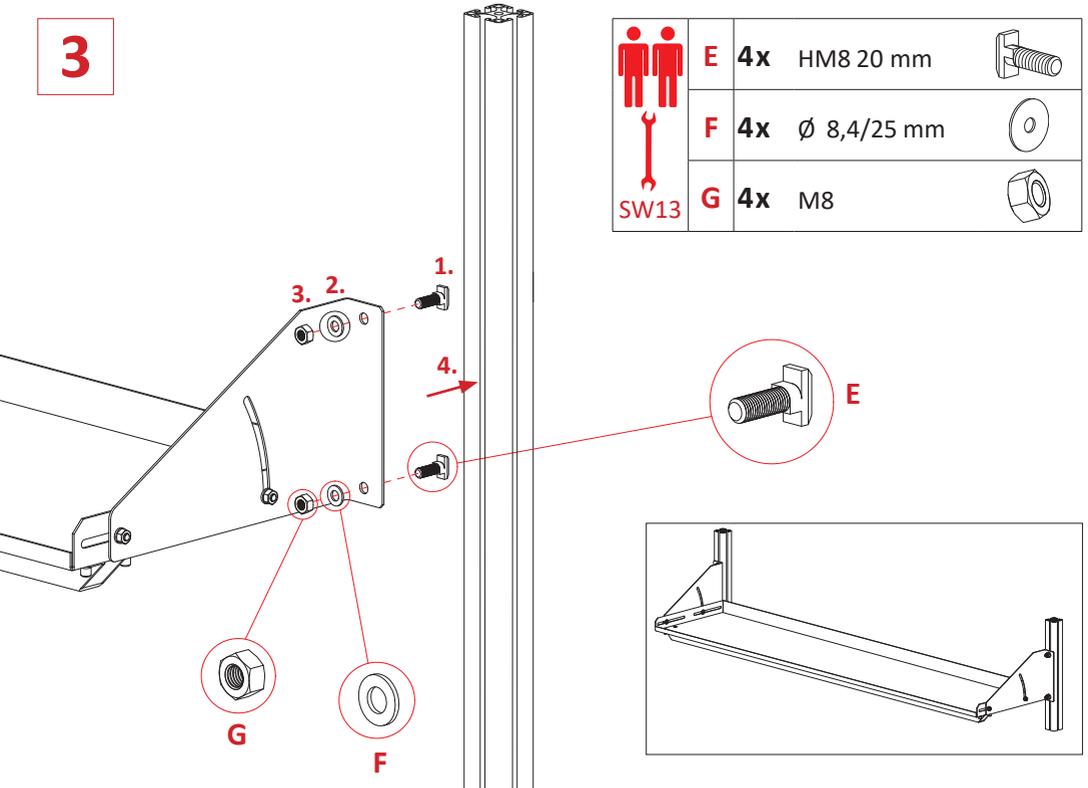2**3**

6EE-LP ...
E-LP ...


| | |
|--|--|
|  | A 4x HM8 x 20 mm  |
| | B 4x Ø 8,4x25 mm  |
| | C 4x M8  |

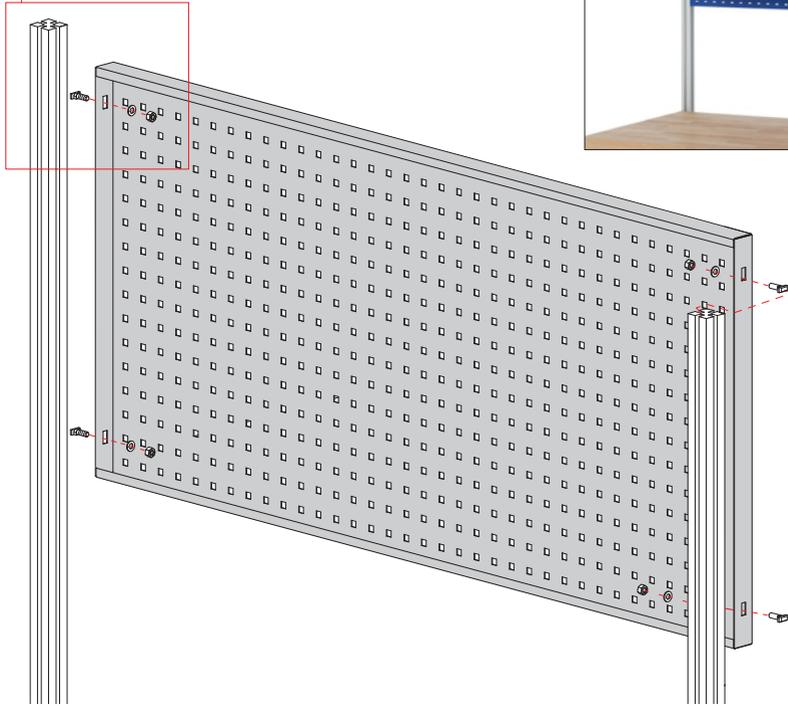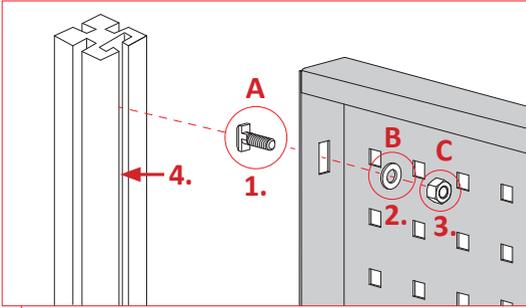




1

| | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|--|
| SW13 | A | 2x HM8 x 20 mm | |
| | B | 2x \varnothing 8,4/18 mm | |
| | C | 2x M8 | |

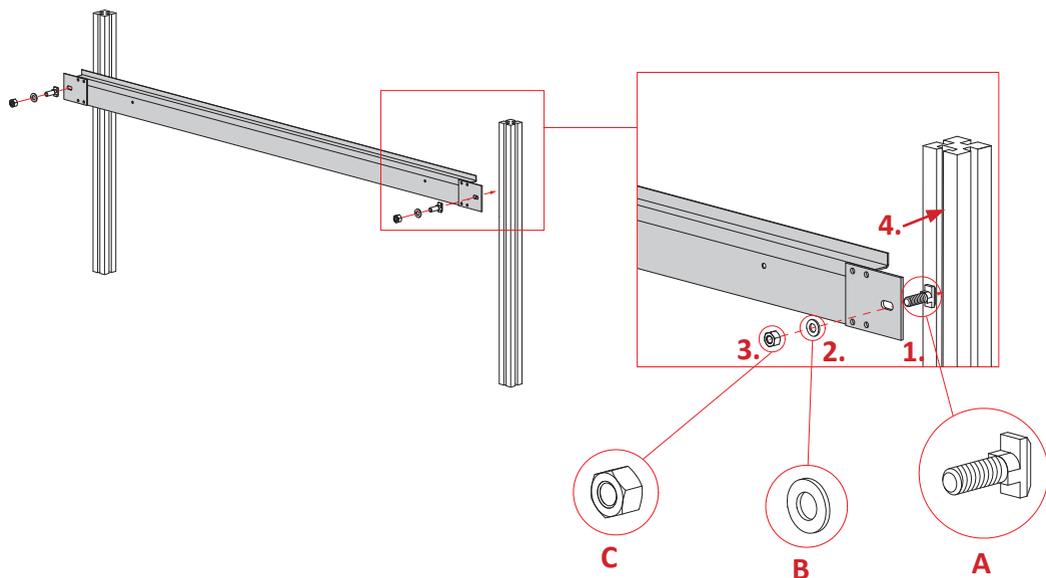



1

| | | | |
|--|-------------|-------|---|
|  | A 4x | M6x12 |  |
| | B 4x | M6 |  |


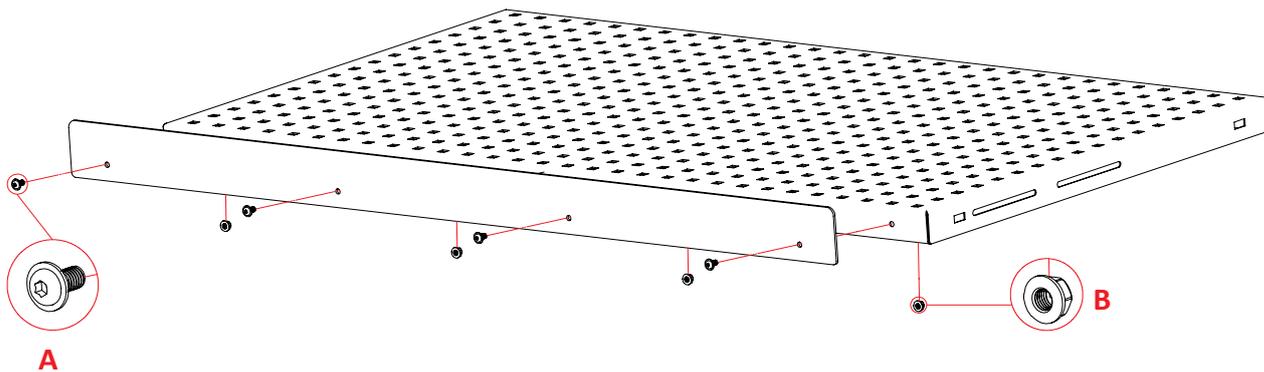
**A****B****2**

| | | | |
|---|-------------|-------|---|
|  | C 4x | M8 |  |
| | D 4x | Ø8,4 |  |
| | E 4x | M8x20 |  |

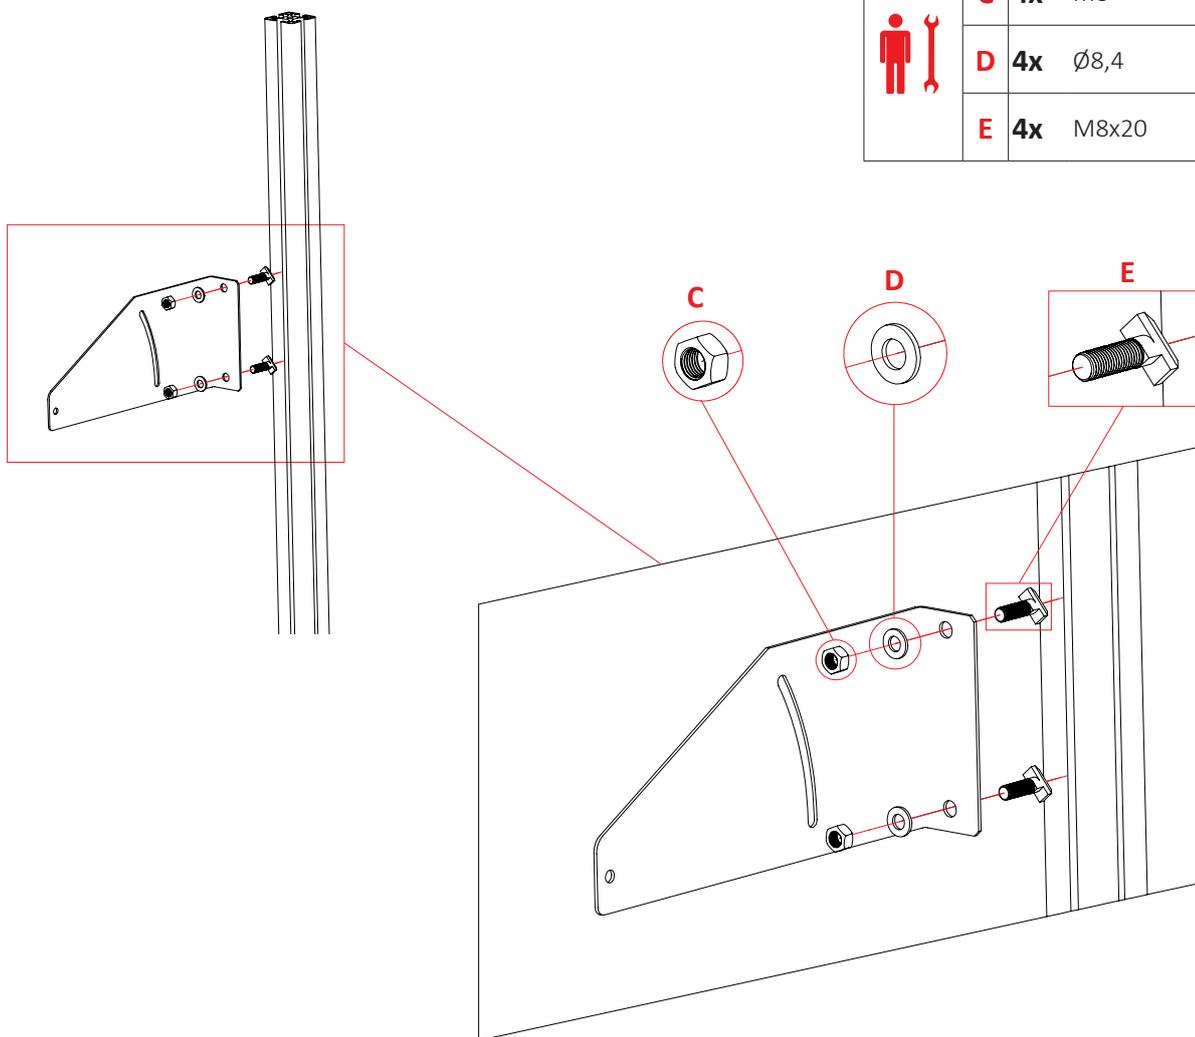
**C****D****E**

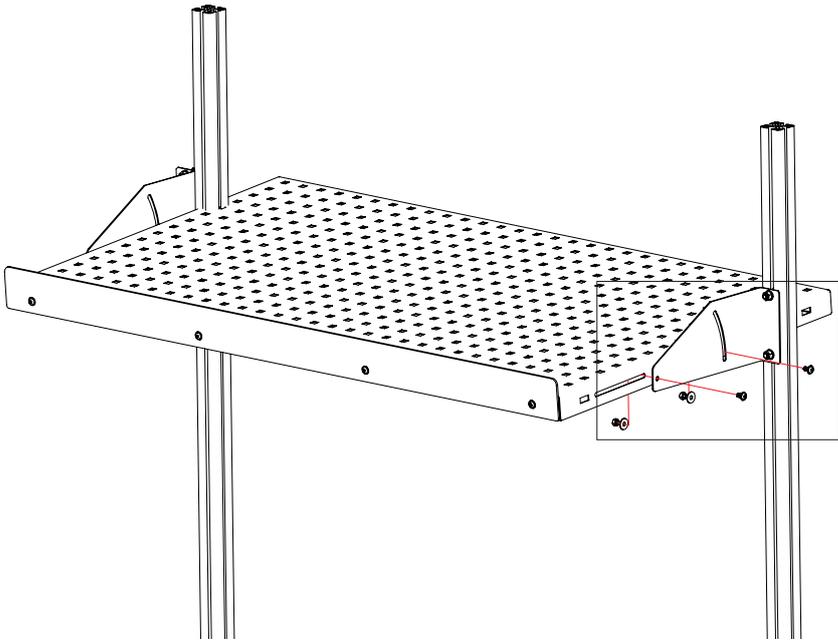
3

| | | |
|--|---|---|
|  | A 4x M6x12 |  |
| | F 4x $\varnothing 6,4, \varnothing 18$ |  |
| | G 4x M6 |  |

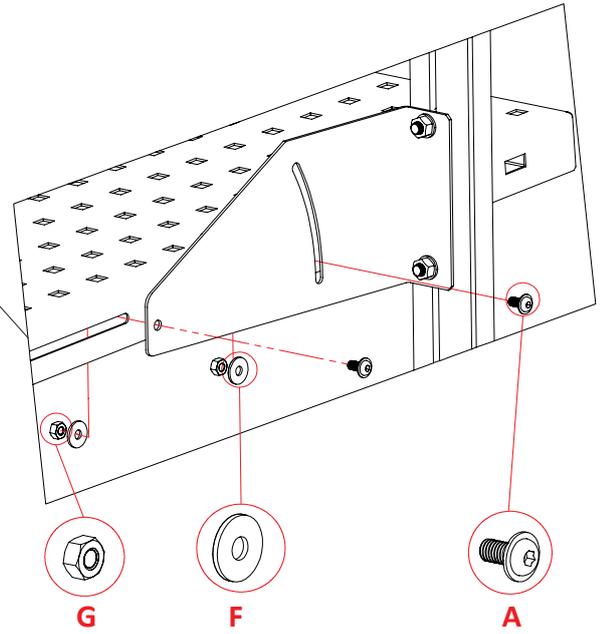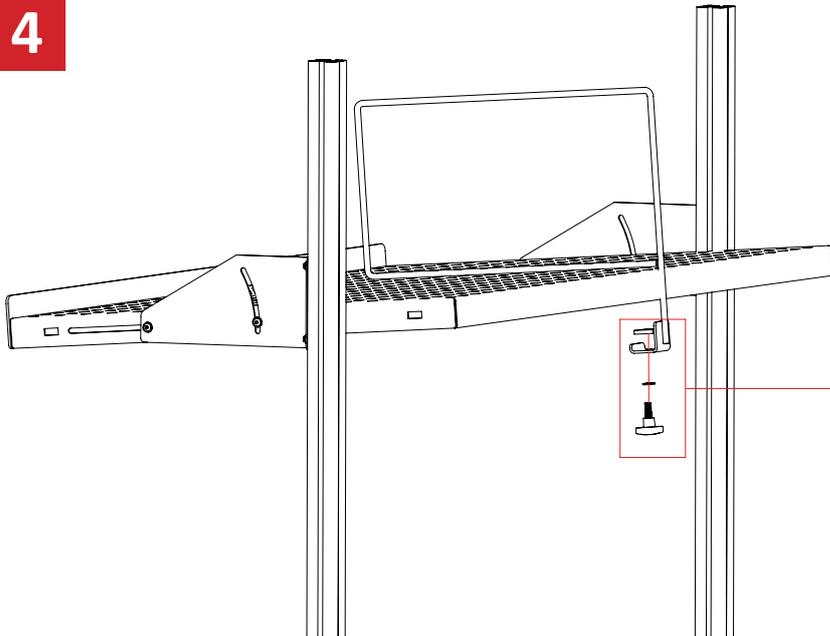**4**

| | | |
|---|-------------------------------|---|
|  | H 1x M8 |  |
| | I 1x $\varnothing 8,4$ |  |

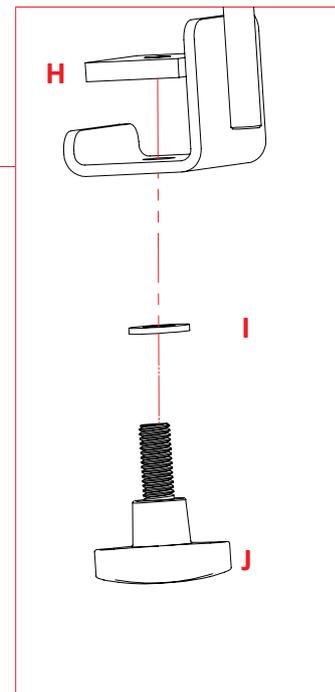**H****I****J**

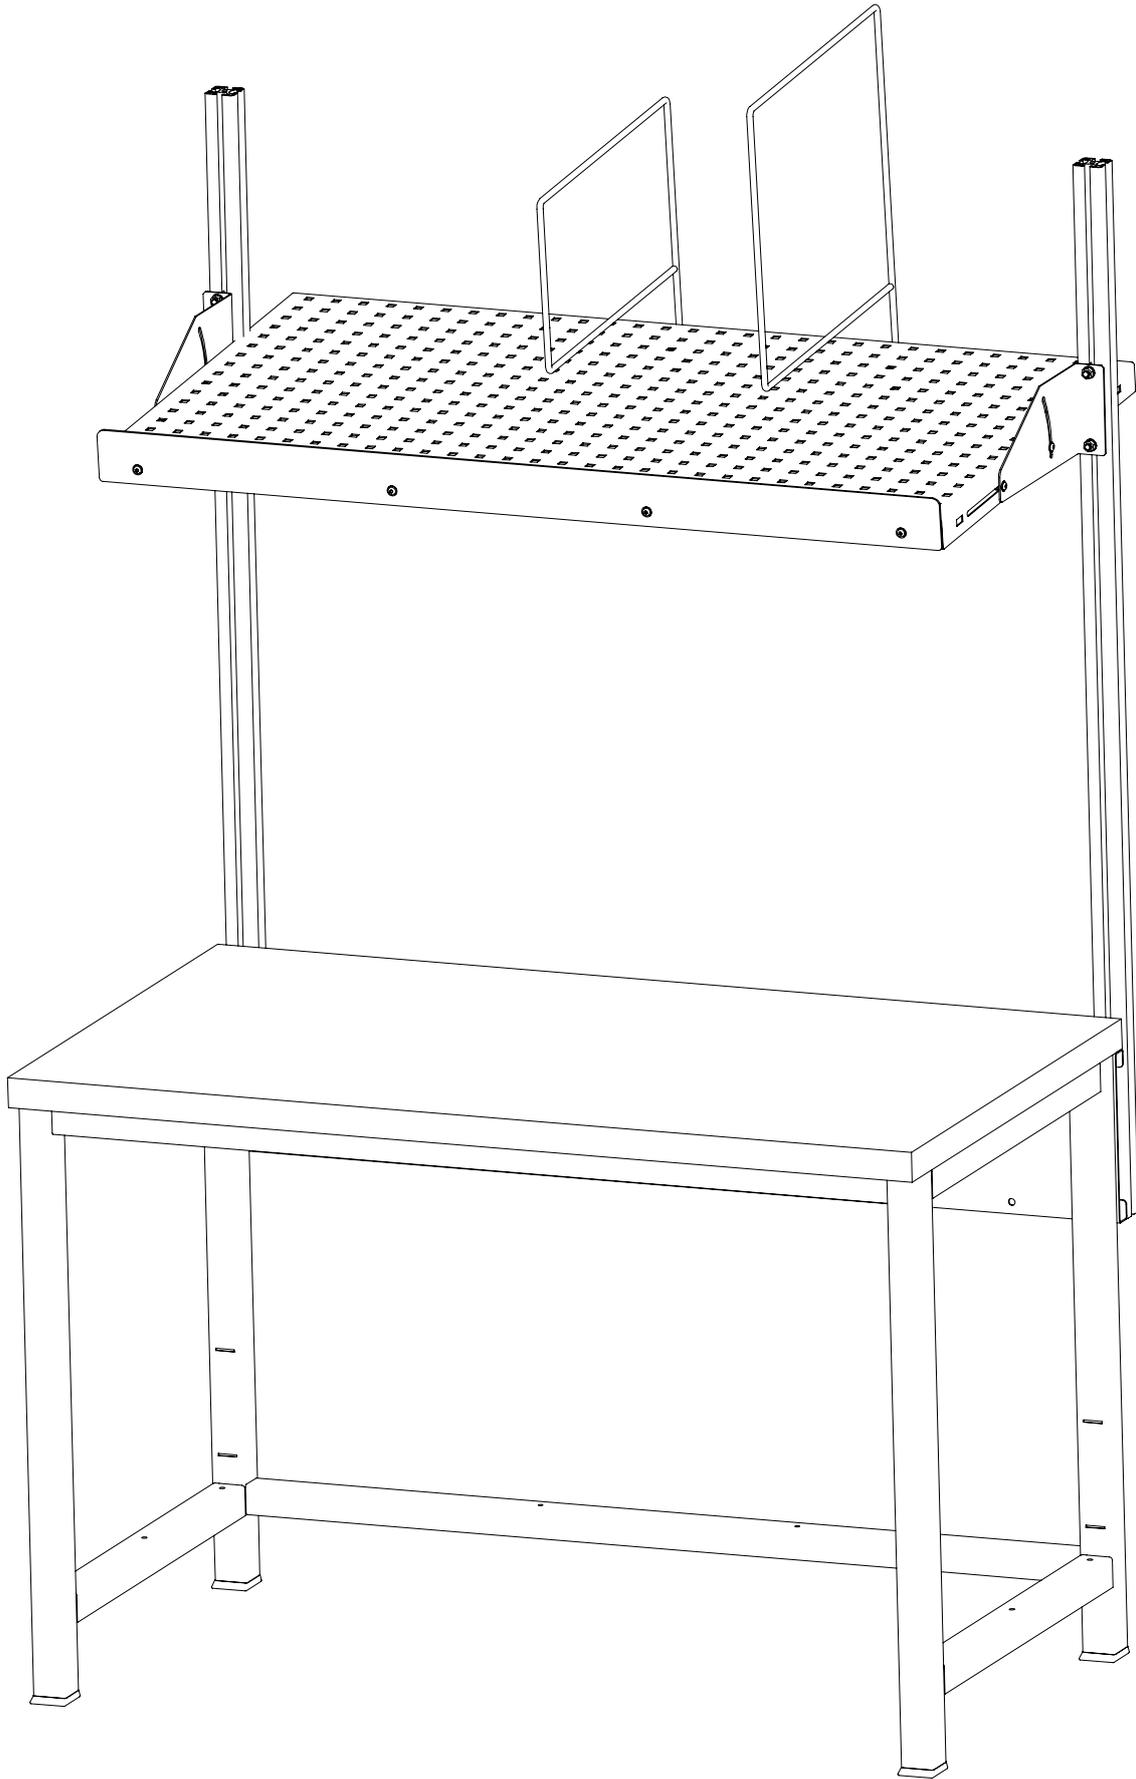

1



| | |
|--|--|
|  | A 4x M5x16  |
| | B 2x M4x8  |
| | C 4x M5  |

