


Montageanleitung

Für Handlauf und Geländer


Bestellnummer: 050023-050026
050027-050028




1.1 Montage Handlauf

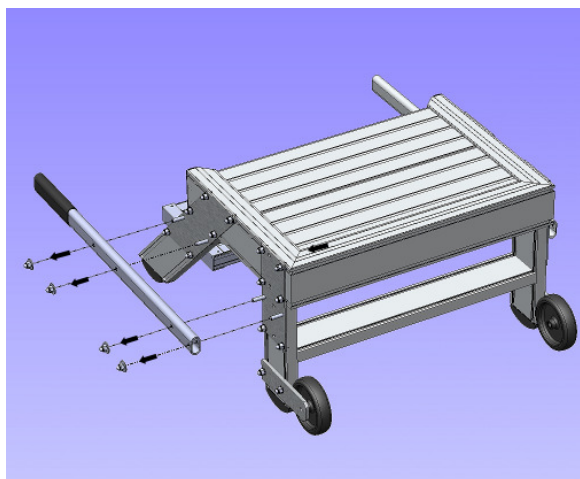


Demontage des Handgriffes

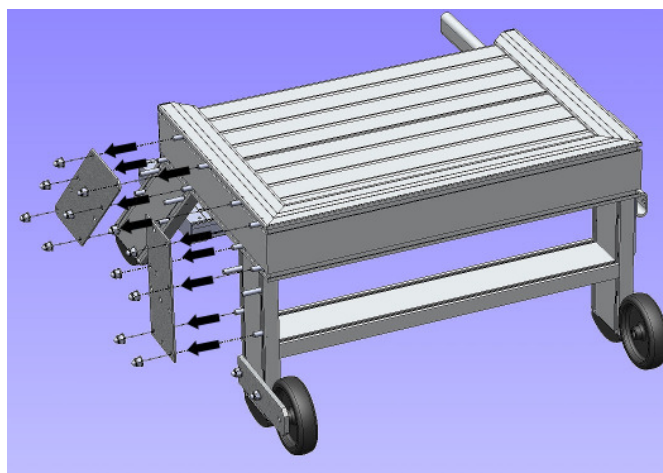


Knotenbleche entfernen

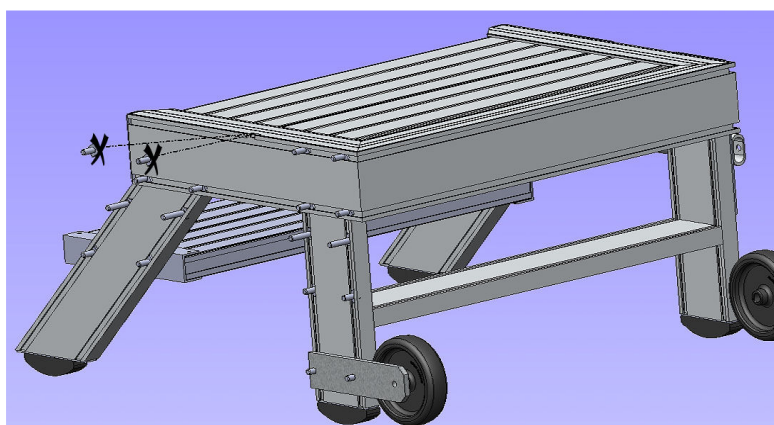


2x M8 x 18 entfallen

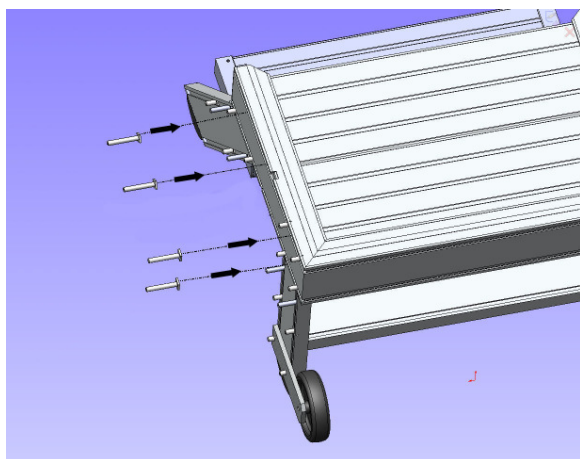


T-Nut M8x55 einfädeln (4x) im Bereich des Handlaufes

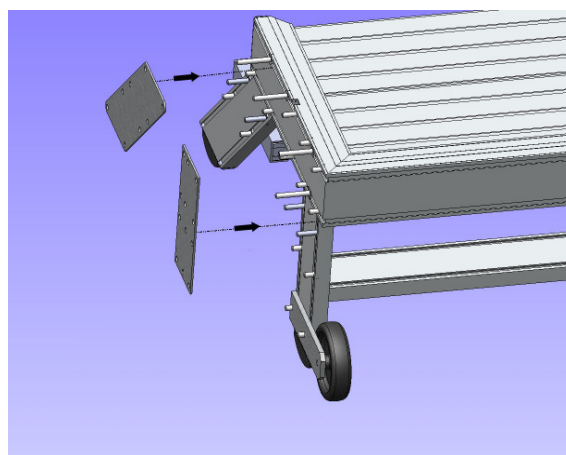

Knotenblech wieder montieren

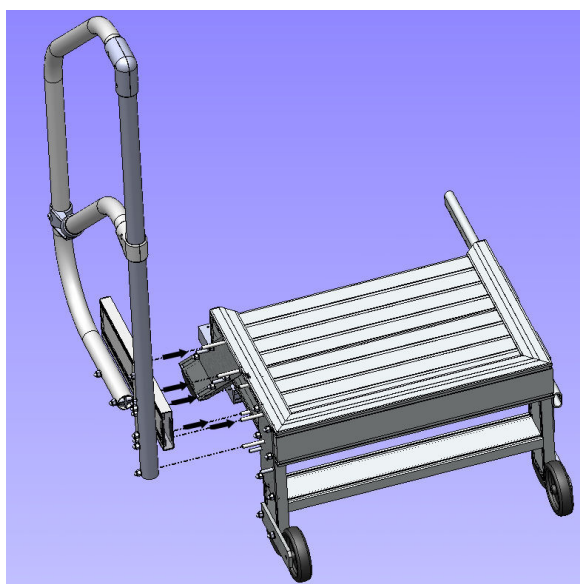

Vormontiertes Geländer anbringen

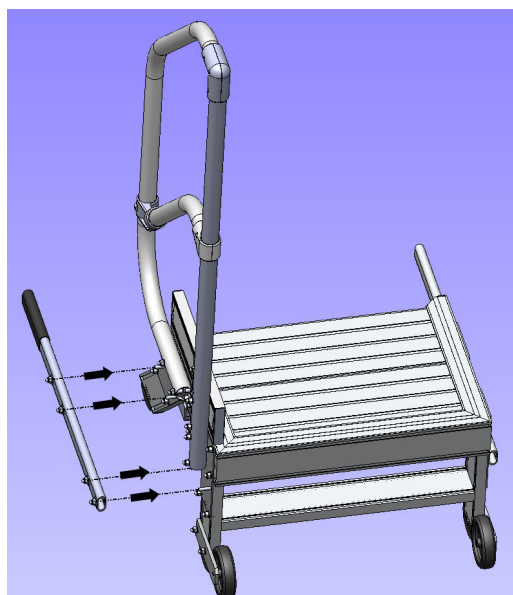

Handgriff montieren

1.2 Montage stirnseitiges Geländer

