

PIG-Silikon-Wasserbarriere

Anleitung

- Schritt 1 –** Beginnen Sie mit einer sauberen, trockenen, glatten Oberfläche.
- Schritt 2 –** Platzieren Sie die Barriere an der gewünschten Stelle und Position.
- Schritt 3 –** Schneiden Sie die Barriere bei Bedarf mit einem Universalmesser auf die gewünschte Länge zu.
- Schritt 4 –** Heben Sie ein Ende an und ziehen Sie 2-3 Zentimeter der roten Vinylrückseite von der Unterseite der Barriere ab (**Abb. A**).
- Schritt 5 –** Kleben Sie den freigelegten Klebstoff mit gleichmäßigem Druck auf den Boden (**Abb. B**).
- Schritt 6 –** Ziehen Sie die rote Schutzfolie weiter ab und drücken Sie fest auf die Barriere, bis die gesamte Länge auf dem Boden befestigt ist (**Abb. C**).
- Schritt 7 –** Zum Entfernen ziehen Sie die Barriere nach oben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: PIG Wasserbarrieren aus Silikon wurden entwickelt und formuliert, um Wasser zurückzuhalten, einzudämmen und umzuleiten, während sie gleichzeitig glatte, harte Oberflächen abdichten und vorübergehend darauf haften. PIG-Silikon-Wasserbarrieren sind nicht für den Einsatz mit starken oder gefährlichen Chemikalien, Ölen oder auf porösen Oberflächen, mit Hohlräumen, Nähten oder Fugen vorgesehen. Aus diesen und anderen Gründen empfehlen wir, einen kleinen Abschnitt der Barriere in einem separaten oder unkritischen Bereich zu testen, bevor Sie sie auf größeren Flächen einsetzen. Diese Barriere ist für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt. Obwohl die PIG-Silikon-Wasserbarrieren in einer gut sichtbaren Farbe hergestellt werden, muss der Kunde Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Barriere nicht in einem Bereich installiert wird, der ein potenzielles Stolperrisiko darstellen könnte.

Da alle Klebstoffe das Potenzial haben, Böden zu beschädigen oder zu verfärbigen, übernimmt der Kunde das Risiko, dass eine PIG-Silikon-Wasserbarriere den Boden oder die Oberfläche des Kunden beschädigt, verschmutzt oder verändert. New Pig übernimmt keine Garantie für die Eignung für einen bestimmten Zweck und keine Garantie dafür, dass die Verwendung der selbsthaftenden Barriere für die Verwendung auf dem Boden des Kunden oder einer anderen Oberfläche akzeptabel sein wird. New Pig übernimmt keine Verantwortung und der Kunde befreit New Pig hiermit von jeglicher Haftung für direkte, indirekte oder Folgeschäden an oder im Zusammenhang mit den Böden, dem Bodenbelag oder anderen Oberflächen in der Wohnung oder Einrichtung des Kunden. Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, die Eignung und Angemessenheit der Verwendung einer selbsthaftenden Barriere von New Pig in der Wohnung oder Einrichtung des Kunden zu bestimmen.

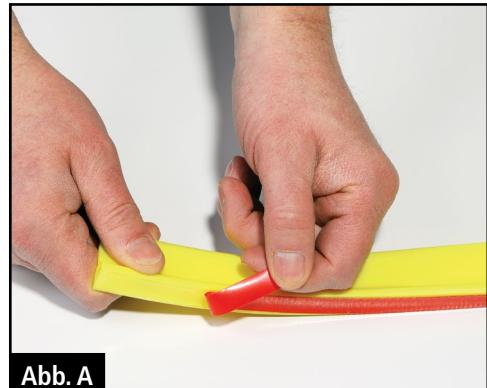


Abb. A

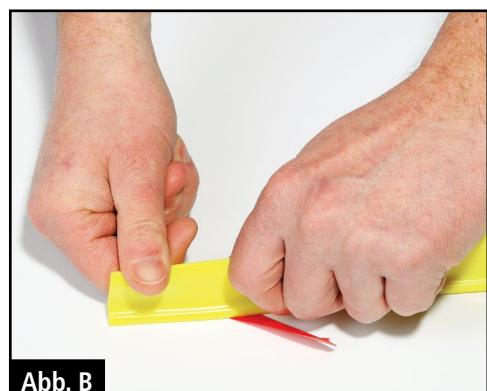


Abb. B

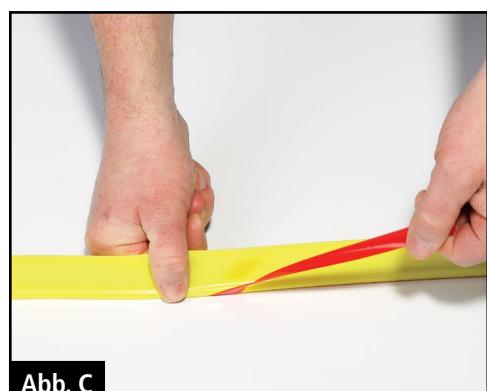


Abb. C