

Eazycare Style waschbare Schmutzfangmatte

Größen:

60 cm × 85 cm,
75 cm × 85 cm,
80 cm × 120 cm,
85 cm × 150 cm,
85 cm × 300 cm,

120 cm × 180 cm,
120 cm × 200 cm,
120 cm × 240 cm,


150 cm × 200 cm,
150 cm × 250 cm,
150 cm × 300 cm

Sondergrößen

max. bis 240 cm × 550 cm
or 200 cm × 1.000 cm

Material:

Nylon auf 100 %
Nitrilgummirücken

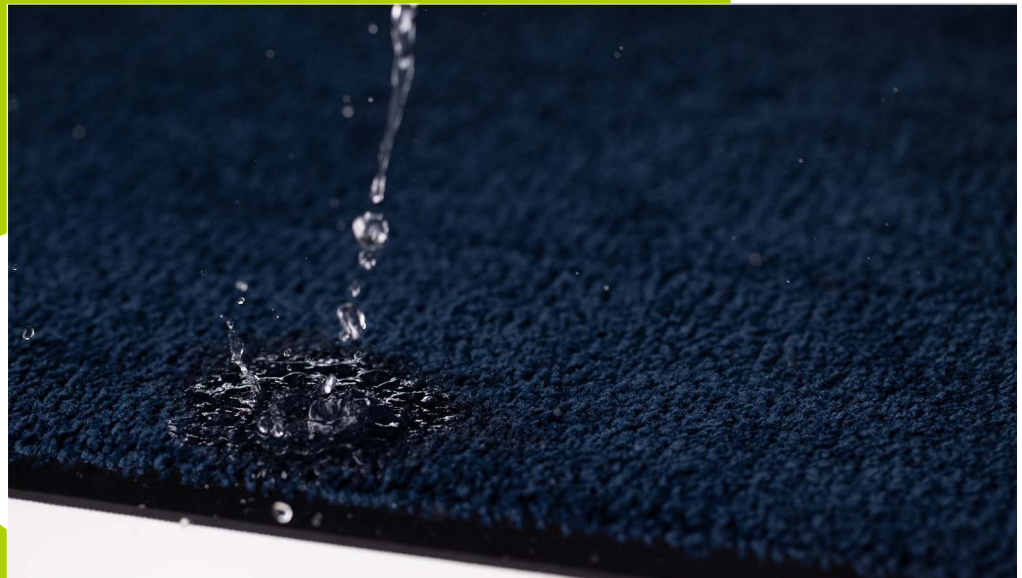

Reinigung

Eazycare Style-Matten können unterschiedlich gereinigt werden.

- industriell waschbar (siehe Waschanleitung)
- regelmäßiges Staubsaugen (in stark frequentierten Bereichen täglich, in weniger frequentierten Bereichen wöchentlich)
- bei Bedarf abspritzen, um starke Verschmutzungen zu entfernen.

Zum Trocknen aufhängen. Die Matten sollten vor einer weiteren Nutzung vollständig trocken sein.

Waschanleitung

1. 2-3 Minuten einweichen, bei einer Wassertemperatur von 49 °C
2. weitere 2-3 Minuten einweichen (optional), maximale Wassertemperatur 49 °C
3. Pause von 2-3 Minuten (Maximaltemperatur 49 °C)
4. 2 Minuten spülen, bei kalter Wassertemperatur
5. weitere 2 Minuten spülen, bei kalter Wassertemperatur
6. 1-2 Minuten leicht schleudern
7. Wasser ablassen
8. 3-5 Minuten stark schleudern
9. 5-10 Minuten trocknen (optional), bei einer Maximaltemperatur von 82 °C
10. 5 Minuten abkühlen lassen

Es wird empfohlen, Eazycare Style-Matten getrennt von anderen Matten zu waschen. Bei starker Verschmutzung kann die Temperatur auf max. 71 °C erhöht werden. Während der Pause sollte der pH-Wert von 9,5 nicht überschritten werden. Verwenden Sie nichtionische Reinigungsmittel mit niedrigem pH-Wert. Matten nicht zu stark trocknen; die Temperatur des Trockners sollte 82 °C nicht überschreiten. Falls die Trocknung der Matte nicht im Trockner erfolgt, kann die abschließende Spülung auf 49 °C erhöht werden. Dadurch wird die Feuchtigkeit reduziert. Matten anschließend flach auf den Boden legen und vollständig trocknen lassen, bevor sie aufgerollt werden.