BE COOL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wand-Heizlüfter 2000W

BCDaniel26

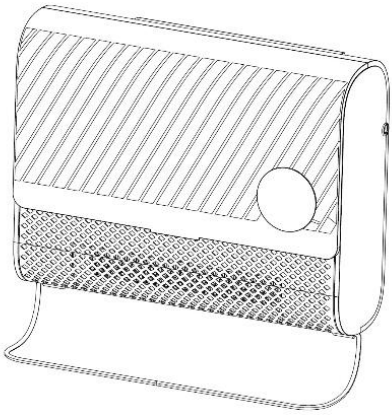

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DIESES PRODUKT VON **BE COOL** ENTSCHIEDEN HABEN.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE	FR	IT	SL	HR	EN
	22	43	64	84	104

DE

Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link www.schuss-home.at/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN- UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCHS FÜHREN!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden. Das Gerät ist für

den Einsatz in Innenräumen und Feuchträumen geeignet, sofern es außerhalb der Schutzbereiche 0 und 1 gemäß national geltenden Installationsvorschriften montiert wird. Dieses Gerät ist ausschließlich zur **Wandmontage geeignet**. Der tiefste Punkt des Geräts muss bei der Montage 180cm über dem Boden sein.

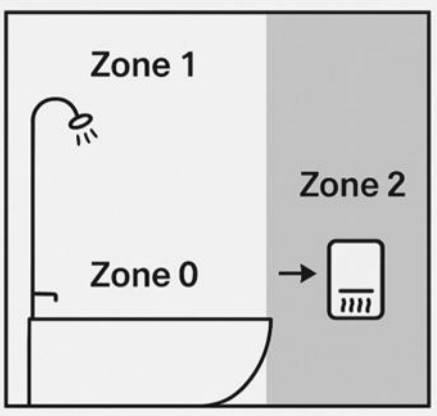

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDARD UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS

1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung.** Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.

2. Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.

3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie Ihren Händler.

4. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypenschildes übereinstimmen.**

5. Die elektrische Steckdose, an der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.

6. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.

7. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.

8. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Wandsteckdose aufgestellt sein. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.

9. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung kann zum Verlust der Gewährleistung führen).

10. Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

11. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder des Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierten Kundendienststellen.

12. Dieses Gerät darf ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.

13. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

14. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.** Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**

15. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, diese werden ständig überwacht.

16. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**

Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, es sei denn, Sie werden ständig überwacht.

17. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.

Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!

18. Dieses Gerät ist mit einer elektronischen Raumtemperaturregelung ausgestattet und schaltet abhängig von der eingestellten Solltemperatur automatisch ein und aus.

19. Das Gerät ist nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet.

20. Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.

21. Dieses Gerät dient **nur zum Betrieb in Innenräumen.**

22. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. im feuchten Keller, neben Schwimmbecken, Badewanne oder Dusche. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

23. Benutzen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe zu Benzin, Gas, Öl, Alkohol oder anderen explosionsgefährlichen und leicht brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

24. Um die Brandgefahr zu mindern halten Sie vom Luftauslass des Gerätes einen Abstand von **mind. einem Meter zu allen leicht entzündlichen Stoffen** wie z.B.:

a. unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B. Sprühbehälter)

b. Möbeln

c. Textilien jeglicher Art

25. Dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Fläche oder gegebenenfalls an einer Wand befestigt benutzen.

26. **Decken Sie das Gerät während des Betriebes und der Auskühlphase niemals ab.**

27. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände zwischen Gerät und Montagewand gelangen, welche die Heizfläche berühren.

28. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.**

29. **Vorsicht - Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden** und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. Lassen Sie das **Gerät immer abkühlen,** bevor Sie es reinigen oder demontieren möchten.

30. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen bzw. wenn es gewartet werden muss. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

31. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.

ACHTUNG	***VERLETZUNGSGEFAHR*** **Das Gerät wird während des Betriebs heiß!** Berühren Sie niemals das Gerät während des Betriebs → dies könnte zu ernsthaften VERBRENNUNGEN führen.

ACHTUNG	***BRANDGEFAHR*** **Das Gerät darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden!**
ACHTUNG	***SICHERHEITSABSTAND*** Halten Sie mind. einen Meter Sicherheitsabstand zu leicht entzündlichen Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen, Papier, etc. ein! ***STANDORT*** Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Luft ungehindert ein- und ausströmen kann. ***VERBRENNUNGSGEFAHR*** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. **ÜBERHITZUNGSGEFAHR** Beheizen Sie keine Räume mit weniger als 4m³ Rauminhalt

Symbole auf dem Gerät

Symbol:

Bedeutung:

Achtung! Nicht abdecken!
Das Symbol am Gerät weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Gegenstände (z.B. Handtücher, Kleidung etc.) über dem Gerät oder direkt davor aufzuhängen. Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!

Symbol:

Bedeutung:

Schutzklasse 2
Das Symbol weist darauf hin, dass das Gerät, der Schutzklasse 2 zuzuordnen ist.

Geräte der Schutzklasse 2 sind nicht an den Schutzleiter angeschlossen. Stattdessen haben sie eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Elektrisch leitende Oberflächen oder leitfähige berührbare Teile sind so durch eine verstärkte oder doppelte Isolierung von spannungsführenden Teilen getrennt.

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	RECYCLING Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	ENTSORGUNG Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	BATTERIEENTSORGUNG Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen.Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Diese Zeichen finden Sie auf Batterien: Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang

- Heizlüfter
- Wandmontagematerial
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Beschreibung des Gerätes

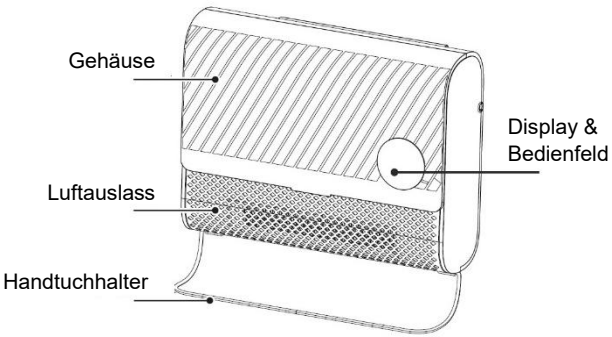

Fernbedienung

Standort und Anschluss

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern. Kontrollieren Sie nach Entfernung der Verpackung, ob das Gerät Beschädigungen oder Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wählen Sie einen geeigneten Platz für das Gerät aus, und beachten Sie alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Warnungen.

WICHTIG

Der Wandheizlüfter ist vorzugsweise - vor allem bei Verwendung in Feuchträumen - fest an einen elektrischen Anschluss zu installieren.

Dieser Anschluss darf nur von einem autorisierten Elektriker vorgenommen werden und wird daher hier nicht weiter beschrieben.

In dieser Bedienungsanleitung wird somit aus Sicherheitsgründen von der Verwendung mit Stecker ausgegangen.

Passagen über den Stecker finden bei festem Anschluss keine Anwendung.

Installation

Aufstellort:

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss das Gerät gemäß der Abbildung unter Einhaltung folgender Maße installiert werden:

- Mindesthöhe: Der tiefste Punkt des Geräts muss mindestens 180 cm über dem Fußboden liegen.
- Seitenabstand: Zur Badewanne oder Dusche muss ein seitlicher Sicherheitsabstand von mindestens 65 cm eingehalten werden.
- Schutzzone: Unterhalb einer Raumhöhe von 2,5 m darf keine Montage erfolgen.

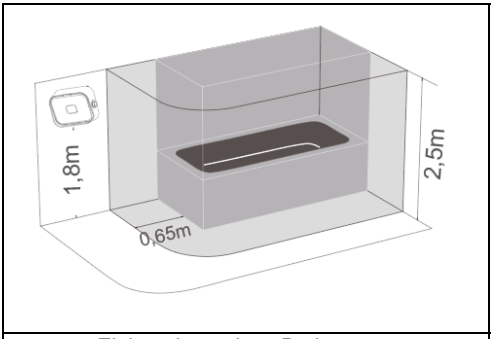

Einbauabstand zur Badewanne

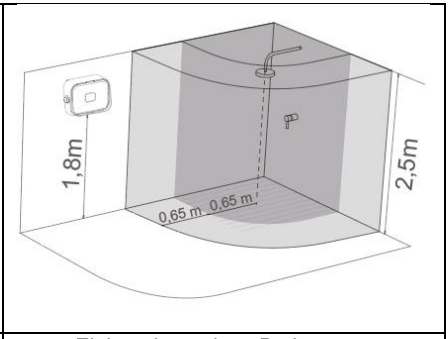

Einbauabstand zur Badewanne

Wichtig: Installieren Sie das Gerät so, dass die Bedienelemente nicht von der Badewanne oder Dusche aus erreichbar sind.

Montage mit bereits vorhandenem Handtuchhalter

Ist ein Handtuchhalter bereits in Ihrem Badezimmer vorhanden, kann das Heizgerät direkt am Handtuchhalter angebracht werden.

Richten Sie die beiden Befestigungshaken der Haltestange an den vorgesehenen zwei quadratischen Öffnungen auf der Rückseite des Heizgeräts aus.

Schieben Sie die Haltestange anschließend nach oben, bis sie hör- bzw. spürbar einrastet und sicher fixiert ist.

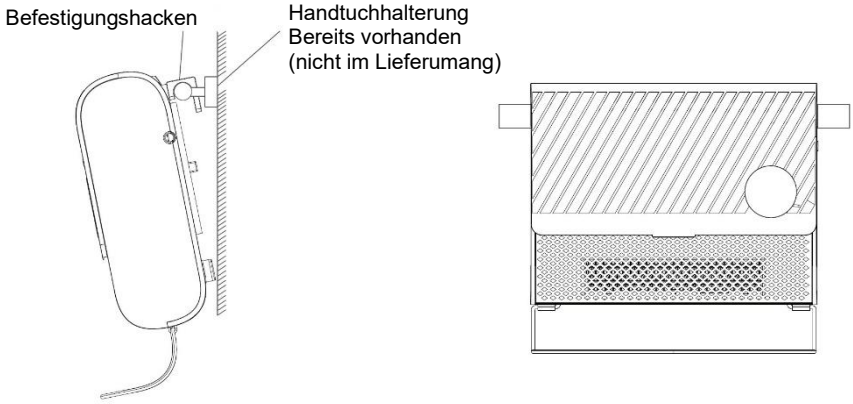

Montage mit dem Schrauben

Bohren Sie zwei Löcher in die Wand mit einem horizontalen Abstand von **15 cm**. Setzen Sie anschließend die Dübel in die Bohrlöcher ein und drehen Sie die Schrauben in die Dübel. Lassen Sie den Schraubenkopf ein kleines Stück hervorstehen, damit das Gerät eingehängt werden kann.

Richten Sie anschließend die beiden Befestigungshaken an der hinteren Haltestange des Heizgeräts an den Schrauben in der Wand aus. Schieben Sie das Heizgerät danach vorsichtig nach hinten, bis es sicher in die Schraubenköpfe einhakt.

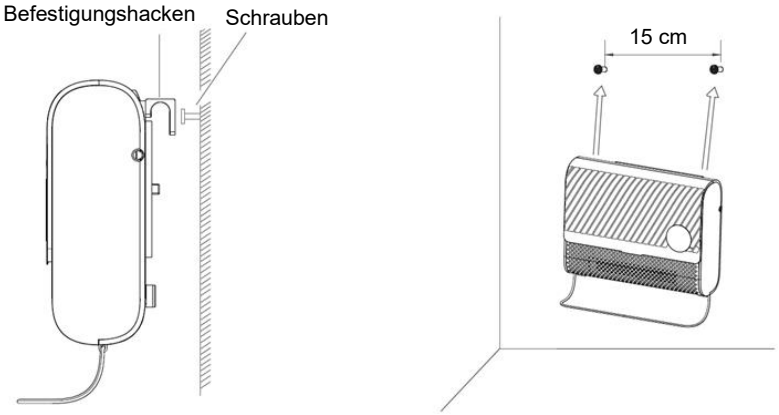

Inbetriebnahme und Funktion

Fernbedienung vorbereiten – Batterie einlegen oder tauschen

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

Erstbetrieb:

Für den Erstbetrieb der Fernbedienung entfernen Sie bitte den Plastikschutz aus dem Batteriefach an der Seite der Fernbedienung.

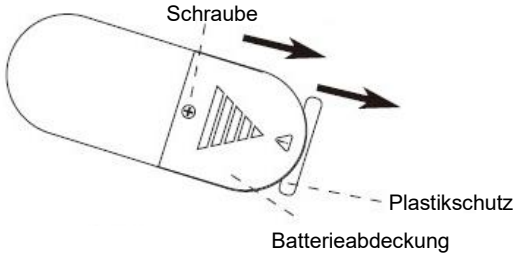

Batterie wechseln:

Schrauben Sie die Schraube von der Batterieabdeckung heraus und entfernen Sie die Abdeckung aus der Fernbedienung. Entnehmen die alte Batterie aus der Halterung.

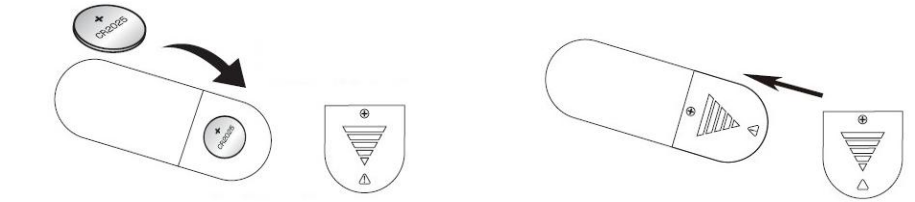

Setzen Sie nun eine neue CR2025 Batterie ein und achten dabei immer auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) auf der Batterie und der Batteriehalterung.

Setzen Sie anschließend die Batteriehalterung wiedervollständig in die Fernbedienung ein und schrauben Sie die Schraube wieder fest.

Hinweis: Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit (4 Wochen oder länger) nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Korrekte Verwendung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Vorderseite des Geräts und stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät stehen.

HINWEIS: Bitte behandeln Sie die Fernbedienung sorgfältig. Setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie sie von Wärmequellen fern.

Funktionsbeschreibung

Bedienfeld am Gerät	Fernbedienung
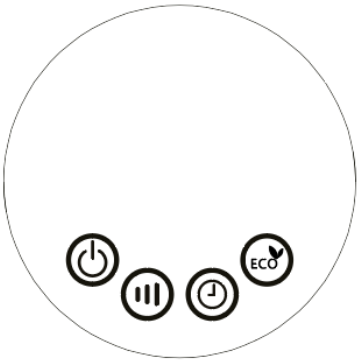	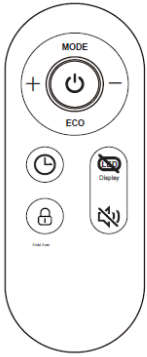

Montieren Sie das Gerät wie beschreiben und schließen Sie es an eine Stromquelle an. Das Produkt gibt einen „Signalton“ aus, der anzeigt, dass es in den Standby-Modus gewechselt ist. Die Standby-Kontrollleuchte „ ⏻ “ leuchtet auf.

Einschalten/Standby ⏻

Drücken Sie die Taste „⏻“ auf der Fernbedienung oder am Gerät. Auf dem Display wird „ ☼ “ angezeigt, was die niedrige Heizstufe bedeutet.

Drücken Sie die „⏻“-Taste erneut, um das Heizgerät auszuschalten. Der Lüfter läuft anschließend noch ca. 15 Sekunden weiter, bevor er automatisch stoppt.

Mode-Taste (MODE/ ıll)

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die „Mode“-Taste, um je nach Bedarf zwischen niedriger Heizstufe, hoher Heizstufe oder Lüftermodus zu wählen.

Bei niedriger Heizstufe erscheint die Anzeige „ ☼ “ und „1d“ auf dem Display.

Bei hoher Heizstufe erscheint die Anzeige „ ☼ “ und „2d“ auf dem Display.
Im Lüftermodus erscheint die Anzeige „F“ auf dem Display.

ECO – Taste

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die „ECO“-Taste, um den ECO-Modus zu aktivieren. Die ECO-Anzeige leuchtet daraufhin auf.
Erfolgt keine weitere Tastenbetätigung dann erfolgt eine automatische Temperaturregelung, dass heißt:

- Liegt die Raumtemperatur unter 18 °C, arbeitet das Gerät automatisch im Hochheizmodus.
- Liegt die Raumtemperatur zwischen 18 °C und 23 °C, arbeitet das Gerät automatisch im Niedrigheizmodus.
- Liegt die Raumtemperatur über 24 °C, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

<u>Einstellung der gewünschten Temperatur</u>

Im ECO-Modus können Sie auch die gewünschte Betriebstemperatur einstellen. Dadurch wird die automatische Temperaturregelung deaktiviert.

Die anfängliche Solltemperatur wird mit „23 °C“ angezeigt. Anschließend können Sie mit den „+“- / „−“-Tasten an der Fernbedienung die gewünschte Betriebstemperatur einstellen.
Alternativ kann auch durch Drücken der ECO-Taste am Gerät die gewünschte Betriebstemperatur eingestellt werden (Temperaturbereich: 20–40 °C).
Nach Abschluss der Einstellung blinkt die digitale Anzeige 3 Sekunden lang und zeigt danach die aktuell eingestellte Temperatur an.
Wenn Sie die eingestellte Temperatur wieder aufheben und den ECO-Modus beenden möchten, drücken Sie die „MODE“-Taste, um in den Niedrigheiz- oder Hochheizmodus zu wechseln. Die ECO-Anzeige auf dem Display erlischt.

Kindersicherung

Halten Sie im Betriebszustand die „ “-Taste an der Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren. Die Kindersicherungsanzeige blinkt zweimal und leuchtet anschließend dauerhaft. Wenn diese Funktion aktiviert ist, reagieren alle anderen Tasten nicht auf Betätigung.

Durch erneutes langes Drücken der Taste „ “ für 3 Sekunden wird die Kindersicherung wieder deaktiviert.

Display-Beleuchtung deaktivieren Display

Drücken Sie die „ Display “-Taste, um die Displaybeleuchtung auszuschalten.

Dabei erlischt die Anzeige, und nur die Standby-Kontrollleuchte „ “ bleibt beleuchtet.

Deaktivierung des Signaltons

Drücken Sie die “ “-Taste, um den Signalton auszuschalten.

Timer

Drücken Sie die „ “-Taste, um die Timerfunktion einzustellen. Die Laufzeit kann zwischen 1 und 12 Stunden gewählt werden.

Sicherheitseinrichtungen

Der Überhitzungsschutz schaltet das Gerät aus, wenn es in seinem Inneren zu heiß wird. Dies kann vorkommen, wenn das Gerät seine Hitze nicht richtig abgeben kann oder wenn es zu wenig frische Luft ansaugen kann.

Für gewöhnlich ist die Ursache in einer (teilweisen) Abdeckung des Geräts zu suchen, oder in verstopften Lufteinlass- und/oder Luftauslassgittern.

Hat sich das Gerät durch den Überhitzungsschutz ausgeschaltet, dann wechselt es zum Lüften, um die Hitze abzuleiten. Die Anzeige bleibt unverändert.

Ist das Innere des Gerätes ausreichend abgekühlt, dann nimmt das Gerät seine eingestellte Funktion wieder auf. Allerdings wird dringend empfohlen, das Gerät mit der Fernbedienung auszuschalten und ihm viel Zeit zum Abkühlen zu geben.

Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung und nehmen Sie dann das Gerät wieder normal in Betrieb. Können Sie keine Ursache für die Überhitzung ausfindig machen und bleibt das Problem bestehen, dann sollten Sie das Gerät nicht mehr verwenden und sich an Ihren Händler wenden.

Reinigung und Wartung

Halten Sie das Gerät sauber. Schalten Sie es für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vorher abkühlen.
Säubern Sie die Außenseite des Gerätes regelmäßig mit einem trockenen, oder nur ganz leicht angefeuchtetem Tuch. Benutzen Sie keine scharfe Seife, Sprays, Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachs, Glanzmittel oder sonstige chemische Lösungen. Die Rückseite des Gerätes können Sie mit einem Staubwedel entstauben.
Zur gründlichen Reinigung der Rückseite schrauben Sie den Bad-Heizlüfter von der Wand ab.

Technische Informationen

Artikelnummer:	BCDaniel26
Eingangsspannung:	220-240 V~
Frequenz:	50/60Hz
Max. Leistung	2000 W
Leistungsstufen	0 – Ventilator – 1200W - 2000W
Schutzart:	IPX2
Gewicht	2 kg
Abmessungen (ohne Handtuchhalter**)**	330 x 105 x 265 mm
Fernbedienung	Batterie: 1x CR2025 3V
Kontaktadresse für weitere Informationen:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

Informationen für elektrische Raumheizgeräte

Kontaktangaben	Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Wien https://www.schuss-home.at/

Modellbezeichnung(en): BCDaniel26

Artikel	Symbol	Wert	Einheit
Heizleistung			
Nennwärmeleistung	Pnom	2,000	kW
Minimale Heizleistung (indikativ)	Pmin	1,200	kW
Maximale kontinuierliche Heizleistung	Pmax,c	2,000	kW
Stromverbrauch			
Im Aus-Zustand	Po	NA	W
Im Standby-Modus	Psm	0,31	W
Im Standby-Modus	Pidle	0,31	W
Im Netzwerk-Standby-Modus	Pnsm	NA	W
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			Ja
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	ηS,on	91,5	%

Artikel	Einheit
Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische lokale Speicherheizgeräte (wählen Sie eine aus)	
einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
mit mechanischem Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Ja
elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	Nein
Weitere Kontrollmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Nein
Option Fernsteuerung	Nein
adaptive Startsteuerung	Nein
Arbeitszeitbeschränkung	Ja
schwarzer Glühbirnensensor	Nein
selbstlernende Funktionalität	Nein
Regelgenauigkeit	Nein

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.
Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich und Deutschland!
Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.
Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Gebrauchsanweisung – „Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline“).
Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch autorisierte Vertragswerkstätten vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist
- Defekte aufgrund außerordentlicher Verschmutzung
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60.- (indiziert Basis VPI 2015, Juni 2020) in Rechnung gestellt wird.
Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolute< Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.
Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.
Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, *erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.*

*Die Konta*ktadresse der jeweiligen Servicewerkstätte finden Sie auf unserer Homepage www.schuss-home.at.

ANSCHRIFT
BE COOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....

Seriennummer:.....

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

MODE D'EMPLOI

Radiateur soufflant mural 2000 W

BCDaniel26

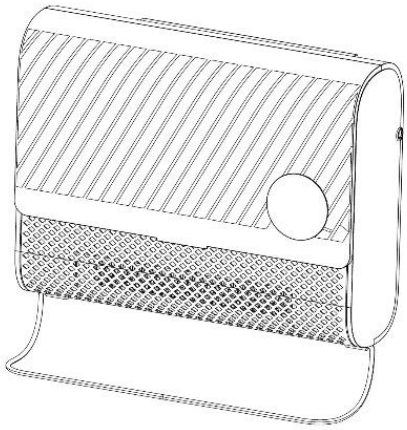

FÉLICITATIONS !

MERCI D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT DE **BE COOL**.

Ce produit est uniquement destiné à des pièces bien isolées ou à un usage occasionnel.

FR

Modes d'emploi actuels et autres langues

Téléchargez les modes d'emploi actuels dans différentes langues via le lien www.schuss-home.at/downloads ou scannez le code QR ci-contre. Suivez les instructions indiquées sur le site web.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE, À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION OU À L'ENTRETIEN. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU LA PERTE DU DROIT À LA GARANTIE !

Utilisation conforme

Cet appareil est **exclusivement destiné au chauffage des pièces d'habitation dans les foyers** et ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins. L'appareil est adapté à une

utilisation en intérieur et dans des pièces humides , à condition qu'il soit installé en dehors des zones de protection 0 et 1, conformément aux prescriptions d'installation nationales en vigueur. Cet appareil est exclusivement **destiné** à **un montage mural**. Lors de l'installation, le point le plus bas de l'appareil doit se trouver à 180 cm au-dessus du sol.

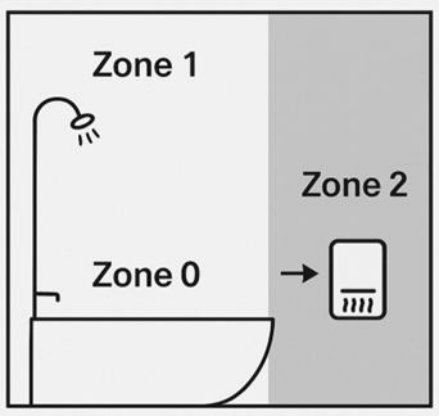

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA NORME ET LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

1. Utilisez cet appareil **exclusivement conformément aux instructions du mode d'emploi.** Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait entraîner des incendies, des chocs électriques ou des blessures corporelles.

2. Cet appareil est **exclusivement destiné au chauffage des pièces d'habitation** et ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins.

3. Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.

4. Avant de brancher l'appareil au secteur**, vérifiez que le type de courant et la tension du réseau correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique.**

5. La prise électrique à laquelle vous branchez l'appareil ne doit pas être défectueuse ou desserrée ; elle doit être adaptée à la charge électrique requise et, surtout, être correctement mise à la terre.

6. Évitez d'utiliser une rallonge, car celle-ci pourrait surchauffer et provoquer un incendie.

7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un centre de service agréé afin d'éviter tout risque. Ne tordez pas le câble d'alimentation et ne le pliez pas.

8. L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise murale. En cas de doute, faites vérifier votre installation électrique par un électricien qualifié.

9. Il est interdit de modifier ou d'adapter de quelque manière que ce soit les caractéristiques de cet appareil. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant (le non-respect de cette consigne peut entraîner la perte de la garantie).

10. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il présente des signes visibles de détérioration.

11. Pour toute réparation de l'appareil, de la fiche secteur ou du câble, adressez-vous toujours et exclusivement aux services après-vente agréés par le fabricant.

12. Cet appareil doit être utilisé exclusivement par des adultes.

13. Les enfants âgés de 3 ans et plus mais de moins de 8 ans ne doivent allumer et éteindre l'appareil que s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en découlent, à condition que l'appareil soit placé ou installé dans sa position d'utilisation normale. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher la fiche dans la prise, régler l'appareil, le nettoyer et/ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.

14. **Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.** Si vous quittez la pièce, **éteignez toujours l'appareil.**

15. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces exiguës où se trouvent des personnes incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si celles-ci sont surveillées en permanence.

16. **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

17. Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage.

Risque d'étouffement en cas d'ingestion !

18. Cet appareil est équipé d'un régulateur électronique de température ambiante et s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la température de consigne réglée.

19. L'appareil n'est pas adapté à un fonctionnement continu ou de précision.

20. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé au sol.

21. Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur.

22. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'une forte humidité, par exemple dans une cave humide, près d'une piscine, d'une baignoire ou d'une douche. Veillez à ce qu'aucune eau ne puisse pénétrer dans l'appareil.

23. N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'essence, de gaz, d'huile, d'alcool ou d'autres liquides ou gaz explosifs et facilement inflammables.

24. Afin de réduire le risque d'incendie, maintenez une distance **d'au moins un mètre entre** la sortie d'air de l'appareil **et toutes les substances facilement inflammables** telles que :

a. les récipients sous pression (par exemple, les bombes aérosols)

b. les meubles

c. textiles de toute nature

25. Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable ou, le cas échéant, fixé à un mur.

26. **Ne couvrez jamais l'appareil pendant son fonctionnement et la phase de refroidissement.**

27. Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve entre l'appareil et le mur de montage et ne touche la surface chauffante.

28. **Éteignez toujours** l'appareil **avant de débrancher la fiche secteur.**

29. **Attention : certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes** et causer des brûlures. Une prudence particulière s'impose en présence d'enfants et de personnes vulnérables. Laissez **toujours l'appareil refroidir** avant de le nettoyer ou de le démonter.

30. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer ou s'il nécessite un entretien. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

31. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

ATTENTION	***RISQUE DE BLESSURE*** **L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement !** Ne touchez jamais l'appareil pendant son fonctionnement→ cela pourrait entraîner de graves BRÛLURES.
ATTENTION	***RISQUE D'INCENDIE*** **L'appareil ne doit pas être recouvert pendant son fonctionnement !**
ATTENTION	***DISTANCE DE SÉCURITÉ*** Maintenez une distance de sécurité d'au moins un mètre par rapport aux objets facilement inflammables tels que les meubles, les rideaux, le papier, etc. ! ***EMPLACEMENT*** Placez toujours l'appareil de manière à ce que l'air puisse circuler librement. ***RISQUE DE BRÛLURE*** L'appareil devient très chaud pendant son utilisation et peut causer des brûlures. Une prudence particulière s'impose en présence d'enfants et de personnes vulnérables. **RISQUE DE SURCHAUFFE** Ne chauffez pas de pièces d'un volume inférieur à 4 m³.

Symboles figurant sur l'appareil

Symbole :

Signification :

Attention ! Ne pas recouvrir !
Le symbole figurant sur l'appareil indique qu'il est interdit de suspendre des objets (par exemple des serviettes, des vêtements, etc.) au-dessus de l'appareil ou directement devant celui-ci. L'appareil de chauffage ne doit pas être recouvert afin d'éviter tout risque de surchauffe et d'incendie !

Symbole :

Signification :

Classe de protection 2
Ce symbole indique que l'appareil appartient à la classe de protection 2.

Les appareils de classe de protection 2 ne sont pas raccordés au conducteur de protection. Ils disposent en revanche d'une isolation renforcée ou double correspondant à la tension d'isolation nominale entre les parties actives et les parties accessibles. Les surfaces conductrices d'électricité ou les parties conductrices accessibles sont ainsi séparées des parties sous tension par une isolation renforcée ou double.

Recyclage, élimination, déclaration de conformité

	RECYCLAGE Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Il est donc recommandé de les jeter avec les déchets triés
	ÉLIMINATION Le symbole « poubelle barrée » indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être éliminés séparément. Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ne les jetez donc pas avec les déchets résiduels non triés, mais déposez-les dans un point de collecte désigné pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous contribuez ainsi à la protection des ressources et de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales. Directive 2012/19/UE
	ÉLIMINATION DES PILES Conformément au décret législatif n° 188 du 20 novembre 2008 transposant la directive 2006/66/CE relative aux piles, accumulateurs et déchets connexes, le symbole de la poubelle barrée figurant sur la pile indique qu'il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs contiennent des substances très nocives pour l'environnement. L'utilisateur est tenu de déposer les piles usagées dans les points de collecte de la commune ou dans les conteneurs prévus à cet effet. Ce service est gratuit. Cela permet de respecter les exigences légales et de préserver l'environnement. Vous trouverez ces symboles sur les piles : Li = la pile contient du lithium Al = la pile contient de l'alcali Mn = la pile contient du manganèse CR 2025 (Li) ; AA (Al, Mn) ; AAA (Al, Mn)
	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Par la présente, nous certifions que cet article est conforme aux exigences essentielles, aux réglementations et aux directives de l'UE. Vous pouvez consulter à tout moment la déclaration de conformité détaillée en cliquant sur le lien suivant : **https://www.schuss-home.at/downloads**

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Contenu de la livraison

- Radiateur soufflant
- Matériel de fixation murale
- Télécommande
- Mode d'emploi

Description de l'appareil

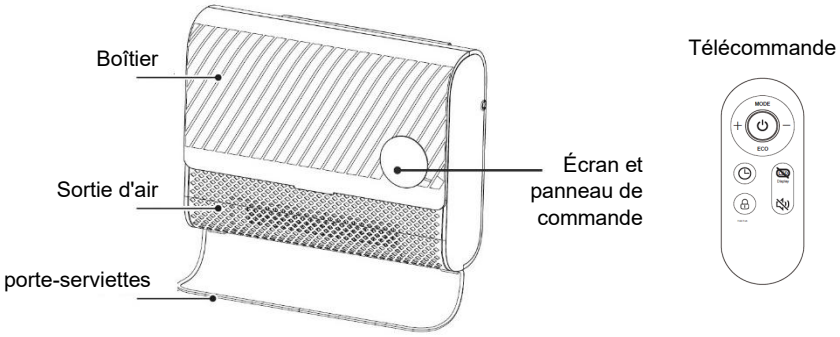

Emplacement et raccordement

Retirez tout le matériel d'emballage et conservez-le hors de portée des enfants. Une fois l'emballage retiré, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages ou de traces de dommages.

En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.

Choisissez un emplacement approprié pour l'appareil et respectez toutes les mises en garde mentionnées dans ce mode d'emploi.

IMPORTANT

Le radiateur soufflant mural doit de préférence être raccordé de manière fixe à une prise électrique, en particulier en cas d'utilisation dans des pièces humides.

Ce raccordement ne doit être effectué que par un électricien agréé et n'est donc pas décrit plus en détail ici.

Pour des raisons de sécurité, ce mode d'emploi part donc du principe d'une utilisation avec une fiche.

Les passages concernant la fiche ne s'appliquent pas en cas de raccordement fixe.

Installation

Emplacement d'installation :

Afin de garantir un fonctionnement sûr, l'appareil doit être installé conformément à l'illustration en respectant les dimensions suivantes :

- Hauteur minimale : le point le plus bas de l'appareil doit se trouver à au moins 180 cm au-dessus du sol.
- Distance latérale : une distance de sécurité latérale d'au moins 65 cm doit être respectée par rapport à la baignoire ou à la douche.
- Zone de sécurité : l'appareil ne doit pas être installé dans des pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,5 m.

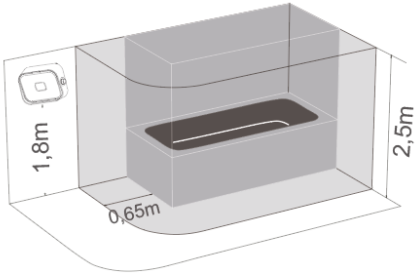

Distance d'installation par rapport à la baignoire

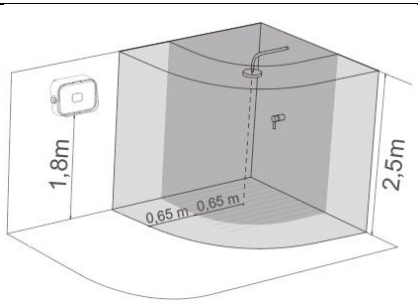

Distance d'installation par rapport à la baignoire

Important : installez l'appareil de manière à ce que les commandes ne soient pas accessibles depuis la baignoire ou la douche.

Installation avec un porte-serviettes déjà en place

Si votre salle de bains est déjà équipée d'un porte-serviettes, le radiateur peut être fixé directement sur celui-ci.

Alignez les deux crochets de fixation de la barre de support avec les deux ouvertures carrées prévues à cet effet à l'arrière de l'appareil de chauffage.

Poussez ensuite la barre de support vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible ou perceptible et qu'elle soit solidement fixée.

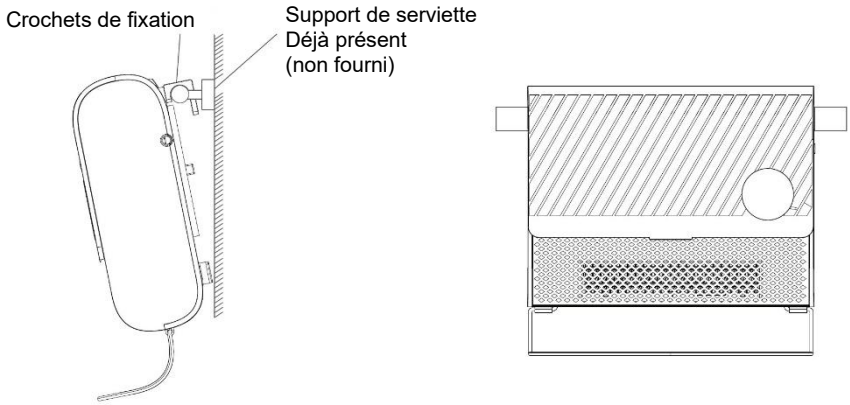

Montage à l'aide de vis

Percez deux trous dans le mur à une distance horizontale de **15 cm**. Insérez ensuite les chevilles dans les trous et vissez les vis dans les chevilles. Laissez la tête de vis dépasser légèrement afin de pouvoir accrocher l'appareil.

Alignez ensuite les deux crochets de fixation situés sur la barre arrière de l'appareil de chauffage avec les vis dans le mur. Poussez ensuite délicatement l'appareil de chauffage vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'accroche solidement aux têtes de vis.

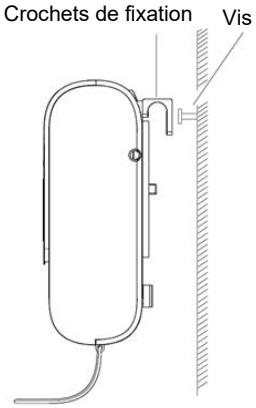

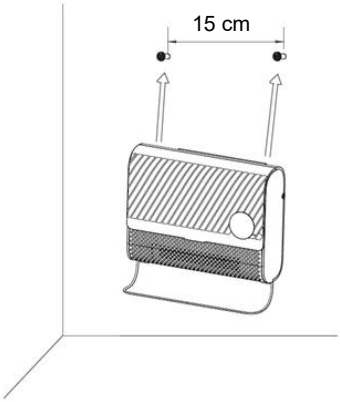

Mise en service et fonctionnement

Préparation de la télécommande – insertion ou remplacement de la pile

Veuillez suivre les instructions suivantes :

Première mise en service :

Pour la première mise en service de la télécommande, veuillez retirer la protection en plastique du compartiment à piles situé sur le côté de la télécommande.

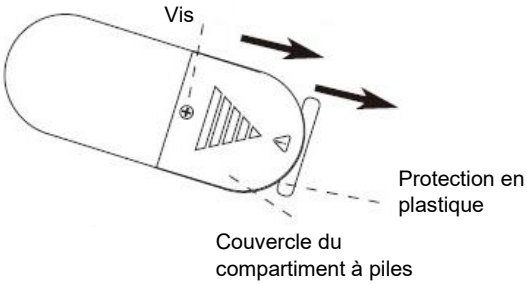

Remplacement de la pile :

Dévissez la vis du couvercle du compartiment à pile et retirez le couvercle de la télécommande. Retirez l'ancienne pile de son logement.

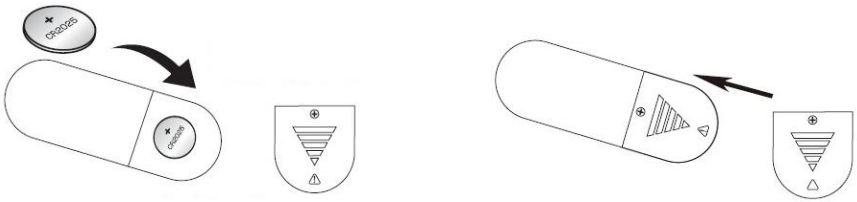

Insérez ensuite une nouvelle pile CR2025 en veillant à respecter les repères de polarité (+/-) indiqués sur la pile et le support de pile.

Remettez ensuite le support de pile en place dans la télécommande et revissez la vis.

Remarque : si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période (4 semaines ou plus), retirez les piles de la télécommande.

Utilisation correcte de la télécommande

Pointez la télécommande directement vers la face avant de l'appareil et assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et l'appareil.

REMARQUE : veuillez manipuler la télécommande avec soin. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil et tenez-la à l'écart de toute source de chaleur.

Description des fonctions

Panneau de commande de l'appareil	Télécommande
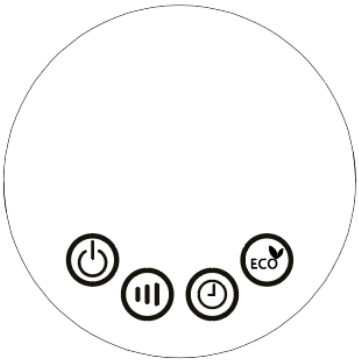	

Montez l'appareil comme décrit et raccordez-le à une source d'alimentation électrique. Le produit émet un « bip » indiquant qu'il est passé en mode veille. Le voyant de veille « ⏻ » s'allume.

Mise en marche/Veille ⏻

Appuyez sur la touche « ⏻ » de la télécommande ou de l'appareil. L'écran affiche « ☼ », ce qui correspond au niveau de chauffage bas.

Appuyez à nouveau sur la touche « ⏻ » pour éteindre l'appareil de chauffage. Le ventilateur continue de fonctionner pendant environ 15 secondes avant de s'arrêter automatiquement.

Touche Mode (MODE/ ıll)

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche « Mode » pour choisir, selon vos besoins, entre le niveau de chauffage bas, le niveau de chauffage élevé ou le mode ventilateur.

En mode chauffage faible, les indications « ☼ » et « 1d » s'affichent à l'écran.

En mode chauffage élevé, l'indication « ☼ » et « 2d » s'affichent à l'écran.
En mode ventilation, l'indication « F » s'affiche à l'écran.

Touche ECO
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche « ECO » pour activer le mode ECO. L'indicateur ECO s'allume alors.
Si aucune autre touche n'est actionnée, la température est régulée automatiquement, c'est-à-dire :

- Si la température ambiante est inférieure à 18 °C, l'appareil fonctionne automatiquement en mode chauffage élevé.
- Si la température ambiante est comprise entre 18 °C et 23 °C, l'appareil fonctionne automatiquement en mode chauffage faible.
- Si la température ambiante est supérieure à 24 °C, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Réglage de la température souhaitée

En mode ECO, vous pouvez également régler la température de fonctionnement souhaitée. Cela désactive la régulation automatique de la température.
La température de consigne initiale s'affiche à « 23 °C ». Vous pouvez ensuite régler la température de fonctionnement souhaitée à l'aide des touches « + » / « − » de la télécommande.
Il est également possible de régler la température de fonctionnement souhaitée en appuyant sur la touche ECO de l'appareil (plage de température : 20–40 °C).
Une fois le réglage terminé, l'affichage numérique clignote pendant 3 secondes, puis indique la température actuellement réglée.
Si vous souhaitez annuler la température réglée et quitter le mode ECO, appuyez sur la touche « MODE » pour passer en mode chauffage faible ou chauffage élevé. L'indication ECO s'éteint à l'écran.

Sécurité enfants

En mode de fonctionnement, maintenez la touche « » de la télécommande enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction de contrôle parental. Le voyant de contrôle parental clignote deux fois, puis reste allumé en permanence.
Lorsque cette fonction est activée, les autres touches ne réagissent pas lorsque vous appuyez dessus.

Appuyez à nouveau longuement sur la touche « » pendant 3 secondes pour désactiver le contrôle parental.

Désactiver le rétroéclairage de l'écran

Appuyez sur la touche «

 » pour désactiver l'éclairage de l'écran.
L'affichage s'éteint alors et seul le voyant de veille « » reste allumé.

Désactivation du signal sonore

Appuyez sur la touche « » pour désactiver le signal sonore.

Minuterie

Appuyez sur la touche « » pour régler la minuterie. La durée peut être réglée entre 1 et 12 heures.

Dispositifs de sécurité

La protection contre la surchauffe éteint l'appareil lorsque la température à l'intérieur devient trop élevée. Cela peut se produire lorsque l'appareil ne parvient pas à évacuer correctement la chaleur ou lorsqu'il ne peut pas aspirer suffisamment d'air frais.

En général, cela est dû à un recouvrement (partiel) de l'appareil ou à des grilles d'entrée et/ou de sortie d'air obstruées.

Si l'appareil s'est éteint en raison de la protection contre la surchauffe, il passe en mode ventilation afin d'évacuer la chaleur. L'affichage reste inchangé.

Une fois que l'intérieur de l'appareil s'est suffisamment refroidi, celui-ci reprend la fonction sélectionnée. Il est toutefois fortement recommandé d'éteindre l'appareil à l'aide de la télécommande et de lui laisser suffisamment de temps pour refroidir.

Éliminez la cause de la surchauffe, puis remettez l'appareil en service normalement. Si vous ne parvenez pas à identifier la cause de la surchauffe et que le problème persiste, vous ne devez plus utiliser l'appareil et contacter votre revendeur.

Nettoyage et entretien

Veillez à ce que l'appareil reste propre. Éteignez-le avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir au préalable.

Nettoyez régulièrement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec ou très légèrement humide. N'utilisez pas de savon agressif, de sprays, de produits nettoyants ou abrasifs, de cire, de produits lustrants ou d'autres solutions chimiques. Vous pouvez dépoussiérer l'arrière de l'appareil à l'aide d'un plumeau.
Pour nettoyer l'arrière en profondeur, dévissez le radiateur soufflant de la salle de bains du mur.

Informations techniques

Référence :	BCDaniel26
Tension d'entrée :	220-240 V~
Fréquence :	50/60 Hz
Puissance max.	2000 W
Niveaux de puissance	0 – Ventilateur – 1200 W – 2000 W
Indice de protection :	IPX2
Poids	2 kg
Dimensions (sans porte-serviettes**)**	330 x 105 x 265 mm
Télécommande	Pile : 1x CR2025 3 V
Coordonnées pour plus d'informations :	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Vienne Tél. : +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at N° FB : 236974 t / Tribunal FB : Vienne

Informations relatives aux appareils de chauffage électriques

Coordonnées	Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienne https://www.schuss-home.at/

Référence(s) du modèle : BCDaniel26

Article	Symbole	Valeur	Unité
Puissance de chauffage			
Puissance thermique nominale	Pnom	2 000	kW
Puissance de chauffage minimale (à titre indicatif)	Pmin	1,200	kW
Puissance de chauffage continue maximale	Pmax,c	2 000	kW
Consommation électrique			
À l'arrêt	Po	NA	W
En mode veille	Psm	0,31	W
En mode veille	Pidle	0,31	W
En mode veille réseau	Pnsm	NA	W
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état			Oui
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage en mode actif	ηS,on	91,5	%

Article	Unité
Type d'alimentation en chaleur, uniquement pour les appareils de chauffage électriques à accumulation locaux (sélectionnez-en un)	
Puissance de chauffage à un seul niveau et pas de régulation de la température ambiante	Non
deux niveaux manuels ou plus, pas de régulation de la température ambiante	Non
avec thermostat mécanique pour la régulation de la température ambiante	Non
avec régulation électronique de la température ambiante	Oui
Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie journalière	Non
Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie hebdomadaire	Non
Autres possibilités de contrôle (sélection multiple possible)	
Régulation de la température ambiante, avec détection de présence	Non
Régulation de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes	Non
Option de commande à distance	Non
Commande de démarrage adaptative	Non
Limitation de la durée de fonctionnement	Oui
Capteur d'ampoule noir	Non
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
Précision de régulation	Non

GARANTIE

En choisissant ce produit de qualité BE COOL, vous avez opté pour l'innovation, la durabilité et la fiabilité. Nous accordons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat pour cet appareil BE COOL, valable en Autriche et en Allemagne !

Si, contre toute attente, des interventions de maintenance devaient s'avérer nécessaires sur votre appareil pendant cette période, nous vous garantissons par la présente une réparation gratuite (pièces de rechange et main-d'œuvre) ou (à la discrétion de la société Schuss) le remplacement du produit. Si ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles pour des raisons économiques, nous nous réservons le droit d'établir un avoir correspondant à la valeur actuelle.

Dans tous les cas, veuillez dans un premier temps contacter le service d'assistance téléphonique (voir le mode d'emploi – « Coordonnées pour plus d'informations et service d'assistance »).

Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux de réparation qui n'ont pas été effectués par des ateliers agréés mettent immédiatement fin à la validité de cette garantie.

Ne sont pas couverts par cette garantie :

- les dommages résultant du non-respect du mode d'emploi
- la réparation ou le remplacement de pièces en raison d'une usure normale
- Les appareils utilisés, même partiellement, à des fins professionnelles
- les appareils endommagés mécaniquement par des influences extérieures (chute, choc, casse, utilisation inappropriée, etc.) ainsi que les traces d'usure d'ordre esthétique
- Les appareils ayant fait l'objet d'une manipulation inappropriée
- Appareils qui n'ont pas été ouverts par notre atelier de service agréé
- Attentes des consommateurs non satisfaites
- Dommages dus à un cas de force majeure, à l'eau, à la foudre ou à une surtension
- Appareils sur lesquels la désignation du modèle et/ou le numéro de série ont été modifiés, effacés, rendus illisibles ou retirés
- Défauts dus à un encrassement exceptionnel
- Prestations effectuées en dehors de nos ateliers agréés, frais de transport vers un atelier agréé ou vers nos locaux et retour, ainsi que les risques qui y sont liés

Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu'en cas d'erreurs de manipulation ou si aucun défaut n'est constaté pendant la période de garantie, un montant forfaitaire de 60 € (indexé sur l'IPC 2015, juin 2020) sera facturé.

La prestation de garantie (réparation ou remplacement de l'appareil) ne prolonge pas la durée de garantie absolue de 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie de 2 ans n'est valable que sur présentation de la preuve d'achat (qui doit comporter le nom et l'adresse du revendeur ainsi que la désignation complète de l'appareil) et du certificat de garantie correspondant, sur lequel doivent figurer le type d'appareil ainsi que le numéro de série (visible sur le carton et au dos ou sur la face inférieure de l'appareil) ! Sans présentation du certificat de garantie, seule la garantie légale s'applique !

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par la présente garantie et continuent de s'appliquer sans restriction.

La responsabilité de Schuss Home Electronic GmbH et de ses auxiliaires d'exécution n'est engagée qu'en cas de négligence grave ou d'intention délibérée. Est exclue en tout état de cause la responsabilité pour le manque à gagner, *les économies escomptées mais non réalisées, les dommages consécutifs et les dommages résultant de réclamations de tiers.*

Vous trouverez les coordonnées des ateliers de service après-vente sur notre site Internet www.schuss-home.at.

ADRESSE
BE COOL Distribution
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienne, Scheringgasse 3
Tél. : +43 (0)1/ 970 21

Référence du modèle :.....

Numéro de série :.....

Toutes nos félicitations pour votre achat. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil BE COOL !

MANUALE D'USO

Termoventilatore da parete 2000 W

BCDaniel26

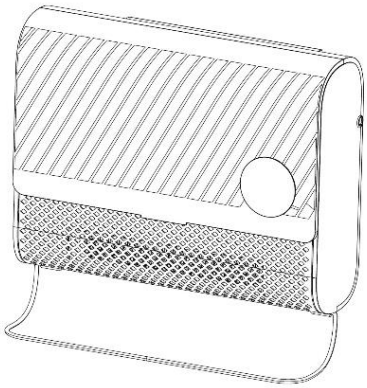

CONGRATULAZIONI!

GRAZIE PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO DI **BE COOL**.

Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per un uso occasionale.

IT

Manuali d'uso aggiornati e altre lingue

Scaricate i manuali d'uso aggiornati in diverse lingue dal link www.schuss-home.at/downloads oppure scansionate il codice QR riportato nell'immagine. Seguite le istruzioni riportate sul sito web.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO, L'INSTALLAZIONE, L'UTILIZZO O LA MANUTENZIONE. PROTEGGETEVI E PROTEGGETE GLI ALTRI SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI POTREBBE CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI E/O COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA GARANZIA!

Uso previsto

Questo apparecchio è **destinato esclusivamente al riscaldamento di locali abitativi in ambito domestico** e non deve essere utilizzato per altri scopi. L'apparecchio è

adatto all'uso in ambienti interni e umidi , a condizione che venga installato al di fuori delle zone di protezione 0 e 1 secondo le norme di installazione nazionali vigenti. Questo apparecchio è **adatto** esclusivamente al **montaggio a parete**. Il punto più basso dell'apparecchio deve trovarsi a 180 cm dal pavimento al momento dell'installazione.

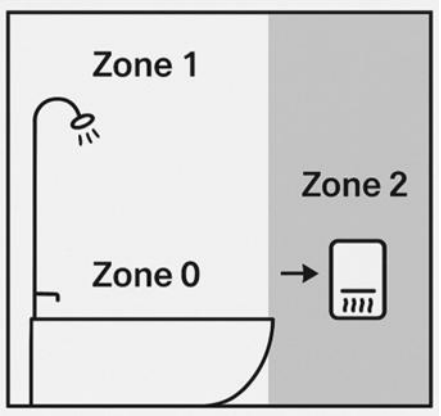

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA, GLI STANDARD E IL COLLEGAMENTO ELETTRICO

1. Utilizzare questo apparecchio **esclusivamente secondo le indicazioni riportate nel manuale d'uso.** Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

2. Questo apparecchio è **destinato esclusivamente al riscaldamento di ambienti abitativi domestici** e non deve essere utilizzato per altri scopi.

3. Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il proprio rivenditore.

4. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, **verificare che il tipo di corrente e la tensione di rete corrispondano alle indicazioni riportate sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.**

5. La presa elettrica a cui si collega l'apparecchio non deve essere difettosa o allentata e deve essere adatta al carico di corrente richiesto e, soprattutto, deve essere collegata a terra in modo affidabile.

6. Evitare l'uso di una prolunga, poiché questa potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.

7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato per evitare ogni possibile rischio. Non attorcigliare né piegare il cavo di alimentazione.

8. L'apparecchio non deve essere posizionato direttamente sotto una presa a muro. In caso di dubbio, fate controllare l'impianto elettrico da un elettricista qualificato.

9. È vietato modificare o alterare in alcun modo le caratteristiche di questo apparecchio. Utilizzare solo ricambi e accessori raccomandati dal produttore (il mancato rispetto di questa indicazione può comportare la perdita della garanzia).

10. Non utilizzare questo riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento.

11. Per eventuali riparazioni dell'apparecchio, della spina di alimentazione o del cavo, rivolgersi sempre ed esclusivamente ai centri di assistenza autorizzati dal produttore.

12. Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da adulti.

13. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accendere e spegnere l'apparecchio solo se sorvegliati o se sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli, a condizione che l'apparecchio sia collocato o installato nella sua posizione normale di utilizzo. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina nella presa, regolare l'apparecchio, pulirlo e/o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

14. **Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.** Se si lascia la stanza, **spegnere sempre l'apparecchio.**

15. Non utilizzare l'apparecchio in locali di piccole dimensioni in cui si trovino persone incapaci di abbandonare autonomamente il locale, a meno che non siano costantemente sorvegliate.

16. **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**

I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

17. Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio.

In caso di ingestione sussiste pericolo di soffocamento!

18. Questo apparecchio è dotato di un sistema elettronico di regolazione della temperatura ambiente e si accende e spegne automaticamente in base alla temperatura nominale impostata.

19. L'apparecchio non è adatto al funzionamento continuo e di precisione.

20. Non utilizzare questo riscaldatore se è stato precedentemente fatto cadere.

21. Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

22. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in presenza di forte umidità, ad es. in cantine umide, vicino a piscine, vasche da bagno o docce. Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nell'apparecchio.

23. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di benzina, gas, olio, alcool o altri liquidi o gas esplosivi e facilmente infiammabili.

24. Per ridurre il rischio di incendio, mantenere una distanza di **almeno un metro** dall'uscita dell'aria dell'apparecchio **rispetto a tutte le sostanze facilmente infiammabili,** come ad esempio:

a. recipienti sotto pressione (ad es. bombolette spray)

b. mobili

c. tessuti di qualsiasi tipo

25. Utilizzare questo apparecchio di riscaldamento su una superficie orizzontale e stabile o, se necessario, fissarlo a una parete.

26. **Non coprire mai l'apparecchio durante il funzionamento e la fase di raffreddamento.**

27. Assicurarsi che nessun oggetto che possa entrare in contatto con la superficie riscaldante finisca tra l'apparecchio e la parete di montaggio.

28. **Spegnere sempre** l'apparecchio **prima di staccare la spina.**

29. **Attenzione: alcune parti del prodotto possono diventare molto calde** e causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili. Lasciare **sempre raffreddare l'apparecchio** prima di pulirlo o smontarlo.

30. Scollegare la spina quando l'apparecchio non è in uso, prima di pulirlo o se necessita di manutenzione. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

31. Non toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.

ATTENZIONE	***<u>PERICOLO DI LESIONI</u>*** **L'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento!** Non toccare mai l'apparecchio durante il funzionamento→ ciò potrebbe causare gravi USTIONI.
ATTENZIONE	***<u>PERICOLO DI INCENDIO</u>*** **L'apparecchio non deve essere coperto durante il funzionamento!**
ATTENZIONE	***<u>DISTANZA DI SICUREZZA</u>*** Mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro da oggetti facilmente infiammabili come mobili, tende, carta, ecc.! ***<u>POSIZIONAMENTO</u>*** Posizionare sempre l'apparecchio in modo tale che l'aria possa entrare e uscire senza ostacoli. ***<u>PERICOLO DI USTIONI</u>*** Durante l'uso l'apparecchio diventa molto caldo e può causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili. **<u>PERICOLO DI SOVRACALO</u>** Non riscaldare locali con un volume inferiore a 4 m³

Simboli sull'apparecchio

Simbolo:

Significato:

Attenzione! Non coprire!
Il simbolo sull'apparecchio indica che non è consentito appendere oggetti (ad es. asciugamani, indumenti ecc.) sopra l'apparecchio o direttamente davanti ad esso. L'apparecchio di riscaldamento non deve essere coperto per evitare il surriscaldamento e il pericolo di incendio!

Simbolo:

Significato:

Classe di protezione 2
Il simbolo indica che l'apparecchio rientra nella classe di protezione 2.

Gli apparecchi della classe di protezione 2 non sono collegati al conduttore di protezione. Dispongono invece di un isolamento rinforzato o doppio pari alla tensione di isolamento nominale tra le parti attive e quelle accessibili. Le superfici elettricamente conduttive o le parti accessibili conduttive sono quindi separate dalle parti sotto tensione tramite un isolamento rinforzato o doppio.

Riciclaggio, smaltimento, dichiarazione di conformità

	RICICLAGGIO I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Si raccomanda pertanto di smaltirli nei rifiuti differenziati
	SMALTIMENTO Il simbolo del "bidone della spazzatura barrato" richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente. Pertanto, non smaltirle nei rifiuti residui non differenziati, ma in un punto di raccolta designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo contribuisci alla protezione delle risorse e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o alle autorità locali. Direttiva 2012/19/UE
	SMALTIMENTO DELLE BATTERIE Ai sensi del decreto legislativo 188 del 20 novembre 2008, che attua la direttiva 2006/66/CE relativa a pile, accumulatori e relativi rifiuti, il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulla batteria indica che è vietato smaltire le batterie usate nei rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori contengono sostanze altamente inquinanti. L'utente è tenuto a smaltire le batterie usate presso i punti di raccolta del comune o negli appositi contenitori. Il servizio è gratuito. In questo modo si rispettano i requisiti di legge e si tutela l'ambiente. Questi simboli sono riportati sulle batterie: Li = la batteria contiene litio Al = la batteria contiene alcali Mn = la batteria contiene manganese CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Con la presente confermiamo che questo articolo è conforme ai requisiti fondamentali, alle normative e alle direttive dell'UE. È possibile consultare in qualsiasi momento la dichiarazione di conformità dettagliata al seguente link: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Contenuto della confezione

- Termoventilatore
- Materiale per il montaggio a parete
- Telecomando
- Manuale d'uso

Descrizione dell'apparecchio

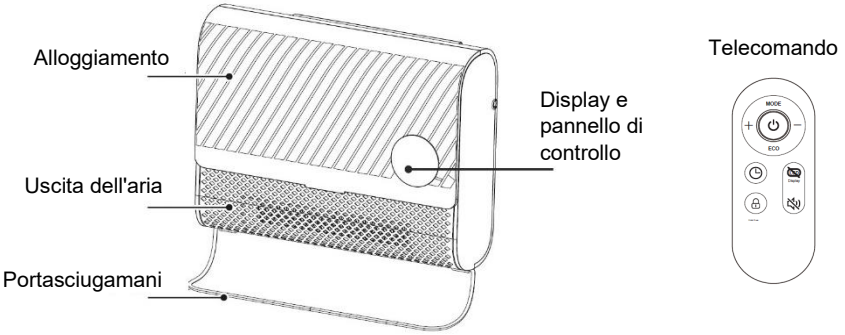

Posizionamento e collegamento

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Dopo aver rimosso l'imballaggio, controllare che l'apparecchio non presenti danni o segni di danneggiamento.

In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio, ma rivolgersi al proprio rivenditore.

Scegliere una posizione adeguata per l'apparecchio e osservare tutte le avvertenze riportate nel presente manuale d'uso.

IMPORTANTE

Il termoventilatore da parete deve essere installato, preferibilmente - soprattutto se utilizzato in ambienti umidi - in modo fisso su un allacciamento elettrico.

Questo collegamento deve essere effettuato esclusivamente da un elettricista autorizzato e non viene quindi descritto ulteriormente in questa sede.

Per motivi di sicurezza, il presente manuale d'uso presuppone quindi l'utilizzo con la spina.

I passaggi relativi alla spina non sono applicabili in caso di collegamento fisso.

Installazione

Luogo di installazione:

Per garantire un funzionamento sicuro, l'apparecchio deve essere installato come illustrato in figura, rispettando le seguenti misure:

- Altezza minima: il punto più basso dell'apparecchio deve trovarsi ad almeno 180 cm dal pavimento.
- Distanza laterale: è necessario mantenere una distanza di sicurezza laterale di almeno 65 cm dalla vasca da bagno o dalla doccia.
- Zona di sicurezza: non è consentito il montaggio in locali con altezza inferiore a 2,5 m.

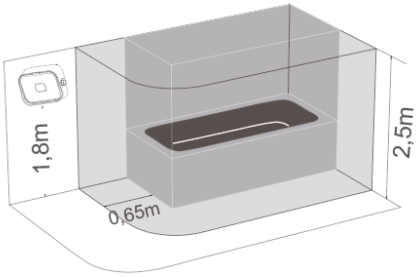

Distanza di installazione dalla vasca da bagno

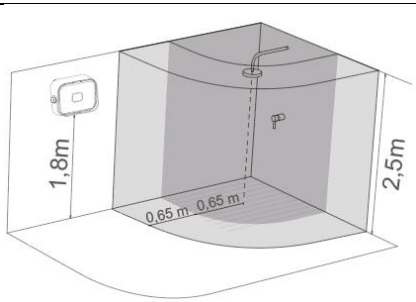

Distanza di installazione dalla vasca da bagno

Importante: installare l'apparecchio in modo tale che i comandi non siano raggiungibili dalla vasca da bagno o dalla doccia.

Montaggio con portasciugamani già presente

Se nel vostro bagno è già presente un portasciugamani, il riscaldatore può essere fissato direttamente al portasciugamani.

Allineare i due ganci di fissaggio dell'asta di supporto alle due aperture quadrate previste sul retro del riscaldatore.

Spingere quindi la barra di supporto verso l'alto fino a quando non scatta in posizione in modo udibile o percepibile ed è fissata saldamente.

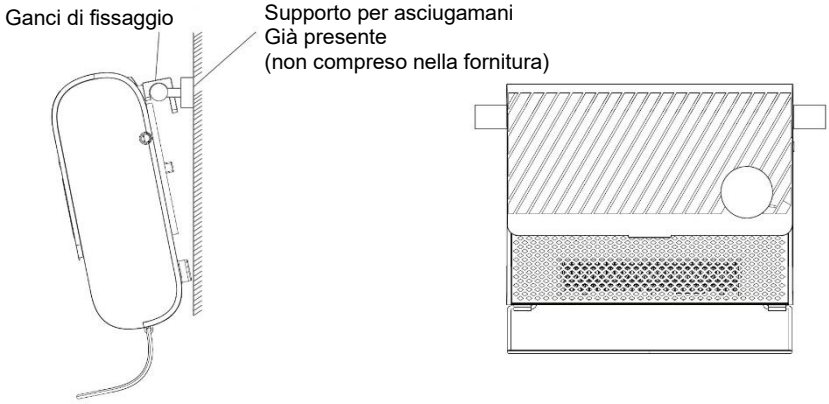

Montaggio con viti

Praticare due fori nella parete con una distanza orizzontale di **15 cm**. Inserire quindi i tasselli nei fori e avvitare le viti nei tasselli. Lasciare sporgere leggermente la testa della vite in modo da poter agganciare l'apparecchio.

Allineare quindi i due ganci di fissaggio sulla barra di sostegno posteriore del riscaldatore alle viti nella parete. Spingere poi con cautela il riscaldatore all'indietro fino a quando non si aggancia saldamente alle teste delle viti.

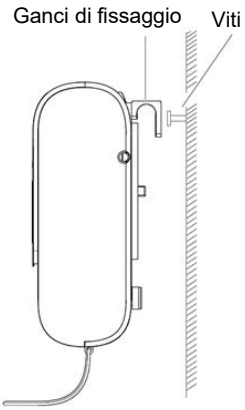

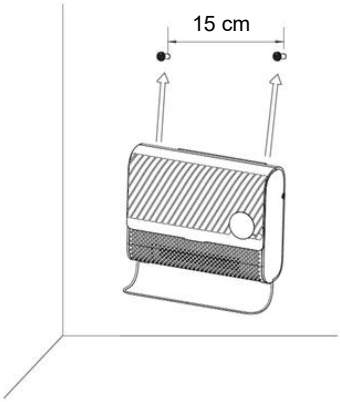

Messa in funzione e funzionamento

Preparazione del telecomando – Inserimento o sostituzione della batteria

Si prega di seguire le seguenti istruzioni:

Prima messa in funzione:

Per la prima messa in funzione del telecomando, rimuovere la protezione in plastica dal vano batterie sul lato del telecomando.

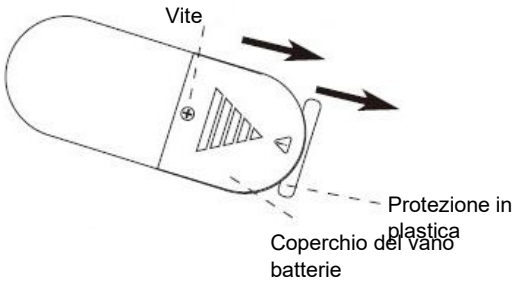

Sostituzione della batteria:

Svitare la vite dal coperchio della batteria e rimuovere il coperchio dal telecomando. Estrarre la vecchia batteria dal supporto.

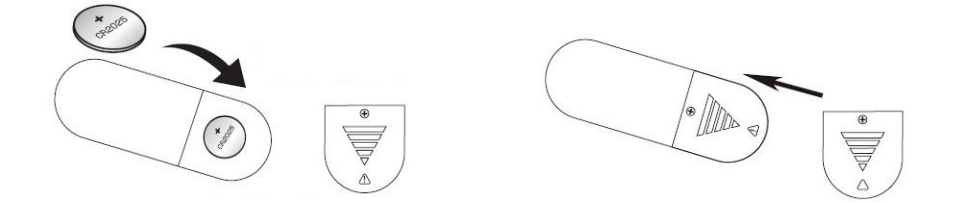

Inserire ora una nuova batteria CR2025, prestando sempre attenzione ai segni di polarità (+/-) presenti sulla batteria e sul supporto.

Reinserire quindi il supporto della batteria nel telecomando e serrare nuovamente la vite.

Nota: se non si utilizza il telecomando per un periodo prolungato (4 settimane o più), rimuovere le batterie dal telecomando.

Uso corretto del telecomando

Puntare il telecomando direttamente verso la parte anteriore dell'apparecchio e assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e l'apparecchio.

NOT**A:** maneggiare il telecomando con cura. Non esporlo alla luce solare diretta e tenerlo lontano da fonti di calore.

Descrizione delle funzioni

Pannello di controllo sull'apparecchio	Telecomando
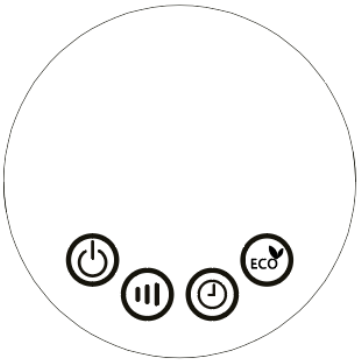	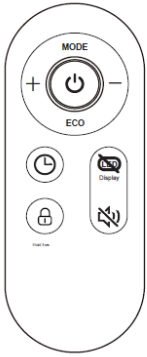

Montare il dispositivo come descritto e collegarlo a una fonte di alimentazione elettrica. Il prodotto emette un "segnale acustico" che indica che è passato alla modalità standby. La spia di standby "⏻ " si accende.

Accensione/Standby ⏻

Premere il tasto "⏻ " sul telecomando o sull'apparecchio. Sul display viene visualizzato " ☼ ", che indica il livello di riscaldamento basso.

Premere nuovamente il tasto "⏻ " per spegnere il riscaldatore. La ventola continuerà a funzionare per circa 15 secondi prima di arrestarsi automaticamente.

Tasto Mode (MODE/ ıll)

Quando l'apparecchio è acceso, premere il tasto “Mode” per selezionare, a seconda delle esigenze, il livello di riscaldamento basso, il livello di riscaldamento alto o la modalità ventilatore.

Con il livello di riscaldamento basso, sul display compaiono le indicazioni “ ☼ ” e “1d”.

In modalità di riscaldamento alto, sul display compaiono le indicazioni " ☼ " e "2d".
In modalità ventilazione, sul display compare la scritta "F".

Tasto ECO

Quando l'apparecchio è acceso, premere il tasto "ECO" per attivare la modalità ECO. L'indicatore ECO si illumina.
Se non si preme nessun altro tasto, si avvia la regolazione automatica della temperatura, ovvero:

- se la temperatura ambiente è inferiore a 18 °C, l’apparecchio funziona automaticamente in modalità di riscaldamento elevato.
- Se la temperatura ambiente è compresa tra 18 °C e 23 °C, l'apparecchio funziona automaticamente in modalità di riscaldamento basso.
- Se la temperatura ambiente è superiore a 24 °C, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby.

Impostazione della temperatura desiderata

In modalità ECO è possibile impostare anche la temperatura di funzionamento desiderata. In questo modo la regolazione automatica della temperatura viene disattivata.
La temperatura nominale iniziale viene visualizzata come "23 °C".
Successivamente è possibile impostare la temperatura di funzionamento desiderata utilizzando i tasti "+" / "–" sul telecomando.
In alternativa, è possibile impostare la temperatura di funzionamento desiderata anche premendo il tasto ECO sull'apparecchio (intervallo di temperatura: 20–40 °C).
Una volta completata l'impostazione, il display digitale lampeggia per 3 secondi e poi mostra la temperatura attualmente impostata.
Se si desidera annullare la temperatura impostata e uscire dalla modalità ECO, premere il tasto "MODE" per passare alla modalità di riscaldamento basso o alto. L'indicazione ECO sul display si spegne.

Controllo parentale

Durante il funzionamento, tenere premuto il tasto " " sul telecomando per 3 secondi per attivare la funzione di blocco bambini. L'indicatore di blocco bambini lampeggia due volte e poi rimane acceso fisso.
Quando questa funzione è attivata, tutti gli altri tasti non rispondono alla pressione.

Premendo nuovamente il tasto " " per 3 secondi, il blocco bambini viene disattivato.

Disattivare l'illuminazione del display

Premere il tasto " " per spegnere l'illuminazione del display. In questo modo il display si spegne e rimane accesa solo la spia di standby " ".

Disattivazione del segnale acustico

Premere il tasto " " per disattivare il segnale acustico.

Timer

Premere il tasto " " per impostare la funzione timer. È possibile selezionare un tempo di funzionamento compreso tra 1 e 12 ore.

Dispositivi di sicurezza

La protezione dal surriscaldamento spegne l'apparecchio se la temperatura interna diventa troppo elevata. Ciò può verificarsi se l'apparecchio non è in grado di dissipare correttamente il calore o se non riesce ad aspirare una quantità sufficiente di aria fresca.

Di solito la causa è da ricercarsi in una copertura (parziale) dell'apparecchio o in griglie di aspirazione e/o di scarico dell'aria ostruite.

Se l'apparecchio si è spento a causa della protezione da surriscaldamento, passa alla modalità di ventilazione per dissipare il calore. L'indicatore rimane invariato.

Una volta che l'interno dell'apparecchio si è raffreddato a sufficienza, l'apparecchio riprende la funzione impostata. Tuttavia, si raccomanda vivamente di spegnere l'apparecchio con il telecomando e di lasciargli molto tempo per raffreddarsi.

Eliminare la causa del surriscaldamento e quindi rimettere in funzione l'apparecchio normalmente. Se non si riesce a individuare la causa del surriscaldamento e il problema persiste, non utilizzare più l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore.

Pulizia e manutenzione

Mantenere pulito l'apparecchio. Spegnerlo per le operazioni di pulizia o manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di procedere.
Pulire regolarmente l'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare saponi aggressivi, spray, detergenti o abrasivi, cera, lucidanti o altre soluzioni chimiche. È possibile rimuovere la polvere dal retro dell'apparecchio con un piumino.
Per una pulizia accurata del retro, svitare il termoventilatore da bagno dalla parete.

Informazioni tecniche

Codice articolo:	BCDaniel26
Tensione di ingresso:	220-240 V~
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza max.	2000 W
Livelli di potenza	0 – Ventilatore – 1200 W – 2000 W
Grado di protezione:	IPX2
Peso	2 kg
Dimensioni (senza portasciugamani**)**	330 x 105 x 265 mm
Telecomando	Batteria: 1x CR2025 3V
Indirizzo di contatto per ulteriori informazioni:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at N. FB: 236974 t / Tribunale FB: Vienna

Informazioni per apparecchi elettrici di riscaldamento

Dati di contatto	Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienna https://www.schuss-home.at/

Denominazione del modello: BCDaniel26

Articolo	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica			
Potenza termica nominale	Pnom	2.000	kW
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	1,200	kW
Potenza termica massima continua	Pmax,c	2.000	kW
Consumo energetico			
A spegnimento	Po	NA	W
In modalità standby	Psm	0,31	W
In modalità standby	Pidle	0,31	W
In modalità standby di rete	Pnsm	NA	W
Modalità standby con visualizzazione di informazioni o stato		Sì	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento in modalità attiva	ηS,on	91,5	%

Articolo	Unità
Tipo di alimentazione termica, solo per riscaldatori elettrici ad accumulo locali (selezionare una voce)	
Potenza di riscaldamento a un livello e nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
due o più livelli manuali, nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
con termostato meccanico per la regolazione della temperatura ambiente	No
con regolazione elettronica della temperatura ambiente	Sì
Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer giornaliero	No
Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer settimanale	No
Altre opzioni di controllo (selezione multipla possibile)	
Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	No
Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento delle finestre aperte	No
Opzione telecomando	No
Controllo adattivo dell'avviamento	No
Limitazione dell'orario di lavoro	Sì
sensore a lampadina nera	No
Funzionalità di autoapprendimento	No
Precisione di regolazione	No

GARANZIA

Con questo prodotto di qualità di BE COOL avete scelto innovazione, durata e affidabilità.
Per questo apparecchio BE COOL concediamo un periodo di garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto, valido in Austria e Germania!
Se, contrariamente alle aspettative, durante questo periodo dovessero rendersi necessari interventi di assistenza sul vostro apparecchio, vi garantiamo una riparazione gratuita (pezzi di ricambio e manodopera) o (a discrezione della ditta Schuss) la sostituzione del prodotto. Qualora né la riparazione né la sostituzione fossero possibili per motivi economici, ci riserviamo il diritto di emettere un buono del valore attuale.
In ogni caso, come primo passo, vi preghiamo di rivolgervi alla hotline clienti (vedere le istruzioni per l'uso – "Indirizzi di contatto per ulteriori informazioni e linea di assistenza").
Si precisa che gli interventi di riparazione non effettuati da officine autorizzate comportano l'immediata decadenza della presente garanzia.

Non sono coperti da questa garanzia:

- Danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso
- Riparazione o sostituzione di parti a causa di normale usura
- Apparecchi utilizzati, anche solo parzialmente, per scopi commerciali
- Apparecchi danneggiati meccanicamente da cause esterne (caduta, urto, rottura, uso improprio ecc.) nonché segni di usura di natura estetica
- Apparecchi trattati in modo improprio
- Apparecchi che non sono stati aperti dalla nostra officina di assistenza autorizzata
- Aspettative del consumatore non soddisfatte
- Danni attribuibili a cause di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione
- Apparecchi in cui la denominazione del tipo e/o il numero di serie sono stati modificati, cancellati, resi illeggibili o rimossi
- Danni causati da sporcizia eccessiva
- Servizi prestati al di fuori delle nostre officine autorizzate, le spese di trasporto verso un'officina autorizzata o verso di noi e il ritorno, nonché i rischi connessi

Si sottolinea espressamente che, durante il periodo di garanzia, in caso di errori di utilizzo o qualora non venga riscontrato alcun difetto, verrà addebitato un importo forfettario di € 60.- (indicizzato sulla base dell'IPC 2015, giugno 2020).
L'esecuzione di una prestazione in garanzia (riparazione o sostituzione dell'apparecchio) non comporta il prolungamento della durata assoluta della garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto.
La garanzia di 2 anni è valida solo dietro presentazione della prova d'acquisto (che deve contenere il nome e l'indirizzo del rivenditore nonché la denominazione completa dell'apparecchio) e del relativo certificato di garanzia, sul quale devono essere indicati il tipo di apparecchio e il numero di serie (visibile sulla scatola e sul retro o sul fondo dell'apparecchio)! In assenza della presentazione del certificato di garanzia, si applica esclusivamente la garanzia legale!
Si precisa espressamente che i diritti di garanzia previsti dalla legge non sono pregiudicati dalla presente garanzia e continuano a sussistere senza alcuna limitazione.
Schuss Home Electronic GmbH e i suoi ausiliari sono tenuti al risarcimento dei danni solo in caso di grave negligenza o dolo. È in ogni caso esclusa la responsabilità per mancato guadagno, *risparmi attesi ma non realizzati, danni consequenziali e danni derivanti da rivendicazioni di terzi.*

*L'*indirizzo di contatto delle rispettive officine di assistenza è disponibile sul nostro sito web www.schuss-home.at.

INDIRIZZO
BE COOL Distribuzione
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Denominazione del modello:.....

Numero di serie:.....

Congratulazioni per la vostra scelta. Vi auguriamo di godervi appieno il vostro dispositivo BE COOL!

NAVODILA ZA UPORABO

Stenski grelnik z ventilatorjem 2000 W

BCDaniel26

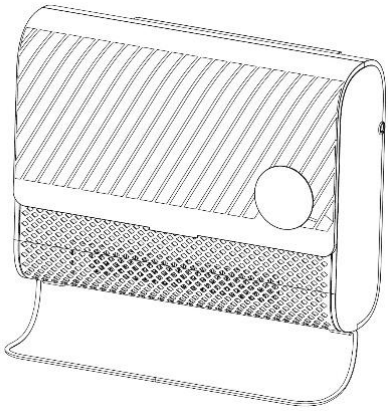

ČESTITAMO!

HVALA, DA STE SE ODLOČILI ZA TA IZDELEK PODJETJA **BE COOL**.

Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali za občasno uporabo.

SL

Aktualna navodila za uporabo in drugi jeziki

Najnovejša navodila za uporabo v različnih jezikih lahko prenesete prek povezave www.schuss-home.at/downloads ali s skeniranjem prikazanega QR-koda. Sledite navodilom na spletni strani.

PREDEN ZAČNETE Z MONTAŽO, NAMESTITVIJO, UPORABO ALI VZDRŽEVANJEM, POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE Z UPOSTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO PRIPELJE DO POŠKODB LJUDI IN/ALI PREMOŽENJA IN/ALI IZGUBE GARANCIJSKIH PRAVIC!

Namenska uporaba

Ta naprava je **namenjena izključno za ogrevanje bivalnih prostorov v gospodinjstvih** in se ne sme uporabljati za nobene druge namene. Naprava je primerna za uporabo v notranjih prostorih in vlažnih prostorih ( ), če je nameščena zunaj zaščitnih območij 0 in 1 v skladu z veljavnimi

nacionalnimi predpisi o inštalaciji. Ta naprava je **primerna** izključno za **montažo na steno**. Najnižja točka naprave mora biti pri montaži 180 cm nad tlemi.

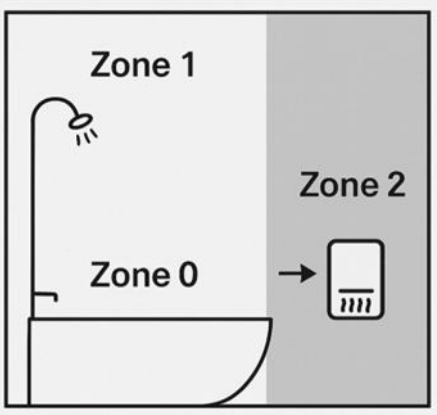

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, STANDARDU IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU

1. To napravo uporabljajte **izključno v skladu z navodili v priročniku za uporabo.** Vsaka druga uporaba, ki je ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.

2. Ta naprava je **namenjena izključno za ogrevanje bivalnih prostorov v gospodinjstvih** in se ne sme uporabljati za nobene druge namene.

3. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca.

4. Pred priklopom na omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in napetost omrežja ustrezata podatkom na tipski tablici naprave.**

5. Vtičnica, na katero priključite napravo, ne sme biti poškodovana ali ohlapna, mora biti primerna za zahtevano električno obremenitev in predvsem zanesljivo ozemljena.

6. Izogibajte se uporabi podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.

7. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščeni servisni center, da se izognete vsem morebitnim tveganjem. Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne upogibajte.

8. Naprave ne smete postaviti neposredno pod vtičnico. V primeru dvoma naj vašo električno napeljavo pregleda usposobljen električar.

9. Prepovedano je kakršnokoli prilagajanje ali spreminjanje lastnosti te naprave. Uporabljajte samo nadomestne dele in dodatno opremo, ki jih priporoča proizvajalec (neupoštevanje tega lahko povzroči izgubo garancije).

10. Te grelne naprave ne uporabljajte, če kaže vidne znake poškodb.

11. Za morebitna popravila naprave, vtiča ali kabla se vedno in izključno obrnite na servisne službe, ki jih je pooblastil proizvajalec.

12. To napravo smejo uporabljati izključno odrasli.

13. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko napravo vklapljajo in izklapljajo le pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezana tveganja, pod pogojem, da je naprava nameščena ali postavljena v normalnem položaju za uporabo. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, ne smejo vtakniti vtiča v vtičnico, ne smejo nastavljati naprave, ne smejo jo čistiti in/ali opravljati vzdrževanja.

14. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, **napravo vedno izklopite.**

15. Naprave ne uporabljajte v majhnih prostorih, v katerih se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostora, razen če so pod stalnim nadzorom.

16. **Otroci ne smejo igrati z napravo.**

Otroke, mlajše od 3 let, je treba držati stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.

17. Otroke držite stran od embalažnega materiala.

V primeru zaužitja obstaja nevarnost zadušitve!

18. Ta naprava je opremljena z elektronskim regulatorjem sobne temperature in se samodejno vklaplja in izklaplja glede na nastavljeno želeno temperaturo.

19. Naprava ni primerna za neprekinjeno in natančno delovanje.

20. Tega grelnega aparata ne uporabljajte, če je pred tem padel na tla.

21. Ta naprava je namenjena izključno za uporabo v notranjih prostorih.

22. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali močne vlage, npr. v vlažni kleti, ob bazenu, kadi ali tušu. Poskrbite, da v napravo ne more vdreti voda.

23. Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini bencina, plina, olja, alkohola ali drugih eksplozivnih in lahko vnetljivih tekočin ali plinov.

24. Da zmanjšate nevarnost požara, ohranjajte razdaljo **vsaj enega metra** od izhoda zraka naprave **do vseh vnetljivih snovi,** kot so npr.:

a. posode pod tlakom (npr. razpršilne posode)

b. pohištvo

c. tekstilnih izdelkih vseh vrst

25. Ta grelni aparat uporabljajte na vodoravni in stabilni površini ali po potrebi pritrjen na steno.

26. **Naprave med delovanjem in fazo ohlajanja nikoli ne pokrivajte.**

27. Poskrbite, da med napravo in steno, na katero je pritrjena, ne pridejo predmeti, ki bi se dotikali grelne površine.

28. Napravo **vedno izklopite, preden izključite napajalni kabel.**

29. **Previdnost – nekateri deli izdelka se lahko zelo segrejejo** in povzročijo opekline. Posebno previdnost je

potrebna, če so prisotni otroci in ranljive osebe. **Napravo vedno** pustite**, da se ohladi,** preden jo želite očistiti ali razstaviti.

30. Izvlecite vtič, če naprave ne uporabljate, preden jo očistite ali če je potrebno vzdrževanje. Čiščenje in vzdrževanje ne smeta opravljati otroci brez nadzora.

31. Vtiča ne dotikajte z mokrimi rokami, da se izognete električnemu udaru.

OPOZORILO	***NEVARNOST POŠKODB*** **Naprava se med delovanjem segreje!** Med delovanjem naprave je nikoli ne dotikaj→ , saj lahko pride do resnih OPEKLIN.
OPOZORILO	***NEVARNOST POŽARA*** **Naprave med delovanjem ne smete pokrivati!**
POZOR	***VARNOSTNA RAZDALJA*** Ohranite vsaj en meter varnostne razdalje od vnetljivih predmetov, kot so pohištvo, zavese, papir itd.! ***POSTANEK*** Napravo vedno postavite tako, da zrak lahko neovirano vstopa in izstopa. ***NEVARNOST OPEKLIN*** Naprava se med uporabo zelo segreje in lahko povzroči opekline. Posebno previdnost je potrebna, če so v bližini otroci in ranljive osebe. **NEVARNOST PREGREVANJA** Ne ogrevajte prostorov z manj kot 4 m³ prostornine

Simboli na napravi

Simbol:

Pomen:

Pozor! Ne prekrivajte!
Simbol na napravi opozarja, da ni dovoljeno obešati predmetov (npr. brisač, oblačil itd.) nad napravo ali neposredno pred njo. Naprave za ogrevanje ne smete prekrivati, da se izognete pregrevanju in nevarnosti požara!

Simbol:

Pomen:

Zaščitni razred 2
Simbol opozarja, da je naprava uvrščena v zaščitni razred 2.

Naprave zaščitnega razreda 2 niso priključene na zaščitni vodnik. Namesto tega imajo okrepljeno ali dvojno izolacijo v višini nazivne izolacijske napetosti med aktivnimi in dotikljivimi deli. Električno prevodne površine ali prevodni dotikljivi deli so tako ločeni od napetostnih delov z okrepljeno ali dvojno izolacijo.

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti

	RECYKLIRANJE Embalažni materiali so primerni za recikliranje. Zato priporočamo, da jih odlagate v ločenih odpadkih.
	ODLAGANJE Simbol „prečrtana smetnjak“ zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte v nesortirane odpadke, ampak na določeno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja. Za dodatne informacije se obrnite na svojega prodajalca ali lokalne oblasti. Direktiva 2012/19/EU
	ODLAGANJE BATERIJ V skladu z zakonskim odlokom št. 188 z dne 20. novembra 2008 o izvajanju Direktive 2006/66/ES o baterijah, akumulatorjih in sorodnih odpadkih simbol prečrtane smetnjak na bateriji opozarja, da je prepovedano odlagati izrabljene baterije v gospodinjskih odpadkih. Baterije in akumulatorji vsebujejo snovi, ki močno obremenjujejo okolje. Uporabnik je dolžan odložiti izrabljene baterije na zbirnih mestih v občini ali v ustrezne zabojnike. Storitev je brezplačna. Na ta način se upoštevajo zakonske zahteve in varuje okolje. Na baterijah najdete naslednje oznake: Li = baterija vsebuje litij Al = baterija vsebuje alkali Mn = baterija vsebuje mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	IZJAVA O SKLADNOSTI S tem potrjujemo, da ta izdelek ustreza temeljnim zahtevam, predpisom in smernicam EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadarkoli ogledate na naslednji povezavi: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Pridržujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb.

Vsebina dobave

- Grelni ventilator
- Material za montažo na steno
- Daljinski upravljalnik
- Navodila za uporabo

Opis naprave

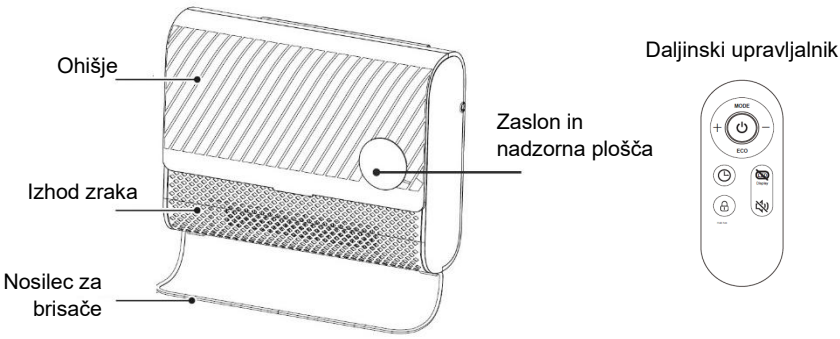

Postavitev in priključitev

Odstranite ves embalažni material in ga hranite izven dosega otrok. Po odstranitvi embalaže preverite, ali je naprava poškodovana ali kaže znake poškodb.

V primeru dvoma naprave ne uporabljajte, ampak se obrnite na prodajalca.

Izberite primerno mesto za napravo in upoštevajte vsa opozorila, navedena v tem navodilu za uporabo.

POMEMBNO

Stenski grelni ventilator je treba – zlasti pri uporabi v vlažnih prostorih – namestiti na fiksno električno priključitev.

To priključitev sme opraviti le pooblaščen električar, zato je tukaj ni podrobneje opisana.

V tem navodilu za uporabo se zato iz varnostnih razlogov predpostavlja uporaba z vtičnico.

Odstavki o vtičnici se pri fiksni napeljavi ne uporabljajo.

Namestitev

Kraj postavitve:

Da bi zagotovili varno delovanje, je treba napravo namestiti v skladu s sliko in upoštevati naslednje mere:

- Najmanjša višina: Najnižja točka naprave mora biti vsaj 180 cm nad tlemi.
- Stranski odmik: Do kadi ali tuša je treba ohraniti stranski varnostni odmik najmanj 65 cm.
- Zaščitna cona: Pri višini prostora, manjši od 2,5 m, naprave ni dovoljeno namestiti.

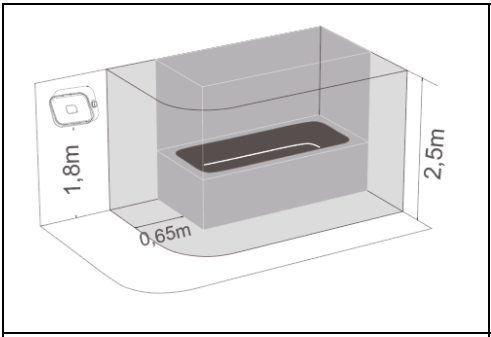

Vgradna razdalja do kadi

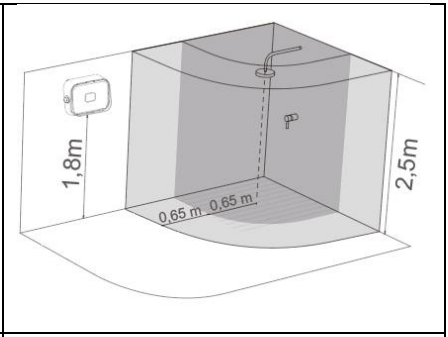

Razdalja od kopalne kadi

Pomembno: Napravo namestite tako, da upravljalni elementi niso dosegljivi iz kopalne kadi ali tuša.

Montaža z že obstoječim nosilcem za brisače

Če je v vaši kopalnici že nameščen nosilec za brisače, lahko grelnik namestite neposredno na nosilec.

Poravnajte oba pritrdilna kavlja nosilne palice z dvema predvidenima kvadratnima odprtinama na zadnji strani grelnega telesa.

Nato potisnite nosilno palico navzgor, dokler se ne zasliši ali občuti, da se je zaskočila in je varno pritrjena.

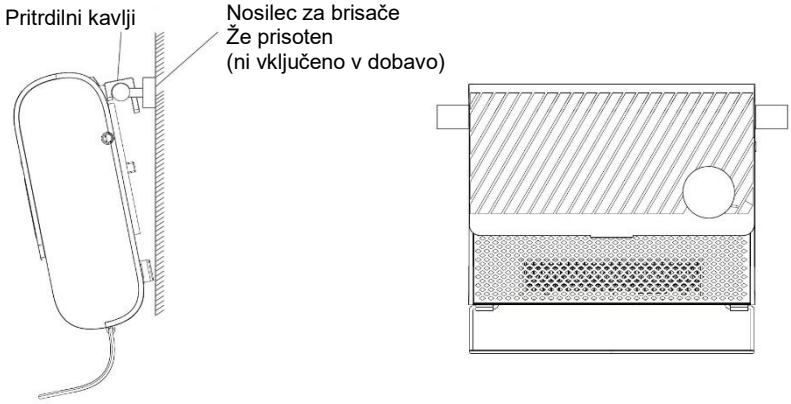

Montaža z vijaki

V steno izvrtajte dve luknji z vodoravno razdaljo **15 cm**. Nato v luknji vstavite sornike in v sornike zavrtite vijake. Glavico vijaka pustite malo štrleti, da se lahko napravo obesite.

Nato poravnajte oba pritrdilna kavlja na zadnji nosilni palici grelnega telesa z vijaki v steni. Nato previdno potisnite grelno telo nazaj, dokler se ne zaskoči v glave vijakov.

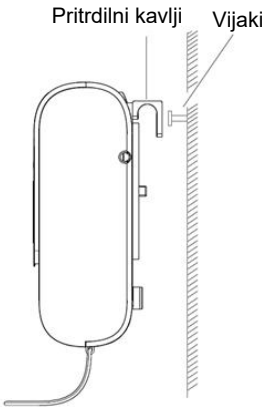

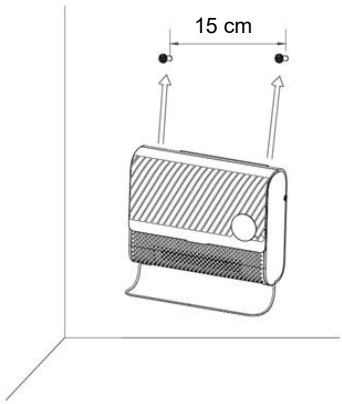

Zagon in delovanje

Priprava daljinskega upravljalnika – vstavite ali zamenjajte baterijo

Upoštevajte naslednja navodila:

Prvo zagon:

Za prvo zagon daljinskega upravljalnika odstranite plastično zaščito iz prostora za baterije na strani daljinskega upravljalnika.

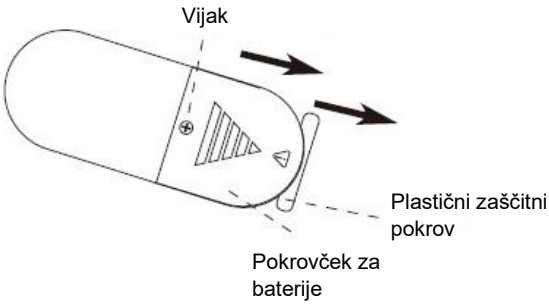

Zamenjava baterije:

Odvijte vijak s pokrova baterije in odstranite pokrov z daljinskega upravljalnika. Izvlecite staro baterijo iz držala.

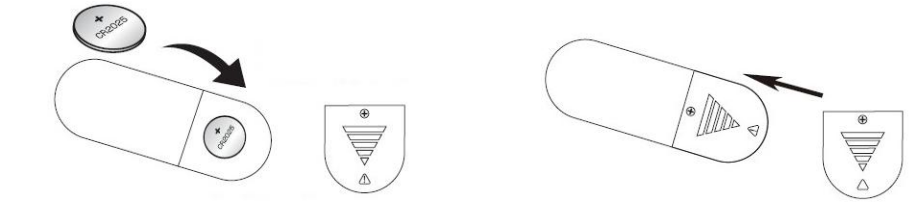

Vstavite novo baterijo CR2025 in pri tem vedno upoštevajte oznake polaritete (+/-) na bateriji in v držalu za baterijo.

Nato vstavite držalo za baterijo nazaj v daljinski upravljalnik in privijte vijak.

Opomba: Če daljinskega upravljalnika dalj časa (4 tedne ali več) ne boste uporabljali, baterije iz daljinskega upravljalnika odstranite.

Pravilna uporaba daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik usmerite neposredno na sprednjo stran naprave in poskrbite, da med daljinskim upravljalnikom in napravo ni ovir.

OPOMBA: Z daljinskim upravljalnikom ravnajte previdno. Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi in ga hranite stran od virov toplote.

Opis funkcij

Nadzorna plošča na napravi	Daljinski upravljalnik
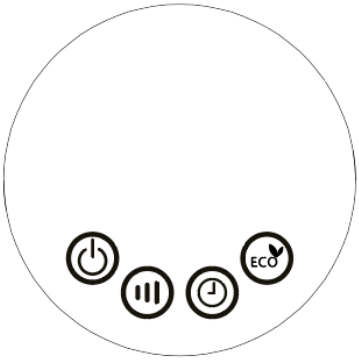	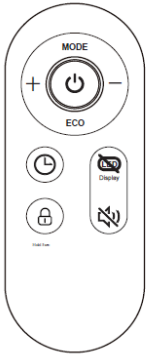

Namestite napravo, kot je opisano, in jo priključite na vir električne energije. Izdelek bo oddal »zvočni signal«, ki označuje, da je prešel v stanje pripravljenosti. Kontrolna lučka stanja pripravljenosti »⏻ « se prižge.

Vklop/stanje pripravljenosti ⏻

Pritisnite tipko „⏻ “ na daljinskem upravljalniku ali na napravi. Na zaslonu se prikaže „☼ “, kar pomeni nizko stopnjo ogrevanja.

Ponovno pritisnite tipko „⏻ “, da izklopite grelnik. Ventilator bo nato deloval še približno 15 sekund, preden se samodejno ustavi.

Gumb za način delovanja (MODE/ıll)

Ko je naprava vklopljena, pritisnite tipko „Mode“, da po potrebi izberete nizko stopnjo ogrevanja, visoko stopnjo ogrevanja ali način delovanja ventilatorja.

Pri nizki stopnji ogrevanja se na zaslonu prikažeta „☼ “ in „1d“.

Pri visoki stopnji ogrevanja se na zaslonu prikažeta »☼ « in »2d«.
V načinu ventilatorja se na zaslonu prikaže »F«.

Gumb ECO

Ko je naprava vklopljena, pritisnite tipko „ECO“, da vklopite način ECO. Nato se prižge indikator ECO.
Če ne pritisnete nobene druge tipke, se izvede samodejno uravnavanje temperature, kar pomeni:

- Če je sobna temperatura nižja od 18 °C, naprava samodejno deluje v načinu visokega ogrevanja.
- Če je sobna temperatura med 18 °C in 23 °C, naprava samodejno deluje v načinu nizkega ogrevanja.
- Če je sobna temperatura višja od 24 °C, se naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

<u>Nastavitev želene temperature</u>

V načinu ECO lahko nastavite tudi želeno delovno temperaturo. S tem se samodejno uravnavanje temperature izklopi.
Začetna želenna temperatura se prikaže kot „23 °C“. Nato lahko z gumboma „+“ / „−“ na daljinskem upravljalniku nastavite želeno delovno temperaturo. Alternativno lahko želeno delovno temperaturo nastavite tudi s pritiskom na tipko ECO na napravi (temperaturno območje: 20–40 °C).

Po končani nastavitvi digitalni zaslon utripa 3 sekunde, nato pa prikaže trenutno nastavljeno temperaturo.
Če želite preklicati nastavljeno temperaturo in zaključiti način ECO, pritisnite tipko „MODE“, da preklopite v način nizkega ali visokega ogrevanja. Prikaz ECO na zaslonu ugasne.

Starševski nadzor

Med delovanjem pritisnite in 3 sekunde držite tipko „ “ na daljinskem upravljalniku, da vklopite otroško varovalo. Indikator otroškega varovala dvakrat utripa in nato sveti neprekinjeno.
Ko je ta funkcija aktivirana, ostale tipke ne delujejo.

Z ponovnim dolgim pritiskom na tipko „ “ za 3 sekunde se otroška zaščita ponovno izklopi.

Izklop osvetlitve zaslona Display

Pritisnite tipko „ Display “, da izklopite osvetlitev zaslona. Pri tem zaslon ugasne in ostane prižgana le kontrolna lučka za stanje pripravljenosti „ “.

Onemogočanje zvočnega signala

Pritisnite tipko „ “, da izklopite zvočni signal.

Timer

Pritisnite tipko „ “, da nastavite funkcijo časovnika. Trajanje lahko izberete med 1 in 12 urami.

Varnostne naprave

Zaščita pred pregrevanjem izklopi napravo, če se v njenem notranjosti preveč segreje. To se lahko zgodi, če naprava ne more pravilno odvajati toplote ali če ne more sesati dovolj svežega zraka.

Običajno je vzrok v (delni) prekrivki naprave ali v zamašenih rešetkah za dovod in/ali odvod zraka.

Če se je naprava izklopila zaradi zaščite pred pregrevanjem, preklopi na prezračevanje, da odvede toploto. Prikaz ostane nespremenjen.

Ko se notranjost naprave dovolj ohladi, naprava ponovno prevzame nastavljeno delovanje. Vendar pa se nujno priporoča, da napravo izklopite z daljinskim upravljalnikom in ji daste dovolj časa za ohladitev.

Odpravite vzrok pregrevanja in nato napravo ponovno normalno vključite. Če vzroka za pregrevanje ne morete odkriti in problem ostaja, naprave ne smete več uporabljati in se obrnite na prodajalca.

Čiščenje in vzdrževanje

Napravo ohranjajte čisto. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem jo izklopite, izključite iz vtičnice in pustite, da se naprava pred tem ohladi.
Zunanjost naprave redno čistite s suho ali le rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte agresivnega mila, razpršilcev, čistilnih ali drgnilnih sredstev, voska, sredstev za sijaj ali drugih kemičnih raztopin. Zadnjo stran naprave lahko odprašite s krtačo za prah.
Za temeljito čiščenje zadnje strani odvrnite kopalniški grelnik s stene.

Tehnične informacije

Številka izdelka:	BCDaniel26
Vhodna napetost:	220–240 V~
Frekvenca:	50/60 Hz
Maks. moč	2000 W
Stopnje moči	0 – ventilator – 1200 W – 2000 W
Stopnja zaščite:	IPX2
Teža	2 kg
Dimenzije (brez nosilca za brisače**)**	330 x 105 x 265 mm
Daljinski upravljalnik	Baterija: 1x CR2025 3V
Kontaktni naslov za dodatne informacije:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Tel: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-št.: 236974 t / FB-sodišče: Dunaj

Informacije o električnih napravah za ogrevanje prostorov

Kontaktni podatki	Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Dunaj https://www.schuss-home.at/

Oznaka modela: BCDaniel26

Članek	Simbol	Vrednost	Enota
Toplotna moč			
Nazivna toplotna moč	Pnom	2.000	kW
Minimalna grelna moč (okvirno)	Pmin	1,200	kW
Največja neprekinjena toplotna moč	Pmax,c	2.000	kW
Poraba električne energije			
V izklopljenem stanju	Po	NA	W
V stanju pripravljenosti	Psm	0,31	W
V stanju pripravljenosti	Pidle	0,31	W
V omrežnem stanju pripravljenosti	Pnsm	NA	W
Načini mirovanja z prikazom informacij ali stanja			Da
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov v aktivnem načinu	ηS,on	91,5	%

Člen	Enota
Vrsta dovajanja toplote, samo za električne lokalne akumulacijske grelne naprave (izberite eno)	
enostopenjska toplotna moč in brez regulacije sobne temperature	Ne
dve ali več ročnih stopenj, brez regulacije sobne temperature	Ne
z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	Ne
z elektronskim reguliranjem sobne temperature	Da
elektronsko regulacijo sobne temperature in dnevni časovnik	Ne
elektronsko regulacijo sobne temperature in tedenski časovnik	Ne
Dodatne možnosti nadzora (možna je večkratna izbira)	
Regulacija sobne temperature, z zaznavanjem prisotnosti	Ne
Regulacija sobne temperature z zaznavanjem odprtih oken	Ne
Možnost daljinskega upravljanja	Ne
prilagodljivo krmiljenje zagona	Ne
Omejitev delovnega časa	Da
črni senzor žarnice	Ne
samoučeča funkcionalnost	Ne
Natančnost regulacije	Ne

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom podjetja BE COOL ste se odločili za inovativnost, dolgo življenjsko dobo in zanesljivost.
Za to napravo BE COOL zagotavljamo 2-letno garancijo od datuma nakupa, veljavno v Avstriji in Nemčiji!
Če bi v tem obdobju kljub vsemu bilo potrebno servisiranje vaše naprave, vam s tem zagotavljamo brezplačno popravilo (nadomestni deli in delovni čas) ali (po presoji podjetja Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov ne bosta mogoča, si pridržujemo pravico, da izdamo dobropis v višini trenutne vrednosti.
V vsakem primeru se najprej obrnite na storitev za stranke (glej navodila za uporabo – »Kontaktni naslovi za dodatne informacije in servisna linija«).
Opozorjamo, da popravila, ki jih niso opravile pooblaščene servisne delavnice, takoj razveljavijo veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- naprave, ki se – tudi le delno – uporabljajo v komercialne namene
- naprave, ki so mehansko poškodovane zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, zlom, nepravilna uporaba itd.), ter znaki obrabe estetskega značaja
- naprave, ki so bile nepravilno obravnavane
- Naprave, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica
- Neizpolnjena pričakovanja potrošnikov
- Škoda, ki je posledica višje sile, vode, udara strele, prenapetosti
- naprave, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka spremenjena, izbrisana, postala nečitljiva ali odstranjena
- Okvare zaradi izjemne umazanosti
- Storitve zunaj naših pooblaščenih servisov, stroški prevoza do pooblaščenega servisa ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja

Izrecno opozarjamo, da se v garancijskem roku v primeru napak pri uporabi ali če napaka ni bila ugotovljena, zaračuna pavšalni znesek v višini 60 € (indeksirano na podlagi VPI 2015, junij 2020).
Z izvedbo garancijske storitve (popravilo ali zamenjava naprave) se absolutna garancijska doba 2 let od datuma nakupa ne podaljša.
2-letna garancija velja le ob predložitvi dokazila o nakupu (ki mora vsebovati ime in naslov prodajalca ter popolno oznako naprave) in priloženega garancijskega certifikata, na katerem morata biti navedena vrsta naprave in serijska številka (vidna na embalaži ter na zadnji ali spodnji strani naprave)! Brez predložitve garancijskega certifikata velja le zakonska garancija!
Izrecno opozarjamo, da ta garancija ne vpliva na zakonske garancijske pravice, ki ostajajo v celoti veljavne.
Odškodninska odgovornost družbe Schuss Home Electronic GmbH in njenih pomočnikov obstaja le v primeru grobe malomarnosti ali namerne kršitve. V vsakem primeru je izključena odgovornost za izgubljeni dobiček, *pričakovane, a neuresničene prihranke, posledične škode in škode iz zahtevkov tretjih oseb.*

Kontaktni naslov zadevne servisne delavnice najdete na naši spletni strani www.schuss-home.at.

NASLOV
BE COOL distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka modela:.....

Serijska številka:.....

Čestitamo za vašo izbiro. Želimo vam veliko užitkov z vašo napravo BE COOL!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

2000W zidni ventilatorski grijač

BCDaniel26

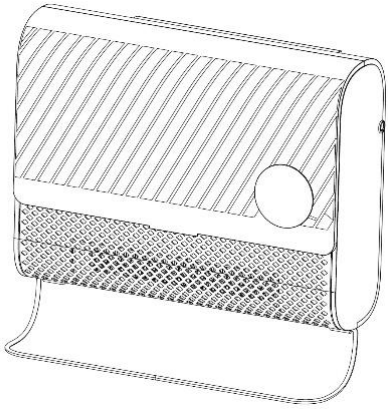

ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE IZABRALI OVAJ PROIZVOD **BE COOL**.

Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolirane prostorije ili za povremenu upotrebu.

HR

Trenutni korisnički priručnici i drugi jezici

Preuzmite najnovije korisničke priručnike na različitim jezicima putem poveznice www.schuss-home.at/downloads ili skenirajte prikazani QR kod. Slijedite upute na web-stranici.

MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRIJE NEGO ŠTO POČNETE S MONTAŽOM, INSTALACIJOM, RUKOVANJEM ILI ODRŽAVANJEM. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTSTAVA. NEPOŠTOVANJE UPUTSTAVA MOŽE DOVESTI DO LIČNE POVREDE I/ILI MATERIJALNE ŠTETE I/ILI UKINUTI JAMSTVO!

Namjena

Ovaj uređaj **namijenjen** je **isključivo za grijanje stambenih prostora u kućanstvima** i ne smije se koristiti u druge svrhe. Uređaj je pogodan za upo rabu u zatvorenim i vlažnim prostorijama, pod uvjetom da je instaliran izvan zaštitnih zona 0 i 1 u skladu s važećim nacionalnim

propisima o instalaciji. Ovaj uređaj **pogodan** je samo za **montažu na zid**. Najniža točka uređaja mora biti 180 cm iznad poda nakon instalacije.

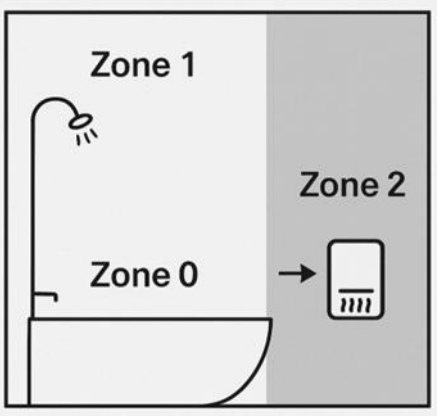

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, NORMATIVIMA I ELEKtričnom PRIKLJUČIVANJU

1. Koristite ovaj uređaj **strogo u skladu s uputama iz priručnika za korisnika.** Svaka druga upotreba koju proizvođač ne preporučuje može dovesti do požara, električnog udara ili tjelesne ozljede.

2. Ovaj uređaj **namijenjen** je **isključivo za grijanje stambenih prostora** i ne smije se koristiti u druge svrhe.

3. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj oštećen. Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj i obratite se svom prodavaču.

4. Prije priključivanja na mrežu, morate **provjeriti da vrsta struje i napon mreže odgovaraju specifikacijama na pločici s podacima o uređaju.**

5. Električna utičnica na koju priključujete uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebnu strujnu opterećenost i, prije svega, pouzdano uzemljena.

6. Izbjegavajte upotrebu produžnog kabela jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.

7. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar kako bi se izbjegli svi potencijalni rizici. Ne uvijajte kabel za napajanje niti ga savijajte.

8. Aparat se ne smije postavljati izravno ispod zidne utičnice. Ako ste u nedoumici, neka kvalificirani električar provjeri vašu električnu instalaciju.

9. Zabranjeno je na bilo koji način mijenjati ili preinakiti specifikacije ovog uređaja. Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatke koje preporučuje proizvođač (nepoštivanje toga može poništiti jamstvo).

10. Ne koristite ovaj grijač ako pokazuje vidljive znakove oštećenja.

11. Za sve popravke uređaja, utikača ili kabela uvijek i isključivo kontaktirajte centre za korisničku podršku ovlaštene od strane proizvođača.

12. Ovaj uređaj smiju koristiti samo odrasle osobe.

13. Djeca u dobi od 3 godine i više, ali mlađa od 8 godina, smiju uključivati i isključivati uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobila upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju povezane rizike, pod uvjetom da je uređaj postavljen ili ugrađen u svoj uobičajeni položaj za uporabu. Djeca od 3 do manje od 8 godina ne smiju priključivati uređaj u utičnicu, podešavati uređaj, čistiti uređaj i/ili obavljati korisničko održavanje.

14. **Ne rukujte uređajem bez nadzora.** Ako napuštate prostoriju, **uvijek isključite uređaj.**

15. Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima se nalaze osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako su pod stalnim nadzorom.

16. **Djeca se ne smiju igrati uređajem.**

Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

17. Držite djecu podalje od materijala za pakiranje.

Postoji rizik od gušenja ako se proguta!

18. Ovaj uređaj opremljen je elektroničkom kontrolom sobne temperature i automatski se uključuje i isključuje ovisno o postavljenoj temperaturi.

19. Uređaj nije namijenjen za neprekidno ili precizno rad.

20. Ne koristite ovaj grijač ako je pao.

21. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u zatvorenim prostorima.

22. Ne koristite uređaj u blizini vode ili na mjestima visoke vlažnosti, npr. u vlažnom podrumu, pokraj bazena, kade ili tuša. Pobrinite se da voda ne može ući u uređaj.

23. Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini benzina, plina, ulja, alkohola ili drugih eksplozivnih i vrlo zapaljivih tekućina ili plinova.

24. Kako biste smanjili rizik od požara, držite udaljenost od **najmanje jednog metra** od izlaza zraka uređaja **do svih lako zapaljivih materijala,** kao što su:

a. tlakovane posude (npr. aerosolske limenke)

b. namještaj

c. Tekstil bilo koje vrste

25. Koristite ovaj grijač na ravnoj i stabilnoj površini ili, ako je potrebno, montiran na zid.

26. **Nikada ne prekrivajte uređaj tijekom rada ili dok se hladi.**

27. Pobrinite se da nijedan predmet ne dođe u dodir s grijaćom površinom između uređaja i zida na koji se postavlja.

28. Uređaj **uvijek isključite prije nego što ga odspojite iz utičnice.**

29. **Upozorenje – Neki dijelovi proizvoda mogu se jako zagrijati** i uzrokovati opekline. Posebnu pažnju treba obratiti kada su prisutna djeca i ranjive osobe. **Uvijek** pustite da se **uređaj ohladi** prije čišćenja ili rastavljanja.

30. Isključite uređaj iz struje kada se ne koristi, prije čišćenja ili ako je potrebno održavanje. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

31. Ne dodirujte utikač mokrim rukama kako biste izbjegli električni udar.

UPOZORENJE	***RISK OD POVREDE*** **Uređaj se zagrijava tijekom rada!** Nikada ne dodirujte aparat dok je u pogonu→ jer to može dovesti do teških OPEKLINA.
OPREZ	***OPASNOST OD POŽARA*** **Uređaj se ne smije pokrivati tijekom rada!**
OPREZ	***SIGURNOSNA UDALJENOST*** Održavajte sigurnosnu udaljenost od najmanje jednog metra od lako zapaljivih predmeta kao što su namještaj, zavjese, papir itd.! ***LOKACIJA*** Uređaj uvijek postavljajte tako da zrak može neometano ulaziti i izlaziti. ***RISK OD OPEKLINA*** Uređaj tijekom rada postaje vrlo vruć i može uzrokovati opekline. Posebnu pažnju treba posvetiti oprezu kada su prisutna djeca i ranjive osobe. **RISK OD PREGRIJAVANJA** Ne grijte prostorije zapremine manje od 4 m³

Simboli na uređaju

Simbol:

Značenje:

Upozorenje! Ne prekrivati!
Simbol na uređaju označava da nije dopušteno vješati predmete (npr. ručnike, odjeću itd.) na uređaj ili neposredno ispred njega. Grijač se ne smije prekrivati kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara!

Simbol:

Značenje:

Zaštitna klasa 2
Ovaj simbol označava da je uređaj klasificiran kao zaštitna klasa 2.

Uređaji klase 2 nisu priključeni na zaštitni uzemljivački vod. Umjesto toga, imaju ojačanu ili dvostruku izolaciju između podlive i dostupnih dijelova, s nazivnom vrijednošću jednakom nazivnom naponu izolacije. Električno vodljive površine ili vodljivi dostupni dijelovi time su odvojeni od podlive pomoću ojačane ili dvostruke izolacije.

Recikliranje, odlaganje, izjava o sukladnosti

	RECIKLAŽA Materijali za pakiranje mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje da se odlažu kao razvršteni otpad
	ODLAGANJE Simbol "precrtanog spremnika s kotačima" označava da se otpadna električna i elektronička oprema (OEE) mora odvojeno odlagati. Električna i elektronička oprema može sadržavati opasne tvari i tvari štetne za okoliš. Stoga je nemojte odlagati s neodvojenim komunalnim otpadom, već na označenom mjestu za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Na taj način pomažete u očuvanju resursa i zaštiti okoliša. Za daljnje informacije obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	ODLAGANJE BATERIJA U skladu s Dekretom 188 od 20. studenog 2008. kojim se provodi Direktiva 2006/66/EZ o baterijama, akumulatorima i povezanom otpadu, simbol prekriženog spremnika za otpad na bateriji označava zabranu odlaganja iskorištenih baterija u kućni otpad. Baterije i akumulatori sadrže tvari koje su izrazito štetne za okoliš. Korisnici su obvezni odložiti iskorištene baterije na prikupljalištima u nadležnosti jedinice lokalne samouprave ili u odgovarajućim spremnicima. Usluga je besplatna. Na taj se način ispunjavaju zakonski zahtjevi i štiti okoliš. Ove simbole pronaći ćete na baterijama: Li = Baterija sadrži litij Al = Baterija sadrži alkalije Mn = Baterija sadrži mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	IZJAVA O SUKLADNOSTI Ovim potvrđujemo da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Cjelovitu Izjavu o sukladnosti možete u bilo kojem trenutku pogledati putem sljedeće poveznice: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Podložno pogreškama i tehničkim izmjenama.

Sadržaj

- Ventilatorski grijač
- Komplet za zidnu montažu
- Daljinski upravljač
- Upute za uporabu

Opis uređaja

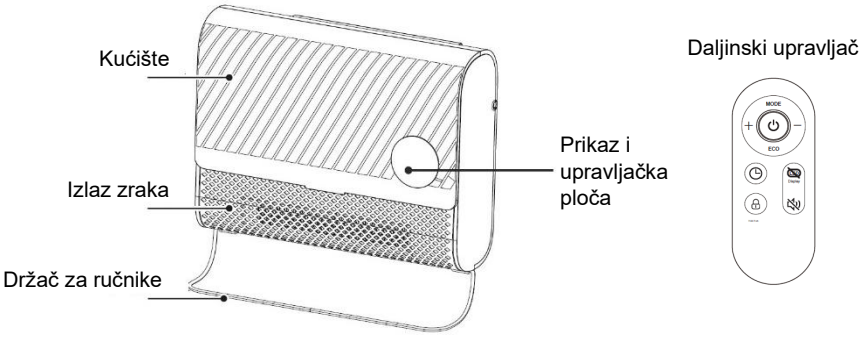

Lokacija i priključak

Uklonite sav materijal za pakiranje i držite ga izvan dohvata djece. Nakon uklanjanja ambalaže provjerite je li uređaj oštećen ili ima znakova oštećenja.

Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj; umjesto toga kontaktirajte svog prodavača.

Odaberite prikladnu lokaciju za uređaj i poštujte sva upozorenja navedena u ovom priručniku.

VAŽNO

Zidno montirano grijače s ventilatorom po mogućnosti treba trajno spojiti na električno napajanje, osobito kada se koristi u vlažnim prostorijama.

Ovo spajanje smije obavljati <u>samo kvalificirani električar</u> i stoga ovdje nije detaljnije opisano.

Iz sigurnosnih razloga, ovaj priručnik stoga pretpostavlja upotrebu s utikačem.

Odlomci koji se odnose na utikač ne primjenjuju se u slučaju stalnog priključka.

<u>Ugradnja</u>

Mjesto ugradnje:

Kako bi se osigurala sigurna uporaba, uređaj se mora instalirati kao što je prikazano na dijagramu, uz poštivanje sljedećih dimenzija:

- Minimalna visina: Najniža točka uređaja mora biti najmanje 180 cm iznad poda.
- Slobodni prostor sa strane: Od kade ili tuša mora se održati sigurnosni razmak od najmanje 65 cm.
- Sigurnosna zona: Ugradnja se ne smije vršiti u prostorijama s visinom stropa manjom od 2,5 m.

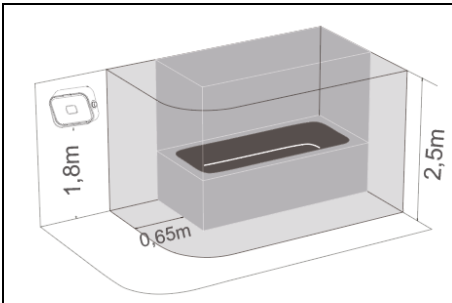

Ugrađena udaljenost od kade

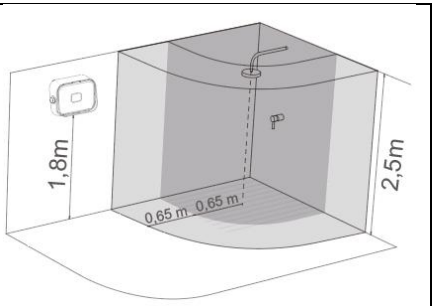

Ugrađena udaljenost od kade

Važno: Uređaj instalirajte tako da se upravljačke kontrole ne mogu dosegnuti iz kade ili tuša.

Ugradnja na postojeći držač ručnika

Ako je u vašoj kupaonici već instalirana šipka za ručnike, grijač se može montirati izravno na nju.

Poravnajte dva montažna kukica na potpornoj šipki s dva kvadratna otvora na stražnjoj strani grijača.

Zatim gurnite potpornu šipku prema gore dok ne klikne na mjesto i čvrsto se fiksira.

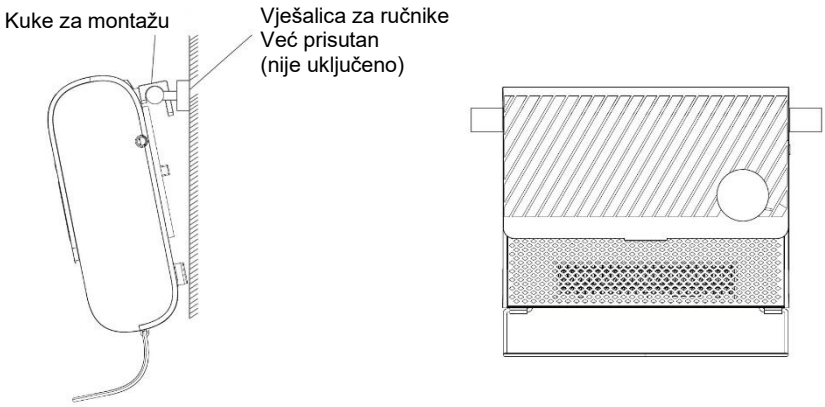

Ugradnja vijcima

Izbušite dvije rupe u zidu, vodoravno udaljene **15 cm**. Zatim umetnite zidne klinove u izbušene rupe i zavijte vijke u klinove. Neka glave vijaka budu blago izbočene kako bi se uređaj mogao objesiti.

Zatim poravnajte dva montažna kukica na zadnjoj potpornoj cijevi grijalice sa šrafovima u zidu. Zatim pažljivo gurnite grijalicu unatrag dok se čvrsto ne zakači za glave šrafova.

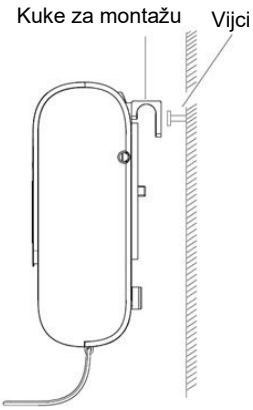

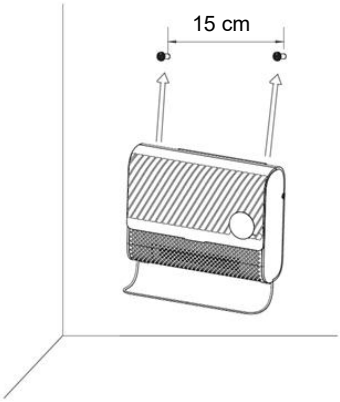

Postavljanje i rad

Priprema daljinskog upravljača – umetanje ili zamjena baterije

Molimo slijedite upute u nastavku:

Prvo korištenje:

Za prvo korištenje daljinskog upravljača uklonite plastičnu zaštitu s pretinca za baterije na boku daljinskog upravljača.

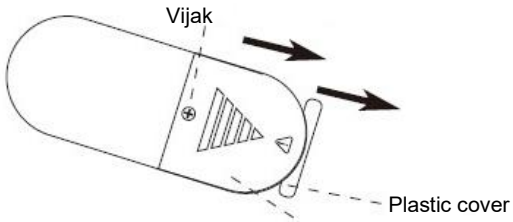

Poklopac baterije

Zamjena baterije:

Odvijte vijak s poklopca baterije i uklonite poklopac s daljinskog upravljača. Uklonite staru bateriju iz držača.

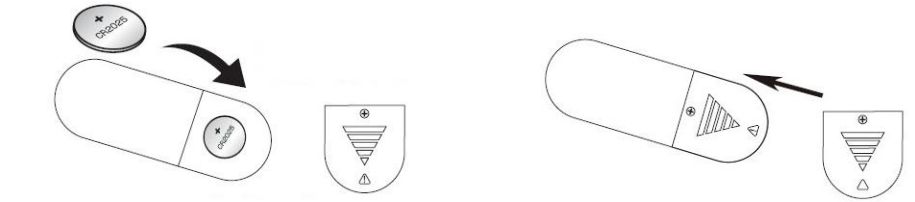

Sada umetnite novu bateriju CR2025, pazeći da uvijek obratite pozornost na oznake polariteta (+/-) na bateriji i držaču baterije.

Zatim ponovno u potpunosti umetnite držač baterije u daljinski upravljač i ponovno zategnite vijak.

Napomena: Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač duže vrijeme (4 tjedna ili dulje), izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

Kako pravilno koristiti daljinski upravljač

Usmjerite daljinski upravljač izravno prema prednjoj strani uređaja i pobrinite se da između daljinskog upravljača i uređaja nema prepreka.

NAPOMENA: Molimo vas da daljinski upravljač rukujete pažljivo. Ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti i držite ga podalje od izvora topline.

Opis funkcija

Kontrolna ploča na uređaju	Daljinski upravljač
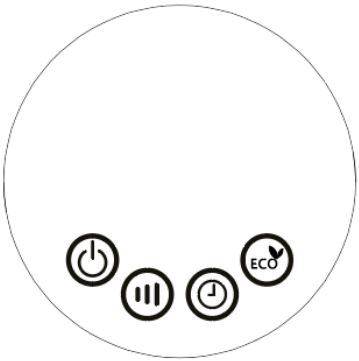	

Montirajte uređaj kako je opisano i spojite ga na izvor električne energije. Proizvod emitira 'bip' kako bi naznačio da je prešao u stanje pripravnosti.

Pokazna svjetla stanja pripravnosti ' ⏻ ' svijetli.

Uključenje/Priprema ⏻

Pritisnite gumb "⏻ " na daljinskom upravljaču ili na uređaju. Na zaslonu će se prikazati " ☼ ", što označava postavku niske temperature.

Ponovno pritisnite gumb "⏻ " da isključite grijač. Ventilator će nastaviti raditi otprilike 15 sekundi prije nego što se automatski zaustavi.

Tipka načina rada (MODE/ ıll)

Kada je grijač uključen, pritisnite gumb "Način rada" kako biste odabrali nisku razinu grijanja, visoku razinu grijanja ili način rada s ventilatorom prema potrebi.

U načinu rada s niskom toplinom na zaslonu se pojavljuju poruke " ☼ " i "1d".

U načinu rada visokog grijanja na zaslonu se prikazuju " ☼ " i "2d".
U načinu rada s ventilatorom prikaz se prikazuje kao "F".

tipka ECO

Kada je uređaj uključen, pritisnite gumb "ECO" za aktivaciju ECO načina rada. Zatim će se upaliti ECO indikator.
Ako se ne pritišću daljnja tipka, temperatura se automatski kontrolira, tj.:

- Ako je temperatura u prostoriji niža od 18 °C, uređaj automatski radi u načinu rada s visokim grijanjem.
- Ako je temperatura u prostoriji između 18 °C i 23 °C, jedinica automatski radi u načinu rada s niskim grijanjem.
- Ako je temperatura u prostoriji viša od 24 °C, uređaj se automatski prebacuje u način mirovanja.

<u>Postavljanje željene temperature</u>

U ECO načinu rada također možete postaviti željenu radnu temperaturu. Time se deaktivira automatska kontrola temperature.
Početna zadana temperatura prikazuje se kao "23 °C". Zatim možete upotrijebiti tipke "+" / "−" na daljinskom upravljaču za postavljanje željene radne temperature.

Alternativno, željenu radnu temperaturu možete postaviti pritiskom na gumb ECO na uređaju (raspon temperature: 20–40 °C).
Nakon dovršetka postavljanja, digitalni zaslon će treptati 3 sekunde, a zatim će prikazati trenutno postavljenu temperaturu.
Ako želite otkazati postavljenu temperaturu i izaći iz ECO načina rada, pritisnite gumb "MODE" kako biste prešli u način rada s niskim ili visokim grijanjem. ECO indikator na zaslonu će se ugasiti.

Roditeljska kontrola

Dok je uređaj u pogonu, pritisnite i držite tipku " " na daljinskom upravljaču 3 sekunde kako biste aktivirali funkciju zaključavanja za djecu. Indikator zaključavanja za djecu će dvaput treptati, a zatim će ostati upaljen.
Kada je ova funkcija aktivirana, nijedno drugo tipkalo neće reagirati na unos.

Ponovno pritisnite i držite gumb " " 3 sekunde kako biste deaktivirali dječju bravu.

Deaktivacija pozadinskog osvjetljenja zaslona LED Display

Pritisnite gumb " LED Display " za isključivanje osvjetljenja zaslona. Zaslon će se isključiti i upaljen će ostati samo indikator pripravnosti " ".

Deaktivacija bipa

Pritisnite gumb " " da isključite bip.

Timer

Pritisnite gumb " " za postavljanje tajmera. Trajanje se može postaviti između 1 i 12 sati.

Sigurnosne značajke

Zaštita od pregrijavanja isključuje uređaj ako se unutra previše zagrije. To se može dogoditi ako uređaj ne može pravilno odvoditi toplinu ili ako ne može usisati dovoljno svježeg zraka.

Uzrok je obično (djelomična) začepljenost uređaja ili začepljene rešetke za dovod i/ili odvod zraka.

Ako se uređaj isključio zbog zaštite od pregrijavanja, prebacit će se u način ventilacije kako bi otpustio toplinu. Prikaz ostaje nepromijenjen.

Nakon što se unutrašnjost uređaja dovoljno ohladi, uređaj će nastaviti s radom prema zadanoj funkciji. Međutim, snažno se preporučuje da uređaj isključite pomoću daljinskog upravljača i da mu ostavite dovoljno vremena za hlađenje.

Uklonite uzrok pregrijavanja i zatim nastavite s normalnim radom uređaja. Ako ne možete utvrditi uzrok pregrijavanja i problem se nastavlja, trebali biste prestati koristiti uređaj i obratiti se svom prodavaču.

Čišćenje i održavanje

Održavajte uređaj čistim. Isključite ga za čišćenje ili održavanje, izvadite iz utičnice i prvo ga pustite da se ohladi.
Redovito čistite vanjsku stranu uređaja suhom krpom ili tek blago vlažnom. Ne koristite jak sapun, sprejeve, sredstva za čišćenje ili abraziva, vosak, polirna sredstva ili druga kemijska otapala. Stražnju stranu uređaja možete očistiti od prašine pernatom četkom.
Za temeljito čišćenje stražnje strane odvrnite grijač s ventilatorom za kupaonicu sa zida.

Tehničke informacije

Broj artikla:	BCDaniel26
Napon napajanja:	220–240 V~
Frekvencija:	50/60 Hz
Maks. snaga	2000 W
Podešavanja snage	0 – Ventilator – 1200W – 2000W
Razred zaštite:	IPX2
Težina	2 kg
Dimenzije (isključujući držač za ručnike**)**	330 x 105 x 265 mm
Daljinski upravljač	Baterija: 1x CR2025 3V
Kontakt za daljnje informacije:	**Schuss Home Electronic GmbH** Schussgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Matični broj društva: 236974 t / Sud za upis: Beč

Informacije o električnim grijačima

Kontaktni podaci	Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Beč https://www.schuss-home.at/

Naziv modela: BCDaniel26

Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Toplinski učinak			
Nominimalna toplinska snaga	Pnom	2.000	kW
Minimalna grijaća snaga (orijentacijski)	Pmin	1.200	kW
Maksimalna kontinuirana snaga grijanja	Pmax,c	2.000	kW
Potrošnja energije			
Kada je isključen	Po	NA	W
U načinu mirovanja	Psm	0,31	W
U načinu mirovanja	Pidle	0,31	W
U načinu mrežnog mirovanja	Pnsm	NA	W
Pripadajuće stanje s prikazom informacija ili statusa		Da	
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom načinu rada	ηS,on	91,5	%

Stavka	Jedinica
Vrsta opskrbe toplinom, samo za električne lokalne akumulacijske peći (odaberite jednu)	
Jednostupanjski grijaći učinak i nema kontrole sobne temperature	Ne
dvije ili više ručnih postavki, nema kontrole sobne temperature	Ne
s mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	Ne
s elektroničkom kontrolom sobne temperature	Da
Elektronička kontrola sobne temperature plus dnevni tajmer	Ne
Elektronička kontrola sobne temperature plus tjedni tajmer	Ne
Dodatne opcije upravljanja (moguće je više odabira)	
Kontrola sobne temperature s detekcijom prisutnosti	Ne
Kontrola temperature prostorije, s detekcijom otvorenog prozora	Ne
Opcija daljinskog upravljanja	Ne
Adaptivna kontrola pokretanja	Ne
Ograničenje vremena rada	Da
Senzor crne žarulje	Ne
Funkcionalnost samoučenja	Ne
Točnost upravljanja	Ne

GARANCIJA

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke BE COOL odabrali ste inovativnost, izdržljivost i pouzdanost.
Na ovaj uređaj BE COOL dajemo 2-godišnje jamstvo, važeće od datuma kupnje u Austriji i Njemačkoj!
U slučaju da vaš uređaj, suprotno očekivanjima, tijekom ovog razdoblja zahtijeva servis, ovime jamčimo besplatnu popravku (uključujući dijelove i rad) ili (prema odluci tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdati kreditnu notu za trenutnu tržišnu vrijednost.

U svakom slučaju, kao prvi korak, obratite se korisničkoj liniji (pogledajte upute za uporabu – "Adresi za kontakt za daljnje informacije i servisnu liniju").
Imajte na umu da će svaki popravak koji nije izvršen u ovlaštenim servisnim centrima odmah poništiti ovu jamstvenicu.

Ova jamstva ne pokrivaju:

- Oštećenja nastala nepoštivanjem uputa za uporabu
- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog habanja i trošenja
- uređaji koji se koriste u komercijalne svrhe, čak i djelomično
- Uređaji koji su mehanički oštećeni vanjskim čimbenicima (padovi, udarci, lom, nepravilna uporaba itd.) kao i kozmetičko trošenje
- Uređaji koji su nepravilno rukovani
- Uređaji koji nisu otvoreni u našem ovlaštenom servisnom centru
- Neispunjena potrošačka očekivanja
- Oštećenja nastala uslijed više sile, vode, udara munje ili prenaponskih udara
- Uređaji na kojima su model broj i/ili serijski broj izmijenjeni, izbrisani, učinjeni nečitljivima ili uklonjeni
- Kvarovi uzrokovani pretjeranim zaprljanjem
- Usluge pružene izvan naših ovlaštenih servisnih centara, troškovi prijevoza do ovlaštenog servisnog centra ili do nas i natrag te povezani rizici

Izričito napominjemo da će se tijekom jamstvenog roka naplatiti paušalna naknada od 60 € (indeksirano prema CPI 2015, lipanj 2020.) u slučaju radnih pogrešaka ili ako se ne utvrdi kvar.
Pružanje jamstvene usluge (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutno jamstveno razdoblje od 2 godine od datuma kupnje.

Dvogodišnje jamstvo vrijedi samo uz predočavanje dokaza o kupnji (koji mora sadržavati naziv i adresu prodavača te cjeloviti opis proizvoda) i priloženog jamstvenog lista, na kojem moraju biti navedeni tip proizvoda i serijski broj (vidljiv na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja)! Bez predočavanja jamstvenog lista primjenjuje se samo zakonsko jamstvo!
Izričito ističemo da ova jamstva ne utječu na zakonska jamstvena prava koja ostaju u potpunosti na snazi.
Tvrtka Schuss Home Electronic GmbH i njezini pravni zastupnici odgovorni su za štetu samo u slučajevima grube nemarnosti ili namjerne nepravde. U svakom slučaju isključena je odgovornost za gubitak dobiti, *očekivane, ali neostvarene uštede, posljedičnu štetu i štetu proizašlu iz potraživanja trećih strana.*

Kontaktne podatke nadležnog servisnog centra možete pronaći na našoj web-stranici www.schuss-home.at.

ADRESA
BE COOL Prodaja
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Broj modela:.....

Serijski broj:.....

Čestitamo na kupnji. Nadamo se da ćete uživati u svom uređaju BE COOL!

USER MANUAL

2000W Wall-Mounted Fan Heater

BCDaniel26

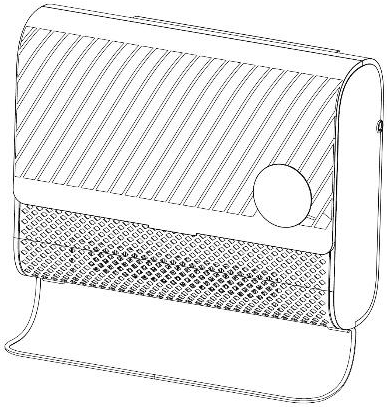

CONGRATULATIONS!

THANK YOU FOR CHOOSING THIS PRODUCT FROM **BE COOL**.

This product is only suitable for well-insulated rooms or for occasional use.

EN

Current user manuals and additional languages

Download current user manuals in various languages via the link www.schuss-home.at/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

PLEASE READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY, INSTALLATION, OPERATION, OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR VOID THE WARRANTY!

Intended Use

This appliance is **intended exclusively for heating living spaces in households** and must not be used for any other purpose. The appliance is suitable for use in indoor and damp areas, provided it is installed outside protection zones 0 and 1 in accordance with applicable national installation

regulations. This appliance is **suitable** exclusively for **wall mounting**. The lowest point of the appliance must be 180 cm above the floor during installation.

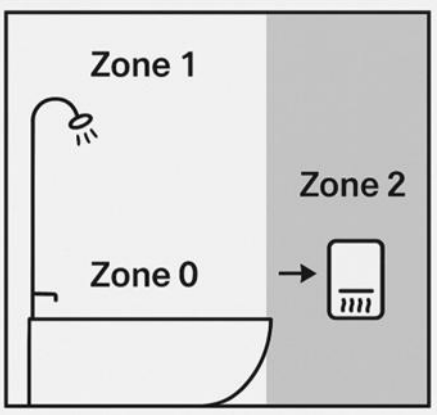

IMPORTANT INFORMATION REGARDING SAFETY, STANDARDS, AND ELECTRICAL CONNECTION

1. Use this appliance **strictly in accordance with the guidelines in the user manual.** Any other use not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock, or personal injury.

2. This appliance is **intended exclusively for heating living spaces in households** and must not be used for any other purpose.

3. Remove the packaging and ensure that the appliance is not damaged. If in doubt, do not use the appliance and contact your dealer.

4. Before connecting to the power supply, you must **verify that the power source and voltage match the specifications on the device's nameplate.**

5. The electrical outlet to which you connect the appliance must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and, above all, reliably grounded.

6. Avoid using an extension cord, as it could overheat and cause a fire.

7. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center to avoid any potential risks. Do not twist or kink the power cord.

8. The device must not be placed directly under a wall outlet. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.

9. It is prohibited to alter or modify the specifications of this device in any way. Use only replacement parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so may void the warranty).

10. Do not use this heater if it shows visible signs of damage.

11. For any repairs to the appliance, the power plug, or the cord, always and exclusively contact customer service centers authorized by the manufacturer.

12. This appliance is intended for use by adults only.

13. Children aged 3 years and older but under 8 years may only turn the appliance on and off if they are supervised or

have been instructed on the safe use of the appliance and understand the resulting hazards, provided that the appliance is placed or installed in its normal operating position. Children aged 3 years and older but under 8 years of age must not plug the device into an outlet, adjust the device, clean the device, and/or perform user maintenance.

14. **Do not operate the appliance unattended.** If you leave the room, **always turn off the appliance.**

15. Do not use the device in small rooms where people are present who are unable to leave the room on their own, unless they are under constant supervision.

16. **Children must not play with the device.**

Keep children under 3 years of age away from the device unless they are under constant supervision.

17. Keep children away from packaging materials.

Swallowing poses a choking hazard!

18. This device is equipped with electronic room temperature control and automatically turns on and off depending on the set target temperature.

19. The device is not suitable for continuous or precision operation.

20. Do not use this heater if it has been dropped.

21. This device is intended **for use only in indoor environments.**

22. Do not use the device near water or high humidity, e.g., in a damp basement, next to a swimming pool, bathtub, or shower. Ensure that no water can enter the device.

23. Do not use the device in the immediate vicinity of gasoline, gas, oil, alcohol, or other explosive and highly flammable liquids or gases.

24. To reduce the risk of fire, keep a distance of **at least one meter** from the device's air outlet **to all highly flammable materials**, such as:

a. pressurized containers (e.g., aerosol cans)

b. furniture

c. Textiles of any kind

25. Use this heater on a level and stable surface or, if necessary, mount it on a wall.

26. **Never cover the unit during operation or while it is cooling down.**

27. Ensure that no objects come between the unit and the mounting wall that could touch the heating surface.

28. **Always** turn **off** the unit **before unplugging it.**

29. **Caution—Some parts of the product can become very hot** and cause burns. Special care is required when children and vulnerable persons are present. **Always** allow the **unit to cool down** before cleaning or disassembling it.

30. Unplug the unit when not in use, before cleaning, or when maintenance is required. Cleaning and user

maintenance must not be performed by children without supervision.

31. Do not touch the plug with wet hands to avoid electric shock.

CAUTION	***<u>RISK OF INJURY</u>*** **The device gets hot during operation!** Never touch the device while it is operating→ as this could result in serious BURNS.
CAUTION	***<u>FIRE HAZARD</u>*** **The device must not be covered during operation!**
CAUTION	***<u>SAFETY DISTANCE</u>*** Maintain a safety distance of at least one meter from highly flammable objects such as furniture, curtains, paper, etc.! ***<u>LOCATION</u>*** Always position the device so that air can flow in and out unobstructed. ***<u>BURN HAZARD</u>*** The device becomes very hot during use and can cause burns. Special caution is required when children and vulnerable persons are present. **<u>OVERHEATING HAZARD</u>** Do not heat rooms with a volume of less than 4 m³

Symbols on the unit

Symbol:

Meaning:

Warning! Do not cover!
The symbol on the unit indicates that it is not permitted to hang objects (e.g., towels, clothing, etc.) over the unit or directly in front of it. The heater must not be covered to prevent overheating and fire hazards!

Symbol:

Meaning:

Protection Class 2
This symbol indicates that the device is classified as Protection Class 2.

Class 2 devices are not connected to the protective conductor. Instead, they have reinforced or double insulation at the rated insulation voltage between live and accessible parts. Electrically conductive surfaces or conductive accessible parts are thus separated from live parts by reinforced or double insulation.

Recycling, Disposal, Declaration of Conformity

	RECYCLING The packaging materials can be recycled. Therefore, it is recommended to dispose of them in the sorted waste
	DISPOSAL The "crossed-out wheelie bin" symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (WEEE) must be disposed of separately. Electrical and electronic devices may contain hazardous and environmentally harmful substances. Therefore, do not dispose of this item in unsorted household waste, but rather at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. By doing so, you contribute to the conservation of resources and the protection of the environment. For further information, please contact your dealer or local authorities. Directive 2012/19/EU
	BATTERY DISPOSAL In accordance with Legislative Decree 188 of November 20, 2008, implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators, and related waste, the crossed-out wheelie bin symbol on the battery indicates that it is prohibited to dispose of used batteries in household waste. Batteries and rechargeable batteries contain substances that are highly harmful to the environment. Users are required to dispose of used batteries at municipal collection points or in the appropriate containers. This service is free of charge. This ensures compliance with legal requirements and protects the environment. You will find these symbols on batteries: Li = Battery contains lithium Al = Battery contains alkali Mn = Battery contains manganese CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	DECLARATION OF CONFORMITY We hereby confirm that this product complies with the essential requirements, regulations, and directives of the EU. You can view the detailed Declaration of Conformity at any time at the following link: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Subject to errors and technical changes.

Scope of delivery

- Fan heater
- Wall mounting hardware
- Remote control
- User manual

Description of the device

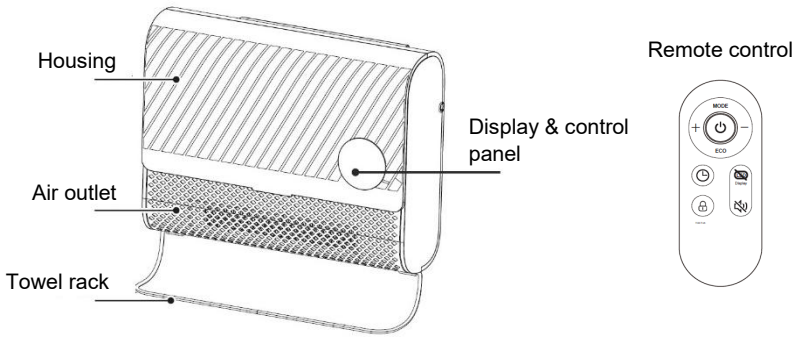

Location and Connection

Remove all packaging material and keep it out of the reach of children. After removing the packaging, check the unit for damage or signs of damage.

If in doubt, do not use the unit; instead, contact your dealer.

Select a suitable location for the device and observe all warnings listed in this user manual.

IMPORTANT

The wall-mounted fan heater should preferably be permanently connected to an electrical outlet, especially when used in damp rooms.

This connection must only be made by a licensed electrician and is therefore not described further here.

For safety reasons, this user manual therefore assumes use with a plug.

Passages regarding the plug do not apply to a hardwired connection.

Installation

Installation location:

To ensure safe operation, the unit must be installed as shown in the illustration, adhering to the following dimensions:

- Minimum height: The lowest point of the unit must be at least 180 cm above the floor.
- Side clearance: A minimum safety clearance of 65 cm must be maintained from the bathtub or shower.
- Clearance zone: Installation must not be performed in rooms with a ceiling height of less than 2.5 m.

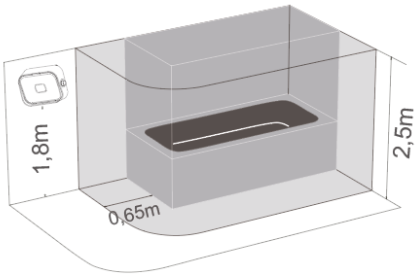

Installation distance from the bathtub

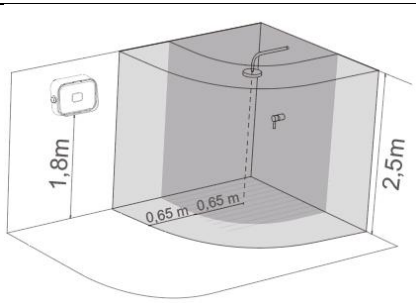

Installation distance from the bathtub

Important: Install the unit so that the controls cannot be reached from the bathtub or shower.

Installation with an existing towel rack

If a towel rack is already installed in your bathroom, the heater can be mounted directly on the towel rack.

Align the two mounting hooks on the support rod with the two square openings provided on the back of the heater.

Then slide the support bar upward until it audibly or noticeably clicks into place and is securely fastened.

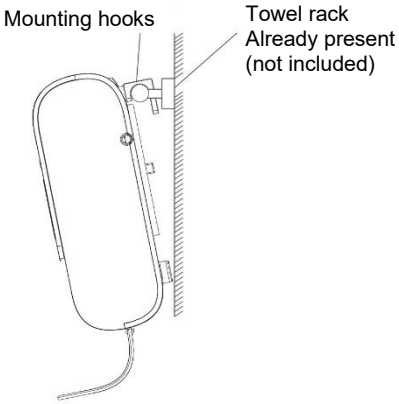

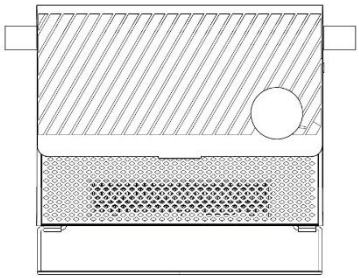

Installation with screws

Drill two holes in the wall with a horizontal spacing of **15 cm**. Then insert the anchors into the drill holes and screw the screws into the anchors. Leave the screw heads protruding slightly so that the unit can be hung.

Next, align the two mounting hooks on the rear support bar of the heater with the screws in the wall. Then carefully slide the heater backward until it hooks securely onto the screw heads.

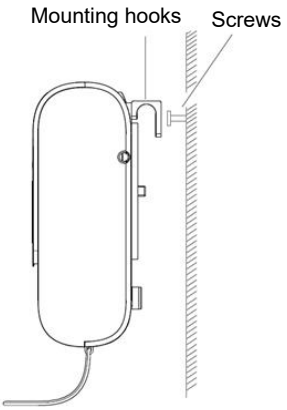

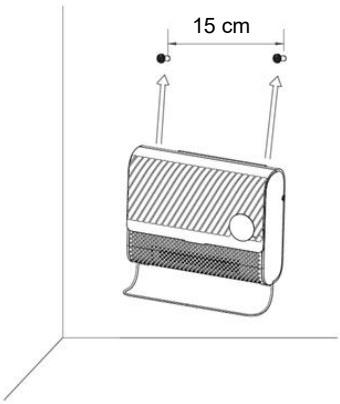

Setup and Operation

Preparing the remote control – inserting or replacing the battery

Please follow these instructions:

Initial use:

To use the remote control for the first time, please remove the plastic cover from the battery compartment on the side of the remote control.

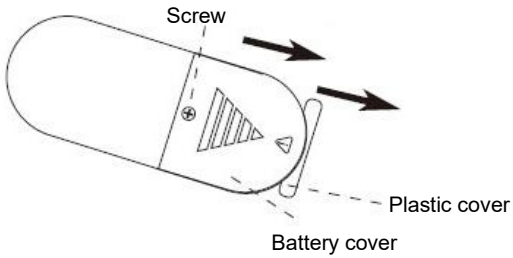

Replacing the battery:

Unscrew the screw from the battery cover and remove the cover from the remote control. Remove the old battery from the holder.

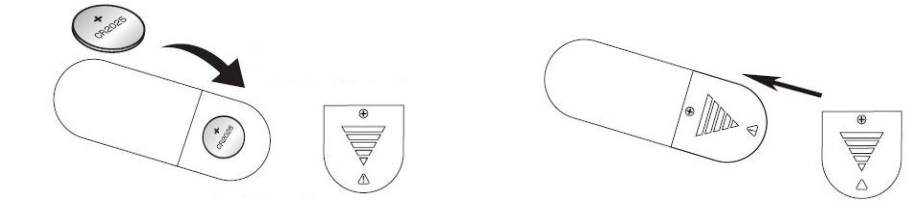

Now insert a new CR2025 battery, making sure to pay attention to the polarity markings (+/-) on the battery and the battery holder.

Then reinsert the battery holder fully into the remote control and tighten the screw.

Note: If you will not be using the remote control for an extended period (4 weeks or longer), remove the batteries from the remote control.

How to Use the Remote Control

Point the remote control directly at the front of the device and make sure there are no obstacles between the remote control and the device.

NOTE: Please handle the remote control with care. Do not expose it to direct sunlight and keep it away from heat sources.

Function Description

Control panel on the device	Remote Control
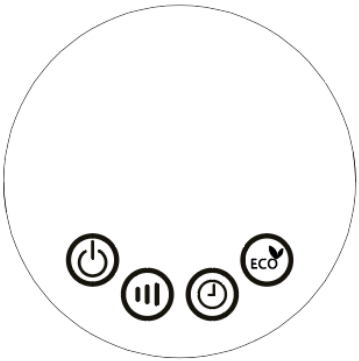	

Install the device as described and connect it to a power source. The product emits a “beep” indicating that it has entered standby mode. The standby indicator light “ ⏻ ” illuminates.

Power On/Standby ⏻

Press the “⏻ ” button on the remote control or on the unit. The display will show “ ☼ ,” indicating the low heat setting.

Press the “⏻ ” button again to turn off the heater. The fan will continue to run for approximately 15 seconds before stopping automatically.

Mode button (MODE/ ıll)

When the unit is on, press the “Mode” button to select between low heat, high heat, or fan mode as needed.

In low heat mode, “ ☼ ” and “1d” appear on the display.

In high heat mode, “ ☼ ” and “2d” appear on the display.

In fan mode, the display shows “F”.

ECO Button

When the unit is turned on, press the “ECO” button to activate ECO mode. The ECO indicator will then light up.

If no other buttons are pressed, automatic temperature control takes effect, meaning:

- If the room temperature is below 18 °C, the unit automatically operates in high-heat mode.
- If the room temperature is between 18 °C and 23 °C, the unit automatically operates in low-heat mode.
- If the room temperature is above 24 °C, the unit automatically switches to standby mode.

Setting the Temperature

In ECO mode, you can also set the desired operating temperature. This deactivates automatic temperature control.

The initial setpoint temperature is displayed as “23 °C.” You can then use the “+” / “−” buttons on the remote control to set the desired operating temperature.

Alternatively, you can set the desired operating temperature by pressing the ECO button on the unit (temperature range: 20–40 °C).
Once the setting is complete, the digital display flashes for 3 seconds and then shows the currently set temperature.
If you want to cancel the set temperature and exit ECO mode, press the “MODE” button to switch to low-heat or high-heat mode. The ECO indicator on the display will turn off.

Child lock

While the device is on, press and hold the “ ” button on the remote control for 3 seconds to activate the child lock function. The child lock indicator will flash twice and then remain lit.
When this function is activated, all other buttons will not respond to input.
Press and hold the “ ” button for 3 seconds again to deactivate the child lock.

Deactivating the display backlight

Press the “ ” button to turn off the display backlight. The display will go dark, and only the “ ” standby indicator light will remain lit.

Disabling the beep

Press the “ ” button to turn off the beep.

Timer

Press the “ ” button to set the timer function. The runtime can be selected between 1 and 12 hours.

Safety features

The overheating protection shuts off the device if it gets too hot inside. This can happen if the device cannot dissipate heat properly or if it cannot draw in enough fresh air.

The cause is usually a (partial) covering of the unit or clogged air intake and/or exhaust grilles.

If the unit has shut off due to the overheating protection, it will switch to ventilation mode to dissipate the heat. The display remains unchanged.

Once the interior of the unit has cooled sufficiently, the unit will resume its set function. However, it is strongly recommended that you turn off the unit using the remote control and allow it ample time to cool down.

Eliminate the cause of the overheating and then resume normal operation of the unit. If you cannot identify the cause of the overheating and the problem persists, you should stop using the unit and contact your dealer.

Cleaning and Maintenance

Keep the device clean. Turn it off for cleaning or maintenance, unplug it from the outlet, and allow the device to cool down first.
Clean the exterior of the unit regularly with a dry or only very slightly damp cloth. Do not use harsh soap, sprays, cleaning agents, abrasives, wax, polish, or other chemical solutions. You can dust the back of the unit with a feather duster.
To thoroughly clean the back, unscrew the bathroom fan heater from the wall.

Technical Information

Item number:	BCDaniel26
Input voltage:	220-240 V~
Frequency:	50/60 Hz
Max. power	2000 W
Power levels	0 – Fan – 1200 W – 2000 W
Protection class:	IPX2
Weight	2 kg
Dimensions (without towel rack**)**	330 x 105 x 265 mm
Remote control	Battery: 1x CR2025 3V
Contact address for further information:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Commercial Register No.: 236974 t / Commercial Register Court: Vienna

Information for electric space heaters

Contact Information	Schuss Home Electronc GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienna https://www.schuss-home.at/

Model name(s): BCDaniel26

Item	Symbol	Value	Unit
Heating capacity			
Rated heat output	Pnom	2,000	kW
Minimum heating capacity (indicative)	Pmin	1.200	kW
Maximum continuous heating capacity	Pmax,c	2,000	kW
Power consumption			
When switched off	Po	NA	W
In standby mode	Psm	0.31	W
In standby mode	Pidle	0.31	W
In network standby mode	Pnsm	NA	W
Standby mode with information or status display		Yes	
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	ηS,on	91.5	%

Item	Unit
Type of heat source, for electric local storage heaters only (select one)	
Single-stage heating output and no room temperature control	No
two or more manual settings, no room temperature control	No
with mechanical thermostat for room temperature control	No
with electronic room temperature control	Yes
Electronic room temperature control plus daily timer	No
Electronic room temperature control plus weekly timer	No
Additional control options (multiple selections allowed)	
Room temperature control, with occupancy detection	No
Room temperature control, with open window detection	No
Remote control option	No
Adaptive start control	No
Operating time limit	Yes
Black bulb sensor	No
Self-learning functionality	No
Control accuracy	No

WARRANTY

With this quality product from BE COOL, you have chosen innovation, durability, and reliability.
We provide a 2-year warranty for this BE COOL device, valid from the date of purchase in Austria and Germany! Should service work on your unit nevertheless be necessary during this period, contrary to expectations, we hereby guarantee a free repair (including parts and labor) or (at the discretion of Schuss) a replacement of the product. If neither repair nor replacement is possible for economic reasons, we reserve the right to issue a credit note for the current market value.
In any case, please contact the customer hotline as a first step (see user manual – "Contact addresses for further information and service line").
Please note that repair work not performed by authorized service centers will immediately void this warranty.

This warranty does not cover:

- Damage resulting from failure to follow the operating instructions
- Repair or replacement of parts due to normal wear and tear
- Devices that are used commercially, even partially
- Devices mechanically damaged by external factors (drops, impacts, breakage, improper use, etc.) as well as cosmetic wear and tear
- Devices that have been mishandled
- Devices that have not been opened by our authorized service center
- Unmet consumer expectations
- Damage attributable to force majeure, water, lightning, or power surges
- Devices on which the model number and/or serial number has been altered, erased, rendered illegible, or removed
- Defects caused by excessive dirt
- Services performed outside our authorized service centers, transportation costs to an authorized service center or to us and back, as well as the associated risks

We expressly note that during the warranty period, a flat fee of €60 (indexed to the CPI 2015, June 2020) will be charged in the event of operating errors or if no defect is found.
The provision of warranty service (repair or replacement of the device) does not extend the absolute warranty period of 2 years from the date of purchase.

The 2-year warranty is valid only upon presentation of the proof of purchase (which must include the dealer's name and address as well as the complete device description) and the corresponding warranty certificate, on which the device type and serial number (visible on the box and on the back or bottom of the device) must be noted! Without presentation of the warranty certificate, only the statutory warranty applies!
We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this warranty and remain in full force.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents shall only be liable for damages in cases of gross negligence or intent. In any event, liability for lost profits, *expected but unrealized savings, consequential damages, and damages arising from third-party claims* is excluded.

You can find *the* contact address of the respective service center on our website www.schuss-home.at.

ADDRESS
BE COOL Sales
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Model number:.....

Serial number:.....

Congratulations on your purchase. We hope you enjoy your BE COOL device!